

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**




**ARISTON**

RO – Instrucțiuni tehnice pentru instalare și întreținere

HU – Beszerelési kézikönyv

# CLAS 24/28

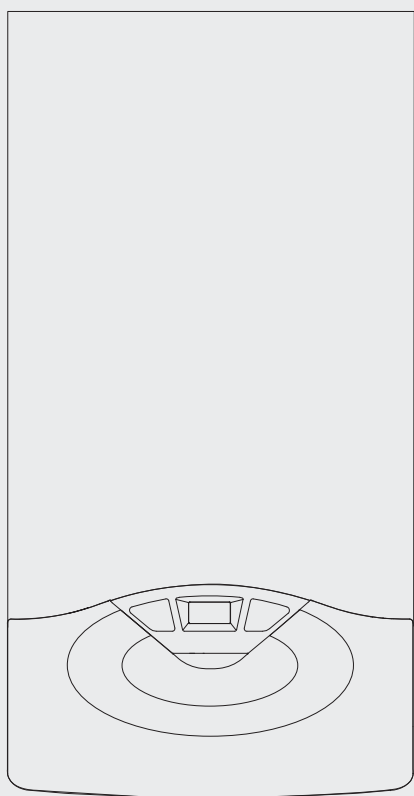

CAZAN TERMIC MURAL  
CU CAMERĂ ETANȘĂ  
ȘI TIRAJ FORȚAT (TIP C)

C TÍPUSÚ  
KOMBINÁT FALIKAZÁN

**CLAS 24 FF**  
**CLAS 28 FF**

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Circuitul Primar                         |                                                                                  |
| 1 01                                     | Temperatură excesivă                                                             |
| 1 03                                     | Circulație insuficientă                                                          |
| 1 04                                     |                                                                                  |
| 1 05                                     |                                                                                  |
| 1 06                                     |                                                                                  |
| 1 07                                     |                                                                                  |
| 1 10                                     | Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire                                |
| 1 12                                     | Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire                              |
| 1 14                                     | Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire                            |
| 1 P1                                     | Semnalare circulație insuficientă                                                |
| 1 P2                                     |                                                                                  |
| 1 P3                                     |                                                                                  |
| Circuitul Sanitar                        |                                                                                  |
| 2 01                                     | Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar                                   |
| Partea Electronică internă               |                                                                                  |
| 3 01                                     | Eroare EEPROM                                                                    |
| 3 02                                     | Eroare de comunicare GU-GIU                                                      |
| 3 03                                     | Eroare placa principală                                                          |
| 3 04                                     | Nr excesiv încercări Resetare (>5) în 15 minute                                  |
| 3 05                                     | Eroare placa principală                                                          |
| 3 06                                     | Eroare placa principală                                                          |
| 3 07                                     | Eroare placa principală                                                          |
| Partea Electronică externă               |                                                                                  |
| 4 07                                     | Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambiantă (se presente)                       |
| Aprindere și Detectare                   |                                                                                  |
| 5 01                                     | Lipsă flacără                                                                    |
| 5 02                                     | Detectare flacără cu valvă gaz închisă                                           |
| 5 P3                                     | Detașare flacără                                                                 |
| Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere |                                                                                  |
| 6 07                                     | Aprobare presostat evacuare gaze de ardere precedent aprinderii.                 |
| 6 08                                     | Lipsește aprobarea presostatului pt evacuarea gazelor (ventilatorul este activ). |
| 6 P1                                     | Întârziere aprobare presostat gaze ardere                                        |
| 6 P2                                     | Deschidere presostat gaze în timpul funcționării obișnuite                       |

Hibakódok összegzése

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fűtési körforgás                     |                                                       |
| 1 01                                 | Túlfűtés                                              |
| 1 03                                 | Nem megfelelő keringetés                              |
| 1 04                                 |                                                       |
| 1 05                                 |                                                       |
| 1 06                                 |                                                       |
| 1 07                                 |                                                       |
| 1 10                                 | Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos      |
| 1 12                                 | Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos     |
| 1 14                                 | Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos                  |
| 1 P1                                 | Nem megfelelő keringetés jelzés                       |
| 1 P2                                 |                                                       |
| 1 P3                                 |                                                       |
| HMV kör                              |                                                       |
| 2 01                                 | HMV NTC nyitott kör / zárlatos                        |
| Belső panelhibák                     |                                                       |
| 3 01                                 | EEPROM hiba                                           |
| 3 02                                 | Kommunikációs hiba                                    |
| 3 03                                 | Fő vezérlőpanel hiba                                  |
| 3 04                                 | Túl sok újraindítás (>5) 15 perc alatt                |
| 3 05                                 | Fő vezérlőpanel hiba                                  |
| 3 06                                 | Fő vezérlőpanel hiba                                  |
| 3 07                                 | Fő vezérlőpanel hiba                                  |
| Külső panelhibák                     |                                                       |
| 4 07                                 | Szobai érzékelő, nyitott kör/zárlatos                 |
| Gyulladás és észlelés                |                                                       |
| 5 01                                 | Nincs lángérzékelés                                   |
| 5 02                                 | Lángészlelés zárt gázszeleppel                        |
| 5 P3                                 | Lángleszakadás                                        |
| Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés |                                                       |
| 6 07                                 | Füstgáz presszosztát engedélyezi a begyűjtást         |
| 6 08                                 | Nincs füstgáz presszosztát engedélyezve ventilátorral |
| 6 P1                                 | Késedelem a füstgáz presszosztát engedélyezésében     |
| 6 P2                                 | Nyitott füstgáz presszosztát normál működés közben    |