

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

HU - Beszerelési kézikönyv

RU - Руководство по установке и техническому обслуживанию

CLAS SYSTEM 24/28/32

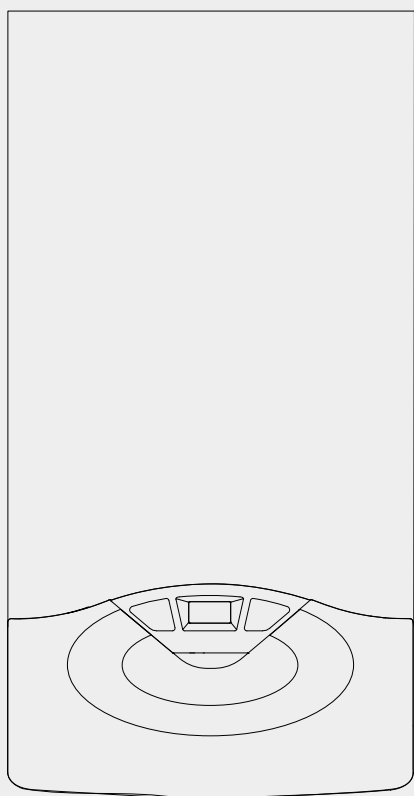

C TÍPUSÚ
KOMBINÁT FALIKAZÁN

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТИП С

CLAS SYSTEM 24 FF
CLAS SYSTEM 28 FF
CLAS SYSTEM 32 FF



v000000042000007950020924100000

V00

Zbiorka tabela kodów błędów

Fűtési körforgás		
Display	Tűlfűtés	
101	Nyomásérzékelő hiba	
103	Nem megfelelő keringetés	
104		
105		
106		
107		
109	Rendszernyomás > 3 bar	
110	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)	
108	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos	
112	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos	
114	Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos	
118	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire	
1P1	Nem megfelelő keringetés jelzés	
1P2		
1P3		
1P4		
Obwód cwu		
201	HMV NTC nyitott kör / zárlatos	
202	Tároló alsó érzékelője rossz	A kazánhoz napkollektor csatlakozás esetén
204	Napelem érzékelője rossz	
207	napelem max. hőmérséklet	
208	napelem fagymentesítő funkciója	
Belső panelhibák		
301	EEPROM hiba	
302	Kommunikációs hiba	
303	Fő vezérlőpanel hiba	
305	Fő vezérlőpanel hiba	
306	Fő vezérlőpanel hiba	
307	Fő vezérlőpanel hiba	
3P9	Fő vezérlőpanel hiba	
Külső panelhibák		
407	Szobai érzékelő, nyitott kör/zárlatos	
Gyulladás és észlelés		
501	Nincs lángérzékelés	
502	Lángészlelés zárt gázszeleppel	
504	Prima încercare de aprindere eşuată	
5P1	Az első indítás nem sikerült	
5P2	A második indítás nem sikerült	
5P3	Lángleszakadás	
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés		
607	Füstgáz presszosztát engedélyezi a begyűjtást	
608	Nincs füstgáz presszosztát engedélyezve ventilátorral	
6P1	Késedelem a füstgáz presszosztát engedélyezésében	
6P2	Nyitott füstgáz presszosztát normál működés közben	
Többkörös fűtés		
701	2. zóna előremenő érzékelője rossz	
702	2. zóna visszatérő érzékelője rossz	
703	3. zóna előremenő érzékelője rossz	
704	3. zóna visszatérő érzékelője rossz	
705	Hidraulikus szeparátor érzékelője rossz	
706	2. zóna túlmelegedés	
707	3. zóna túlmelegedés	

Таблица кодов неисправностей

Контур отопления		
Display	Description	
101	Перегрев	
103	Нарушение циркуляции	
104		
105		
106		
107		
109	Давление в контуре > 3 бар	
110	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления	
108	Недостаточное давление в контуре отопления (требуется подпитка)	
112	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии контура отопления	
114	Короткое замыкание или обрыв цепи внешнего датчика температуры	
118	Heating delivery probe problem	
1P1	Недостаточная циркуляция	
1P2		
1P3		
1P4		
Контур ГВС		
201	Датчик температуры в контуре ГВС – разрыв цепи или короткое замыкание	
202	Сбой датчика температуры бойлера	При подключении солнечного коллектора
204	Сбой датчика температуры солнечного коллектора	
207	Максимальная температура солнечного коллектора	
208	Антизамерзание (солнечный коллектор)	
Внутренние платы управления		
301	Сбой памяти (EEPROM)	
302	Нарушение коммуникации (Плата управления - дисплей)	
303	Неисправность главной платы управления	
304	Слишком частые повторные пуски (сбросы) (> 5 в течение 15 минут)	
305	Неисправность главной платы управления	
306	Неисправность главной платы управления	
307	Неисправность главной платы управления	
Внешние дополнительные устройства		
407	Короткое замыкание или обрыв цепи регулятора комнатной температуры	
Розжиг и обнаружение пламени		
501	No flame detected	
502	Flame detected with gas valve closed	
504	Flame lift	
5P1	Нет пламени	
5P2	Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане	
5P3	Отрыв пламени	
Подача воздуха и удаление продуктов сгорания.		
607	Пневмореле ВКЛ (вентилятор НЕ работает)	
608	Пневморел ВЫКЛ (вентилятор работает)	
6P1	Задержка срабатывания реле давления продуктов сгорания	
6P2	Размыкание контактов реле дазления продуктов сгорания при нормальной работе вентилятора	
Мультизональное регулирование		
701	Сбой датчика температуры подачи ЗОНА 2	
702	Сбой датчика температуры возврата ЗОНА 2	
703	Сбой датчика температуры подачи ЗОНА 3	
704	Сбой датчика температуры возврата ЗОНА 3	
705	Сбой датчика температуры разделителя	
706	Перегрев ЗОНА 2	
707	Перегрев ЗОНА 3	