

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

# OKTATÁSI KÉZIKÖNYV

**Család :** Fali gázkészülék

**Group:** Kombinált üzemű

**Models:** Microgenus Plus

---

Első kiadás, 2004. augusztus 23.




## 5.5 A GÁZKÉSZÜLÉK VÉDELMI RENDSZEREI

Két különböző leállás lehetséges:

- Szabályozási leállás "A";
- Biztonsági leállás "E".

### 5.5.1 Szabályozási leállás "A"

| DISPLAY | CAUSE                                       |
|---------|---|
| A 01    | Gyújtási és indítási meghibásodás           |
| A 03    | Túlfűtés                                    |
| A 90    | Eprom hibásodás                             |
| A 91    | Rendellenes ventilator fordulatszám         |
| A 94    | Leállás a szabályozási rendszeren keresztül |
| A 97    | Leállás a szabályozási rendszeren keresztül |
| A 98    | Leállás a szabályozási rendszeren keresztül |
| A 99    | Leállás a szabályozási rendszeren keresztül |

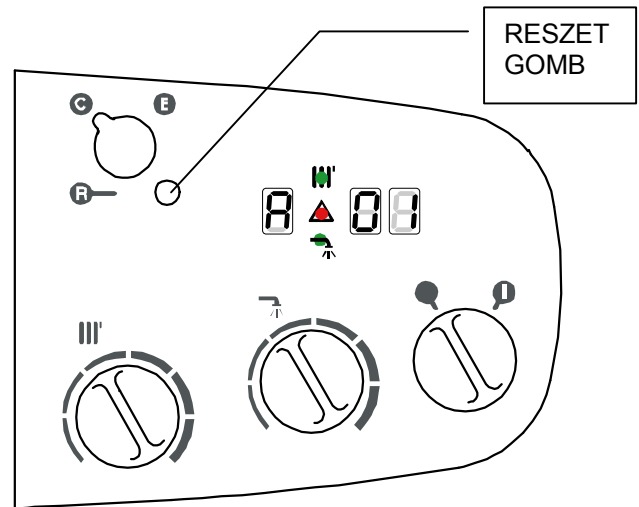

Az ilyen leállások esetén a kijelzőn az A jelölés jelenik meg és a vörös kijelző világít. Ebben az esetben a RESZET gombot kell megnyomni.

### 5.5.2 Biztonsági leállás "E"

Ilyenkor biztonsági leállás történik. Reset gomb megnyomása esetén a készülék megpróbál újra indulni, ha nem sikerül a szervizt kell hívni.

| DISPLAY | CAUSE  |
|---------|--|
| E 02    | Szivattyú blokkolásgátló funkciója működésbe lépett                          |
| E 04    | HMV NTC köre szakadt   |
| E 05    | HMV NTC köre zárlatos  |
| E 06    | Fűtési előremenő NTC köre szakadt  |
| E 07    | Fűtési előremenő NTC köre zárlatos   |
| E 08    | Fűtési visszatérő NTC köre szakadt   |
| E 09    | Fűtési visszatérő NTC köre zárlatos  |
| E 20    | Gázszelep lezár és nincs lángkép   |
| E 30    | Outdoor probe circuit is open  |
| E 31    | Outdoor probe circuit  |
| E 33    | Fume pressure switch signal before the spark generation sequence             |
| E 34    | A ventilator működik, de a füstgázpresszosztát nem kapcsolt                  |
| E 80    | Szobai érzékelő köre szakadt   |
| E 99    | Egymás után 5-ször volt újraindítás, utána a készülék 15 percig nem működik. |

