

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

CLAS PREMIUM EVO

Beszereelési kézikönyv

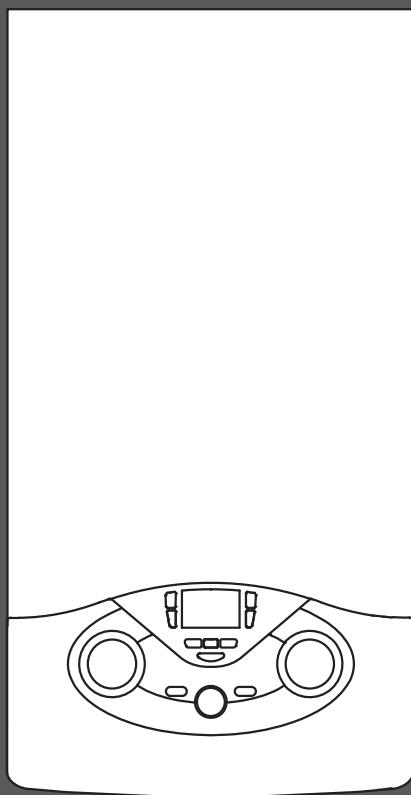

CLAS PREMIUM EVO

24/30/35

CLAS PREMIUM EVO SYSTEM

18/24/35



V0000000042000012960021200000000

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
Kijelző	Megnevezés
1 0 1	Túlfűtés
1 0 2	Nyomásérzékelő hiba
1 0 3	Nem megfelelő keringetés
1 0 4	
1 0 5	
1 0 6	
1 0 7	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 0 8	
1 0 9	
1 1 0	
1 1 2	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos
1 1 4	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos
1 1 6	Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos
1 1 8	Nyitott padló érzékelő
1 1 8	A primer kör érzékelőjének problémája
1 P 1	Semnalare circulație insuficientă
1 P 2	
1 P 3	
1 P 4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
HMV kör	
2 0 2	Nyitott vagy rövidre zárt tartály alsó szonda kör CLAS PREMIUM EVO SYSTEM
2 0 5	HMV-érzékelő hibás - Napelemes készlet (opció)
2 0 9	Tároló túlfűtve
Belső panelhibák	
3 0 1	EEPROM hiba
3 0 2	Kommunikációs hiba
3 0 3	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 4	Túl sok újraindítás
3 0 5	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 6	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 7	Fő vezérlőpanel hiba
3 P 9	Karbantartás szükséges - Hívja a szervizest
Külső panelhibák	
4 1 1	1. szobai érzékelő nem elérhető
4 1 2	2. szobai érzékelő nem elérhető
4 1 3	3. szobai érzékelő nem elérhető
Gyulladás és észlelés	
5 0 1	Nincs lángérzékelés
5 0 2	Lángészlelés zárt gázszeleppel
5 0 4	Lángleszakadás
5 P 1	Az első indítás nem sikerült
5 P 2	A második indítás nem sikerült
5 P 3	Lángleszakadás
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
6 0 4	Alacsony ventilátor fordulatszám
6 1 0	Hőcserélő oldali érzékelő köre nyitott
Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)	
7 0 1	1. fűtőkör érzékelő hiba
7 0 2	2. fűtőkör érzékelő hiba
7 0 3	3. fűtőkör érzékelő hiba
7 1 1	1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 1 2	2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 1 3	3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 2 2	2. fűtőkör túlfűtés
7 2 3	3. fűtőkör túlfűtés
7 5 0	ZM nem definiálható hidraulikus séma


Kéményseprő funkció

A vezérlőpanel lehetővé teszi, hogy a készüléket a maximális, vagy a minimális teljesítményen üzemeltessük.


A Reset gomb 10 másodpercen keresztül lenyomásával bekapcsol a kéményseprő funkció, mely a kazánt maximális fűtési teljesítményre kapcsolja, a kijelzőn pedig a következők jelennek meg:



A maximális használati teljesítményen való működés kiválasztásához használja a szabályozó tekerőgombot! A kijelzőn a következők jelennek meg:

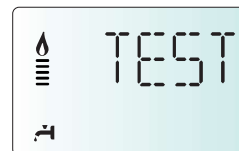

A minimális teljesítményen való működés kiválasztásához is használja a szabályozó tekerőgombot! A kijelzőn a következők jelennek meg:

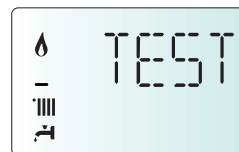

Ez a funkció 10 perc elteltével, illetve az RESET gomb megnyomására automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A kazán maximális és minimális teljesítményen való működtetéséhez a 30. menüt is használhatja (lásd a beállítás, szabályozás, diagnosztika menüiről szóló részt).