

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE


FOKABT.HU



ARISTON

RO - Instrucțiuni tehnice pentru instalare și întreținere
HU - Beszerelési kézikönyv

CLAS Premium

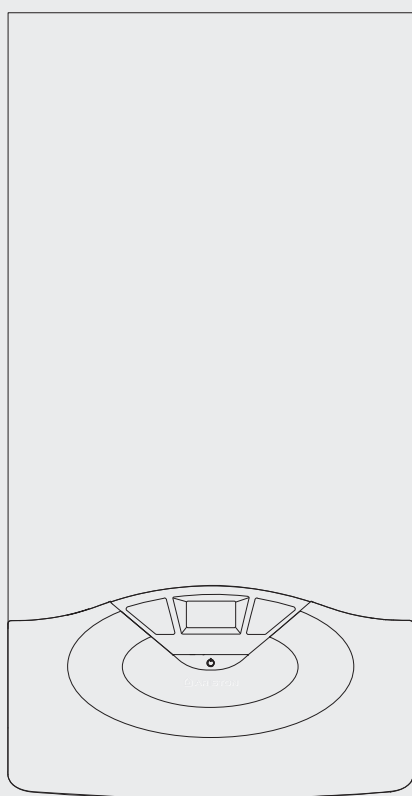

CLAS PREMIUM 24
CLAS PREMIUM 30
CLAS PREMIUM 35

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Circuitul Primar	
Display	Descrizione
1 01	Temperatură excesivă
1 03	Circulație insuficientă
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 09	Presiunea instalației > 3 bari
1 11	Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 10	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire
1 12	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
1 14	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire
1 16	Termostat pardoseală deschisă
1 18	Problemă la sonda circuit primar
1 P1	Semnalare circulație insuficientă
1 P2	
1 P3	
1 P4	Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 P5	Umplere incompletă
1 P6	Umplere incompletă
1 P7	Prea multe umpleri (>5) în 50 minute
Circuitul Sanitar	
2 01	Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar
Partea Electronică internă	
3 01	Eroare EEPROM
3 02	Eroare de comunicare GU-GIU
3 03	Eroare placa principală
3 04	Nr excesiv încercări Resetare (>5) în 15 minute
3 05	Eroare placa principală
3 06	Eroare placa principală
3 07	Eroare placa principală
Partea Electronică externă	
4 01	Problemă la circuitul electronic
4 07	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambientă (se presente)
Aprindere și Detectare	
5 01	Lipsă flacără
5 02	Detectare flacără cu valvă gaz închisă
5 P1	Prima încercare de aprindere eșuată
5 P2	Prima încercare de aprindere eșuată
5 P3	Detașare flacără
Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere	
6 04	Viteză ventilator insuficientă
6 10	Siguranță termică deschis

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
Kijelző	Megnevezés
1 01	Túlfűtés
1 03	Nem megfelelő keringetés
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 09	Rendszernyomás > 3 bar
1 11	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 10	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zártos
1 12	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zártos
1 14	Külső érzékelő nyitott kör/ zártos
1 16	A padló termosztát nyitott helyzetben
1 18	A primer kör érzékelőjének problémája
1 P1	Nem megfelelő keringetés jelzés
1 P2	
1 P3	
1 P4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 P5	Nem teljes a feltöltés
1 P6	Nem teljes a feltöltés
1 P7	Túlzott feltöltés (>5) 50 perc alatt
HMV kör	
2 01	HMV NTC nyitott kör / zártos
Belső panelhibák	
3 01	EEPROM hiba
3 02	Kommunikációs hiba
3 03	Fő vezérlőpanel hiba
3 04	Túl sok újraindítás (>5) 15 perc alatt
3 05	Fő vezérlőpanel hiba
3 06	Fő vezérlőpanel hiba
3 07	Fő vezérlőpanel hiba
Külső panelhibák	
4 01	Az elektronikus rendszer hibája
4 07	Szobai érzékelő, nyitott kör/zártos
Gyulladás és észlelés	
5 01	Nincs lángérzékelés
5 02	Lángészlelés zárt gázszeleppel
5 P1	Az első indítás nem sikerült
5 P2	A második indítás nem sikerült
5 P3	Lángleszakadás
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
6 04	Nem megfelelő ventilátor fordulatszám
6 10	Hőbiztosíték nyitott