

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi
HU – Beszerelési kézikönyv

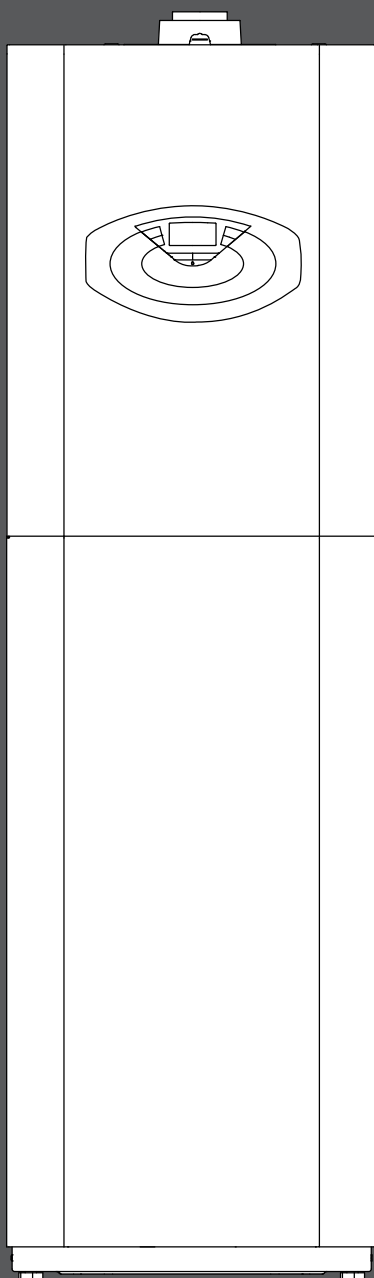

ZE ZINTEGROWANĄ HYDRAULICZNĄ
GRUPĄ SOLARNĄ

SZOLÁR KÖRI SZIVATTYÚVAL

**GENUS PREMIUM EVO
SOLAR FS**
18/25/35



V000000042000017480021400000000

V00

Zbiorcza tabela kodów błędów

Obwód główny	
wyświetlacz	Opis
1 0 1	Przegrzanie
1 0 2	Zwarcie lub brak podłączenia czujnika ciśnienia
1 0 3	Niewystarczający obieg wody w kotle
1 0 4	
1 0 5	
1 0 6	
1 0 7	
1 0 8	Zbyt niskie ciśnienie wody w kotle (należy uzupełnić)
1 0 9	Cisnienie w kotle zbyt wysokie (>3 bar)
1 1 0	NTC na zasilaniu
1 1 2	NTC na powrocie
1 1 4	Uszkodzony czujnik zewn.
1 1 6	Termostat podłogowy otwarty
1 1 8	NTC na zasilaniu lub powrocie poza zakresem pomiaru
1 P 1	Słaby obieg wody w kotle (ostrzeżenie)
1 P 2	
1 P 3	
Obwód cwu	
2 0 3	Uszkodzona sonda zasobnika
2 0 5	Uszkodzona sonda solarna na wejściu CWU
Wewnętrzna część elektroniczna	
3 0 1	Błąd EEPROM wyświetlacza
3 0 2	Błąd komunikacji GP-GIU
3 0 3	Błąd modułu głównego
3 0 4	Zbyt wiele Resetów
3 0 5	Błąd modułu głównego
3 0 6	Błąd modułu głównego
3 0 7	Błąd modułu głównego
3 P 9	Planowy przegląd - skontaktuj się z serwisem
Zewnętrzna część elektroniczna	
4 1 1	Czujnik pomieszczenia 1 niedostępny
4 1 2	Czujnik pomieszczenia 2 niedostępny
4 1 3	Czujnik pomieszczenia 3 niedostępny
Zapłon i kontrola płomienia	
5 0 1	Brak płomienia
5 0 2	Płomień wykryty bez zapłonu gazu
5 0 4	Blokada po 3 kolejnych zanikach płomienia
5 P 1	Pierwsza próba zapalenia nieudana
5 P 2	Druga próba zapalenia nieudana
5 P 3	Zanik płomienia
Wlot powietrza-wylot spalin	
6 0 4	Zbyt niskie obroty wentylatora
6 1 0	Zadziałanie termicznego bezpiecznika wymiennika kondensacyjnego
Ogrzewanie Wielostrefowe (Moduł Sterowania Strefowego - wyposażenie dodatkowe)	
7 0 1	Uszkodzona sonda zasilania Strefa 1
7 0 2	Uszkodzona sonda zasilania Strefa 2
7 0 3	Uszkodzona sonda zasilania Strefa 3
7 1 1	Uszkodzona sonda powrotu Strefa 1
7 1 2	Uszkodzona sonda powrotu Strefa 2
7 1 3	Uszkodzona sonda powrotu Strefa 3
7 2 2	Przegrzew Strefa 2
7 2 3	Przegrzew Strefa 3
7 5 0	Niezdefiniowany schemat hydrauliczny

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
Kijelző	Megnevezés
1 0 1	Túlfűtés
1 0 2	Nyomásérzékelő hiba
1 0 3	Nem megfelelő keringetés
1 0 4	
1 0 5	
1 0 6	
1 0 7	
1 0 8	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 0 9	Rendszernyomás > 3 bar
1 1 0	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zárlatos
1 1 2	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zárlatos
1 1 4	Külső érzékelő nyitott kör/ zárlatos
1 1 6	Nyitott padló érzékelő
1 1 8	A primer kör érzékelőjének problémája
1 P 1	Semnalare circulație insuficientă
1 P 2	
1 P 3	
1 P 4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
HMV kör	
2 0 3	Tároló-érzékelő köre nyitott
2 0 5	HMV-érzékelő hibás - Napelemes készlet
Belső panelhibák	
3 0 1	EEPROM hiba
3 0 2	Kommunikációs hiba
3 0 3	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 4	Túl sok újraindítás
3 0 5	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 6	Fő vezérlőpanel hiba
3 0 7	Fő vezérlőpanel hiba
3 P 9	Karbantartás szükséges - Hívja a szervizest
Külső panelhibák	
4 1 1	1. szobai érzékelő nem elérhető
4 1 2	2. szobai érzékelő nem elérhető
4 1 3	3. szobai érzékelő nem elérhető
Gyulladás és észlelés	
5 0 1	Nincs lángérzékelés
5 0 2	Lángészlelés zárt gázszeleppel
5 0 4	Lángleszakadás
5 P 1	Az első indítás nem sikerült
5 P 2	A második indítás nem sikerült
5 P 3	Lángleszakadás
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
6 0 4	Alacsony ventilátor fordulatszám
6 1 0	Hőcserélő oldali érzékelő köre nyitott
Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)	
7 0 1	1. fűtőkör érzékelő hiba
7 0 2	2. fűtőkör érzékelő hiba
7 0 3	3. fűtőkör érzékelő hiba
7 1 1	1. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 1 2	2. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 1 3	3. fűtőkör visszatérő ági érzékelő hibás
7 2 2	2. fűtőkör túlfűtés
7 2 3	3. fűtőkör túlfűtés
7 5 0	ZM nem definiálható hidraulikus séma