

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



ARISTON

RO – Instrucțiuni tehnice pentru
instalare și întreținere

HU – Beszerelési kézikönyv

GENUS PREMIUM FS


12/25/35

CENTRALĂ PRIN PARDOSEALĂ, CU CONDENSARE PRIN ACUMULARE
KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLYAL

GENUS PREMIUM FS 12
GENUS PREMIUM FS 25
GENUS PREMIUM FS 35



0000000042000006990020900000000

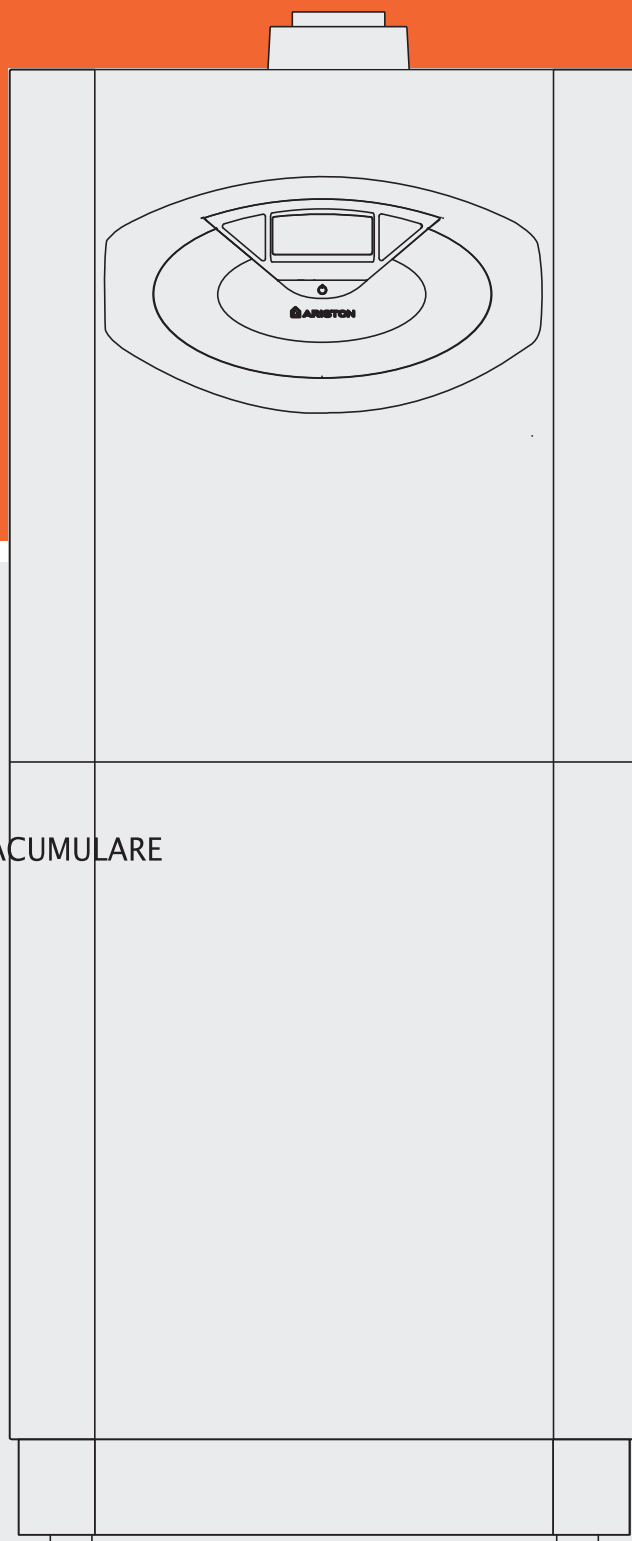

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Circuitul Primar			
Display	Descrizione		
1 01	Temperatură excesivă		
1 02	Senzor de presiune în scurt-circuit sau decuplat		
1 03	Circulație insuficientă		
1 04			
1 05			
1 06			
1 07			
1 09	Presiunea instalației > 3 bari		
1 08	Lipsă de apă (necesară umplerea)		
1 10	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire		
1 12	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire		
1 14	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire		
1 P1	Semnalare circulație insuficientă		
1 P2			
1 P3			
1 P4	Lipsă de apă (necesară umplerea)		
Circuitul Sanitar			
2 01	Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar		
2 02	Circuit sondă joasă recipient deschis sau scurtcircuitat	Kit solar (opțional)	
2 04	Circuit sondă colector solar deschis sau scurtcircuitat		
2 05			
2 07	Supraîncălzire colector solar		
2 08	Intervento antigel colector solar		
Partea Electronică internă			
3 01	Eroare EEPROM		
3 02	Eroare de comunicare GU-GIU		
3 03	Eroare placa principală		
3 04	Nr excesiv încercări Resetare (>5) în 15 minute		
3 05	Eroare placa principală		
3 06	Eroare placa principală		
3 07	Eroare placa principală		
Partea Electronică externă			
4 07	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambientă (se presente)		
Aprindere și Detectare			
5 01	Lipsă flacără		
5 02	Detectare flacără cu valvă gaz închisă		
5 P1	Prima încercare de aprindere eșuată		
5 P2	Prima încercare de aprindere eșuată		
5 P3	Detașare flacără		
5 P4	Detectate 3 detașări de flacără într-un ciclu		
Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere			
6 10	Sondă termofuzibilă deschisă		
6 12	Viteză ventilator insuficientă		
Încălzire Multizonală (Modul Gestionare Zonă - opțional)			
7 01	Sondă de tur Zona 2 deschisă sau scurtcircuitată		
7 02	Sondă de retur Zona 2 deschisă sau scurtcircuitată		
7 03	Sondă de tur Zona 3 deschisă sau scurtcircuitată		
7 04	Sondă de retur Zona 3 deschisă sau scurtcircuitată		
7 05	Sondă separare hidraulică deschisă sau scurtcircuitată		
7 06	Supraîncălzire Zona 2		
7 07	Supraîncălzire Zona 3		

Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás		
Kijelző	Megnevezés	
1 01	Túlfűtés	
1 02	Nyomásérzékelő hiba	
1 03	Nem megfelelő keringetés	
1 04		
1 05		
1 06		
1 07		
1 09	Rendszernyomás > 3 bar	
1 08	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)	
1 10	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zártos	
1 12	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zártos	
1 14	Külső érzékelő nyitott kör/ zártos	
1 P1	Nem megfelelő keringetés jelzés	
1 P2		
1 P3		
1 P4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)	
HMV kör		
Kijelző	Megnevezés	
2 01	HMV NTC nyitott kör / zártos	
2 02	Nyitott vagy rövidre zárt tartály alsó szonda kör	Napelemes készlet (opció)
2 04	Nyitott vagy rövidre zárt napkollektor szonda kör	
2 07	Napkollektor túlmelegedése	
2 08	Napkollektor fagyvédelmi beavatkozás	
Belső panelhibák		
Kijelző	Megnevezés	
3 01	EEPROM hiba	
3 02	Kommunikációs hiba	
3 03	Fő vezérlőpanel hiba	
3 04	Túl sok újraindítás (>5) 15 perc alatt	
3 05	Fő vezérlőpanel hiba	
3 06	Fő vezérlőpanel hiba	
3 07	Fő vezérlőpanel hiba	
Külső panelhibák		
4 07	Szobai érzékelő, nyitott kör/zártos	
Gyulladás és észlelés		
5 01	Nincs lángérzékelés	
5 02	Lángészlelés zárt gázszeleppel	
5 P1	Az első indítás nem sikerült	
5 P2	A második indítás nem sikerült	
5 P3	Lángleszakadás	
5 P4	3-szoros lángleszakadás egy cikluson belül	
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés		
6 10	Nyitott szonda hőbiztosíték	
6 12	Ventilátor sebessége nem elégséges	
Multizónás fűtés (Zónavezérlő Modul - opció)		
7 01	Nyitott vagy rövidre zárt 2. zóna kilépő szonda	
7 02	Nyitott vagy rövidre zárt 2. zóna visszatérő szonda	
7 03	Nyitott vagy rövidre zárt 3. zóna kilépő szonda	
7 04	Nyitott vagy rövidre zárt 3. zóna visszatérő szonda	
7 05	Nyitott vagy rövidre zárt hidraulikus leválasztás szonda	
7 06	2. zóna túlmelegedése	
7 07	3. zóna túlmelegedése	