

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**


**FOKABT.HU**



**ARISTON**

**RO - Instrucțiuni tehnice pentru instalare și întreținere**  
**HU - Beszerelési kézikönyv**

# GENUS Premium

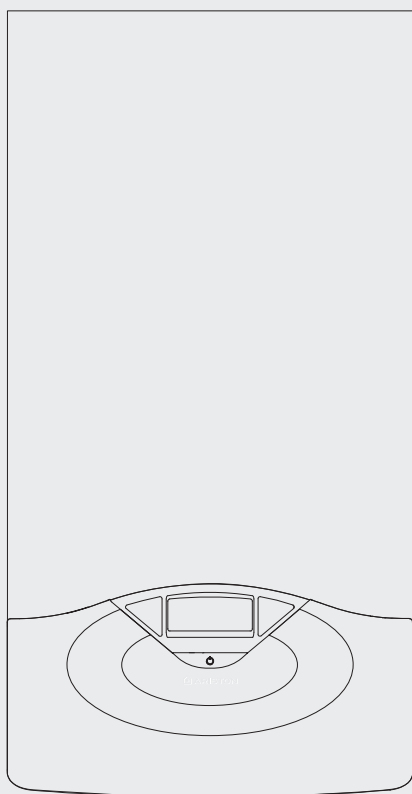

**GENUS PREMIUM 24**  
**GENUS PREMIUM 30**  
**GENUS PREMIUM 35**

## Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Circuitul Primar	
Display	Descrizione
1 01	Temperatură excesivă
1 02	Senzor de presiune în scurt-circuit sau decuplat
1 03	Circulație insuficientă
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 09	Presiunea instalației > 3 bari
1 11	Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 10	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire
1 12	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
1 14	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire
1 P1	Semnalare circulație insuficientă
1 P2	
1 P3	
1 P4	Lipsă de apă (necesară umplerea)
1 P5	Umplere incompletă
1 P6	Umplere incompletă
1 P7	Prea multe umpleri (>5) în 50 minute
Circuitul Sanitar	
2 01	Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar
Partea Electronică internă	
3 01	Eroare EEPROM
3 02	Eroare de comunicare GU-GIU
3 03	Eroare placa principală
3 04	Nr excesiv încercări Resetare (>5) în 15 minute
3 05	Eroare placa principală
3 06	Eroare placa principală
3 07	Eroare placa principală
Partea Electronică externă	
4 07	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambientă (se presente)
Aprindere și Detectare	
5 01	Lipsă flacără
5 02	Detectare flacără cu valvă gaz închisă
5 P1	Prima încercare de aprindere eșuată
5 P2	Prima încercare de aprindere eșuată
5 P3	Detășare flacără
5 P4	Detectate 3 detașări de flacără într-un ciclu
Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere	
6 04	Viteză ventilator insuficientă
6 07	Aprobare presostat evacuare gaze de ardere precedent aprinderii.
6 08	Lipsește aprobarea presostatului pt evacuarea gazelor (ventilatorul este activ).
6 P1	Întârziere aprobare presostat gaze ardere
6 P2	Deschidere presostat gaze în timpul funcționării obișnuite

## Hibakódok összegzése

Fűtési körforgás	
Kijelző	Megnevezés
1 01	Túlfűtés
1 02	Nyomásérzékelő hiba
1 03	Nem megfelelő keringetés
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 09	Rendszernyomás > 3 bar
1 11	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 10	Fűtésoldali előremenő NTC, nyitott kör/ zártos
1 12	Fűtésoldali visszatérő NTC, nyitott kör/ zártos
1 14	Külső érzékelő nyitott kör/ zártos
1 P1	Nem megfelelő keringetés jelzés
1 P2	
1 P3	
1 P4	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges)
1 P5	Nem teljes a feltöltés
1 P6	Nem teljes a feltöltés
1 P7	Túlzott feltöltés (>5) 50 perc alatt
HMV kör	
Kijelző	Megnevezés
2 01	HMV NTC nyitott kör / zártos
Belső panelhibák	
Kijelző	Megnevezés
3 01	EEPROM hiba
3 02	Kommunikációs hiba
3 03	Fő vezérlőpanel hiba
3 04	Túl sok újraindítás (>5) 15 perc alatt
3 05	Fő vezérlőpanel hiba
3 06	Fő vezérlőpanel hiba
3 07	Fő vezérlőpanel hiba
Külső panelhibák	
4 07	Szobai érzékelő, nyitott kör/zártos
Gyulladás és észlelés	
5 01	Nincs lángérzékelés
5 02	Lángészlelés zárt gázszelleppel
5 P1	Az első indítás nem sikerült
5 P2	A második indítás nem sikerült
5 P3	Lángleszakadás
5 P4	3-szoros lángleszakadás egy cikluson belül
Levegőbeszívás/ égéstermék elvezetés	
6 04	Nem megfelelő ventilátor fordulatszám
6 07	Füstgáz presszosztát engedélyezi a begyűjtást
6 08	Nincs füstgáz presszosztát engedélyezve ventilátorral
6 P1	Késedelem a füstgáz presszosztát engedélyezésében
6 P2	Nyitott füstgáz presszosztát normál működés közben