

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

# BAXI

## NUVOLA DUO-TEC

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| HU | <b>Kondenzációs fali gázkazánok</b> |
|    | Felhasználói és szerelői kézikönyv  |



## 2. A BERENDEZÉS LEÁLLÍTÁSA HOSSZABB IDŐRE. FAGYVÉDELEM

Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés leürítését, mivel a vízcsera a kazánban és a melegítőtestekben is fokozza a főlősleges, és káros vízkőlerakódást. Ha télen a fűtőberendezést nem használja, és fagyveszély van, tanácsos a rendszerben lévő vizet erre a célra szolgáló fagyálló oldatokkal keverni (pl. propilén-glikol vízkőoldóval és rozsdamentesítővel társítva). A kazán elektronikus vezérlésébe egy "fagyvédő" funkció van beépítve, amely a rendszer 5 °C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklete esetén az égőt addig működteti, amit az odairányú hőmérséklet el nem éri a 30 °C-ot.



A funkció akkor működtethető, ha a kazánt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, van gáz, a készülék nyomása az előírtak megfelelő, és a kazán nem tiltott le.

## 3. GÁZCSERE


A kazánok földgázzal (G20), és LPG gázzal (G31) is működhetnek. Ha gázcsere szükséges, forduljon a FELHATALMAZOTT MŰSZAKI SZERVIZHEZ.

## 4. RENDELLENESSEGEK

A hibát a kijelzőn megjelenő **E** szimbólum és egy szám (hibakód) jelzi. A hibák teljes listája az alábbi táblázatban található.

Ha a kijelzőn megjelenik a **R** szimbólum, a hiba elhárításához a felhasználónak újra kell indítania a készüléket.

A kazán újraindításához nyomja be legalább 2 másodpercre az **ON/OFF** gombot. Ha gyakran jelenik meg hibábaüzenet a kijelzőn, forduljon a termék szervizelésére jogosult szakszervizek valamelyikéhez.

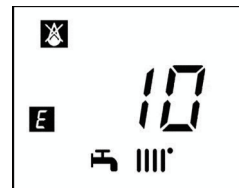

| <b>E</b>                     | A hiba leírása                                                                                                         | <b>E</b>   | A hiba leírása                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09</b>                    | A gázellátás szelepének hibája                                                                                         | <b>117</b> | Túl nagy nyomás a fűtőkörben                                                            |
| <b>10</b>                    | A külső hőérzékelő meghibásodott                                                                                       | <b>118</b> | Túl alacsony nyomás a fűtőkörben                                                        |
| <b>15</b>                    | A gázszelep hibája                                                                                                     | <b>125</b> | <b>R</b> Biztonsági beavatkozás keringés hiánya miatt. (hőérzékelő mért adatai alapján) |
| <b>20</b>                    | Az előremenő vízhőmérsékletet mérő NTC hőérzékelő meghibásodott                                                        | <b>128</b> | <b>R</b> Lángvesztés                                                                    |
| <b>28</b>                    | A füstgáz hőmérsékletét mérő NTC hőérzékelő meghibásodott                                                              | <b>130</b> | <b>R</b> Beavatkozás túl magas füstgáz hőmérséklet miatt                                |
| <b>40</b>                    | A visszatérő vízhőmérsékletet mérő NTC érzékelő meghibásodott                                                          | <b>133</b> | <b>R</b> Sikertelen begyújtás (5 kísérlet)                                              |
| <b>50</b>                    | Használati melegvíz hőmérsékletét mérő NTC hőérzékelő meghibásodott (csak kombinált fűtés/HMV típus esetén)            | <b>134</b> | <b>R</b> Gázszelep leblokkolt                                                           |
| <b>53</b>                    | *                                                                                                                      | <b>135</b> | <b>R</b> Gáz tápellátás megszakadt (belső hiba)                                         |
| <b>55</b>                    | Az elektromos vezérlés nincs megfelelően beállítva                                                                     | <b>160</b> | Ventilátor meghibásodás                                                                 |
| <b>83-84</b><br><b>86-87</b> | Kommunikációs probléma a kazán kártya és a kezelő egység között. Valószínű rövidzárlat a vezetékhálózatban.            | <b>317</b> | A tápfeszültség frekvenciája nem megfelelő                                              |
| <b>98</b>                    | A vezérlő áramkör belső hibája                                                                                         | <b>321</b> | Használati melegvíz hőmérsékletét mérő NTC hőérzékelő meghibásodott                     |
| <b>109</b>                   | Levegő jelenléte a kazán körben (ideiglenes hiba)                                                                      | <b>384</b> | <b>R</b> Parazita láng (belső rendellenesség)                                           |
| <b>110</b>                   | <b>R</b> Biztonsági termosztát beavatkozása túlmelegedés miatt (valószínű szivattyú leállás vagy levegő a fűtőkörben). | <b>385</b> | Túl alacsony tápfeszültség                                                              |

\* Szakítsa meg a kazán elektromos tápellátását néhány másodpercre.



Rendellenesség esetén a kijelző háttérvilágítása bekapcsol és megjeleníti a hibakódot. Egymás után 5 alkalommal lehet megpróbálni az újraindítást, ezután a kazán letilt. Újabb újraindítási kísérlet előtt várjon legalább 15 percet.