

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

BAXI

NUVOLAB³ HT COMFORT HT

IT

caldaie murali a gas condensazione
manuale per l'uso destinato all'utente ed all'installatore

GB

condensing gas wall-hung boilers
instructions manual for users and fitters

AT

Kondensations-Wandgasheizkessel
Gebrauchsanleitung für den Benutzer und Installateur

RU

Настенные газовые конденсационные котлы
Руководство по установке и эксплуатации

HU

Kondenzációs fali gázkazánok
Felhasználói és szerelői kézikönyv

CZ

Plynové závěsné kondenzační kotle
Návod na použití pro uživatele a instalatéry

SK

PLYNOVÉ ZÁVESNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE
NÁVOD NA POUŽITIE PRE UŽÍVATEĽOV A INŠTALÁTOROV

RO

centrale termice murale cu condensare, pe gaz
manual de instructiuni destinat utilizatorului și instalatorului

GR

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ



MP02

8. A BERENDEZÉS LEÁLLÍTÁSA HOSSZABB IDŐRE. AGYVÉDELEM

Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés víztelenítését, mivel a vízcsera a kazánban és a melegítőtestekben fokozza a vízkőlerakódást.

Ha télen a fűtőberendezést nem használjuk, és fagyveszély van, tanácsos a berendezésben lévő vizet erre a célra szolgáló fagyállóval keverni (pl. propilén-glikol vízkőoldóval és rozsdamentesítővel társítva).

A kazán elektronikus vezérlésébe egy "fagymentes" funkció van beépítve, amely 5 °C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklet esetén az égőt addig működteti, amit az odairányú hőmérséklet el nem éri a 30 °C-ot.

Ez a funkció készenlétben áll, ha:

- a kazán áram alatt van;
- van gáz;
- a berendezés hőmérséklete az előírás szerinti;
- a kazán nem blokkolt le.

9. JELZÉSEK - BIZTONSÁGI EGYSÉGEK KÖZBELÉPÉSE

A klímazabályozó kétféle jelzés tüntet fel: **RENDELLENESÉG** és **LEBLOKKOLÁS**.

RENDELLENESÉG

Rendellenesség esetén a kijelző a villogó <ERROR> kiírást tünteti fel.

A rendelleneséget az E betűt követő hiba kód azonosítja, mely a használó által nem állítható helyre.

Hívja a javításra felhatalmazott Szervizközpontot.

LEBLOKKOLÁS

Leblokkolás esetén a kijelző a villogó >>>OK kiírást tünteti fel, mely az <ERROR> kiírással (kb. 2 másodpercenként) váltakozva villog.




A leblokkolást az E betűt követő hiba kód azonosítja.

Nyomja be kétszer az OK gombot az elektronikus kártya resetálásához (alaphelyzetbe állításához) és állítsa helyre a működést.

A kijelző a <RESET> kiírást, majd ezt követően az >>>OK kiírást tünteti fel.


A helyreállítási műveletet (az "OK" gomb benyomásával) maximum 5 próbálkozással lehet eszközölni, melyet követően az AVS 77 kijelzőn a "155E" kiírás tűnik fel.

Eze esetben a helyreállítást a kazánon lévő RESET gombbal kell eszközölni (4. ábra).

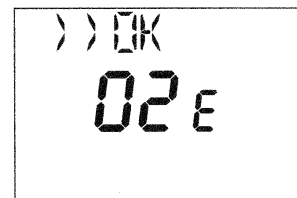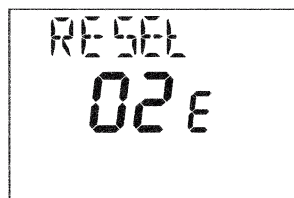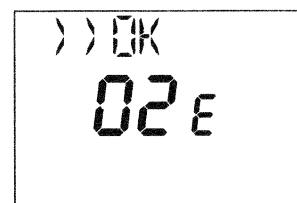


0703_0904

MEGJEGYZÉS: ha a klímazabályozó kijelzőjén az említettekétől eltérő hiba kód tűnik fel, vagy egy bizonyos rendellenesség gyakran ismétlődik, forduljon az engedéllyel rendelkező Szervizközpontoz.

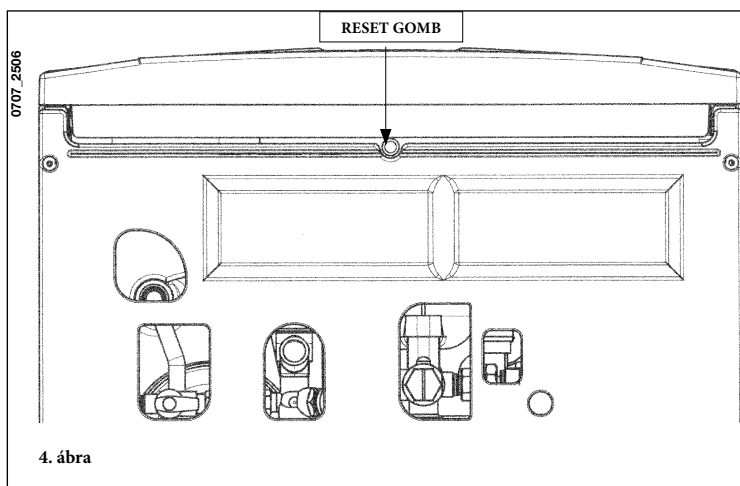

4. ábra

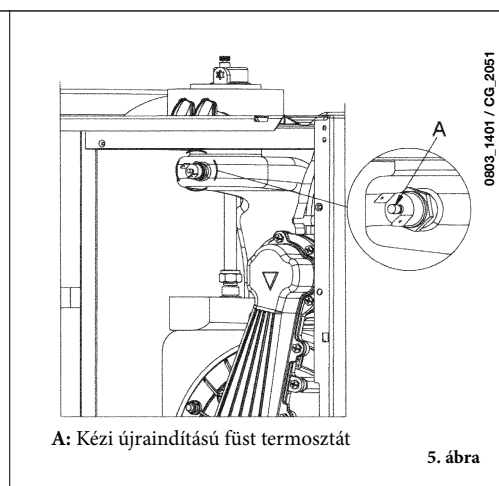

A: Kézi újraindítású füst termosztát

5. ábra

9.1 A KIJELZŐN MEGJELENŐ LEGGYAKORIBB JELZÉSEK ÉS RENDELLENSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Rendellenesség kódja	rendellenesség leírása	tennivaló
10E	Külső szonda érzékelője hibás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
20E	Odairányú NTC érzékelő hibás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
28E	Füst NTC érzékelő hibás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
50E	Használati melegvíz NTC érzékelő hibás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
60E	Környezeti szonda hibás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
62E	Az elektronikus kárgya software változata elavult	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
88E	Kommunikációs hiba a kártya és az AVS 77 klímazabályozó között	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
95E	Az AVS 77 klímazabályozó belső órája meghibásodott	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
110E	Biztonsági termosztát közbelépése	Nyomja be kétszer az "OK" gombot a működés helyreállítása céljából (1. ábra). Ezen egység ismételt beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező szervizközpontot
119E	Vízpresszosztát engedélyezés hiánya	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírtnak megfelelően. Tekintse át a berendezés megtöltése fejezetet. Ha a rendellenesség a továbbiakban is előfordul, hívja az engedéllyel rendelkező szervizközpontot
125E	Biztonsági beavatkozás vízkeringés hiánya, vagy a berendezésben levegő jelenléte miatt	Nyomja be kétszer az "OK" gombot a működés helyreállítása céljából (1. ábra). Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
127E	"Légióbetegség ellenes" funkció aktiválása	A jelzés ideiglenes és automatikusan megszűnik a funkció időtartamának végén.
130E	Kémény hőfokszabályozó érzékelő leoldott	Nyomja be a presszosztát gombot az 5. ábrán illusztráltaknak megfelelően. Nyomja be kétszer az "OK" gombot a működés helyreállítása céljából (1. ábra). Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
131E	Az E125 vagy E130 rendellenességet követően megszakításra került a kazán elektromos energiaellátása	Nyomja be kétszer az "OK" gombot a működés helyreállítása céljából (1. ábra). Ezen egység ismételt beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező szervizközpontot
133E	Gázhiány	Nyomja be kétszer az "OK" gombot a működés helyreállítása céljából (1. ábra). Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
151E	Kazán kártya belső hiba	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot. Ellenőrizze a gyújtóelektródák elhelyezkedését (23. fejezet)
155E	Megengedett Reset próbálkozások számát (5) túllépték	Nyomja be a kazánon lévő "RESET" gombot (4. ábra).
156E	túl alacsony tápfeszültség	Várja meg, hogy a tápfeszültség visszatérjen a normál értékekre. A működés helyreállítása automatikus.
160E	Ventilátor sebesség határértéke nem került elérésre	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
193E	Levegő jelenléte a hálózatban	A rendellenesség jelzése ideiglenes. A helyreállítás automatikus.

A rendellenességek fontossági sorrendben jelennek meg; amennyiben egyszerre több rendellenesség fordul elő, elsőként a magasabb prioritású jelenik meg. Miután az első rendellenesség okát megszüntette, megjelenik a második és így tovább. Amennyiben egy bizonyos rendellenesség gyakran ismétlődik, forduljon az engedéllyel rendelkező Szervizközpontoz

10. RENDES KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A kazán tökéletes működési és biztonsági hatékonyságának biztosításához minden szezon végén felül kell vizsgáltatni a felhatalmazott Szervizközponttal.

A gondos karbantartás hozzájárul a berendezés gazdaságos üzemeltetéséhez.

A berendezés külső tisztításához ne használjon súrolószert, agresszív és/vagy gyúlékony anyagot (pl. benzin, alkohol, stb.), a tisztítást üzemen kívül helyezett berendezésnél kell végezni (lásd a kazán kikapcsolására vonatkozó 5. fejezetet).