


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

**BOILER
B.A.I. - B.S.I.**

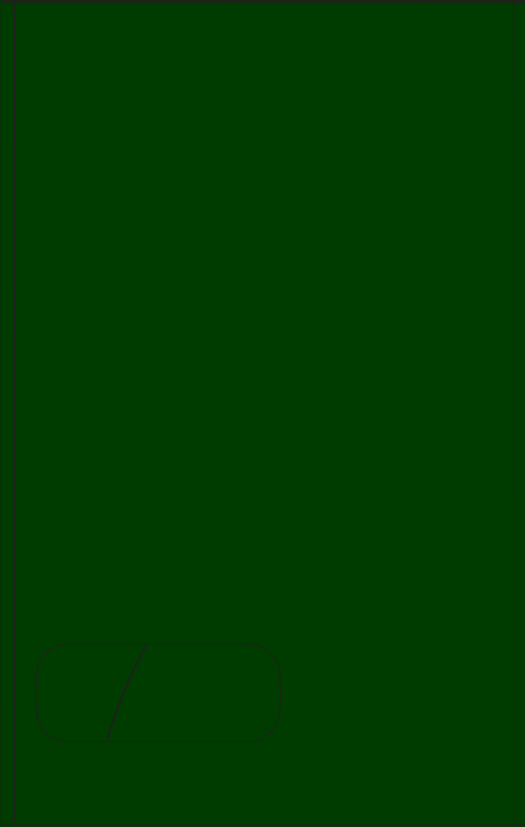- 
- EN** INSTALLER AND USER MANUAL
 - FR** MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
 - ES** MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
 - PT** MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO
 - HU** TELEPÍTŐI ÉS FLHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
 - RO** MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE
 - SL** NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO
 - HR** PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE
 - YU** PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE
 - SK** NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
 - RU** Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

 **Beretta**

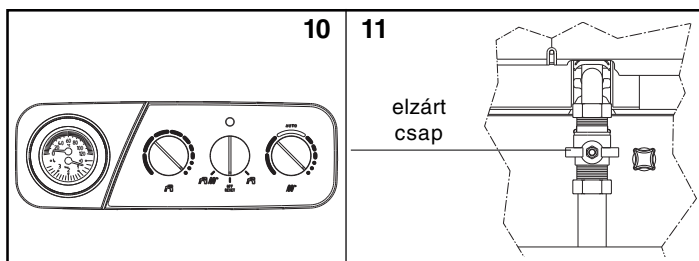

F.

LED

A kezelőpanelen van egy jelzőlámpa, amely korábban „a kazán állapotát jelző lámpa” néven szerepelt. A lámpa a készülék üzemi állapotának függvényében különböző színű lehet:

- zöld lámpa
- piros lámpa
- sárga lámpa.

Zöld lámpa

- Ha úgy villog, hogy 1 másodpercig ég, majd 5 másodpercre kialszik, a kazán készenléti állapotban van, nincs láng.
- Ha úgy villog, hogy 0,5 másodpercig ég, majd 0,5 másodpercre kialszik, a készülék időlegesen leállt, az alábbi – automatikusan helyreáll – rendellenességek valamelyike miatt:
 - víznyomáskapcsoló (várakozási idő: 10 perc)
 - füstgázpresszosztát (várakozási idő: 10 perc) (Boiler B.S.I.)
 - a fűtésoldali NTC szonda (várakozási idő: 2 perc)
 - átmeneti állapot, gyújtásra várva.
- Ha gyorsan, rövid jelzésekkel villog, a kazán belépett az S.A.R.A. (automatikus fűtésvezérlő szabályozórendszer) funkcióba. Ha AUTO pozícióba – 55-65 °C közti hőmérsékleti érték – állítja a fűtővíz hőmérsékletválasztóját (8 ábra), működésbe lép az S.A.R.A. automatikus szabályozórendszer: a kazán a szobatermosztát zárási jelének függvényében szabályozza az előremenő víz hőmérsékletét. Távezérlőpanellel való összekötés esetén az S.A.R.A. funkcióba lépést jelentő gyorsan villogó jelzés látható a kazán vezérlőpanelén, de nem látszik a távezérlőpanel kijelzőjén. A fűtővíz hőmérsékletválasztójával beállított hőmérséklet elérésekor 20 perces számlálás kezdődik. Ha ez alatt az idő alatt a szobatermosztát folytatja a hőkerést, a beállított hőmérsékleti érték automatikusan megemelkedik 5 °C-kal. A beállított új érték elérésekor újabb 20 perces számlálás kezdődik. Ha ez alatt az idő alatt a szobatermosztát folytatja a hőkerést, a beállított hőmérsékleti érték automatikusan megemelkedik 5 °C-kal. Ez az új hőmérsékleti érték a fűtővíz hőmérsékletválasztójával manuálisan beállított hőmérsékletnek és az S.A.R.A. funkció +10 °C-os emelésének az eredménye. A második hőmérséklet emelést követően az előremenő víz hőmérséklete visszaáll az eredetileg beállított értékre és újraindul az imént leírt folyamat. A következő hőkerésnél a kazán a fűtővíz hőmérsékletválasztójával beállított hőmérsékleti értékkel üzemel.
- Ha folyamatosan zöld, ég a láng, és a kazán szabályosan működik.

Piros lámpa

A piros lámpa a kazán leállítását jelzi, az alábbi rendellenességek valamelyike miatt:

világító

- kialudt a láng
- a fűtésoldali NTC szonda (az átmeneti fázis után)
- elektronikai meghibásodás ACF
- víznyomáskapcsoló (az átmeneti fázis után)
- beavatkozás füstgáz termosztát (Boiler B.A.I.)
- beavatkozás differenciálynomáskapcsoló (az átmeneti fázis után*) (Boiler B.S.I.).

villogó

- határtermosztát bekapcsolása.

(*) Ebben a fázisban a kazán várja az üzemi körülmények helyreállítását. Ha a várakozási idő letelte után a kazán nem kezd el szabályosan működni, a leállítás véglegessé válik, és a lámpa pirosra vált.

Sárga lámpa

Folyamatos = a forróvíztároló NTC szonda üzemzavar. Csak készenléti állapotban lévő kazánnál jelenik meg.

A készülék fűtési üzemmódban rendben üzemel, HMV üzemmódban működése bizonytalan.

A HMV üzemmód működésének visszaállításához vegye igénybe a Beretta márkaszervizt.

Villogó = a „kéményseprő” funkció aktív.

Újraindítás

Az újraindításhoz állítsa a funkcióválasztót az “OFF/RESET” pozícióba (10. ábra), várjon 5-6 másodpercet és azután tegye át a kívánt pozícióba: nyár vagy tél (3a-3b. ábra).

- ⚠ Amennyiben az újraindítási kísérletek eredménytelenek kérje a beüzemelő márkaszerviz segítségét.

Víznyomáskapcsoló által okozott rendellenesség

A fűtési időszak indulásakor győződjön meg róla, hogy a nyomásmérő óra 0,6 és 1,5 bar közötti értéket mutat (kék tartomány): így elkerülhető a rendszer levegősödése által okozott zajok megjelenése.

Elégtelen vízkeringtetés esetében a kazán leáll. Semmilyen esetben a rendszer nyomása nem szabad 0,5 bar alá esni (piros tartomány). Ebben az esetben a rendszer újratöltése szükséges mely következő képen történhet:

- kapcsolja ki a kazánt a főkapcsoló gomb “OFF/RESET” állásba kapcsolásával (10. ábra)
- nyissa ki a feltöltő csapot (12. ábra) míg a nyomásjelző mutatója 0,6 és 1,5 bar közötti értéket mutat (13. ábra).

⚠ Zárja el megfelelően a feltöltő csapot.

Kapcsolja be a kazánt.

- ⚠ Ha a nyomáscsökkenés nagyon gyakori kérje a beüzemelő márkaszerviz segítségét.

