

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

**EXCLUSIVE
C.A.I.
R.A.I.
MIX C.S.I.
MIX R.S.I.**

EN INSTALLER AND USER MANUAL

FR MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

ES MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

PT MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO


HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RO MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE




 **Beretta**


Info 2 a rendszerben található nyomás értékét jeleníti meg (31. ábra)

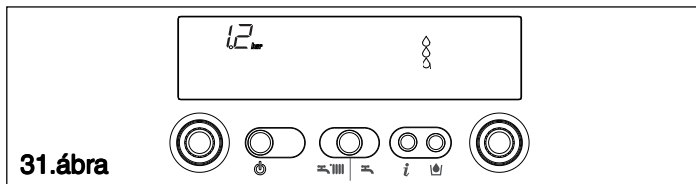

Info 3 a beállított fűtési hőmérsékletet jeleníti meg (32. ábra)

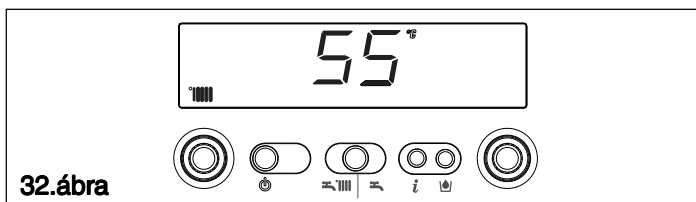

Info 4 a beállított HMV hőmérsékletet jeleníti meg (33. ábra).

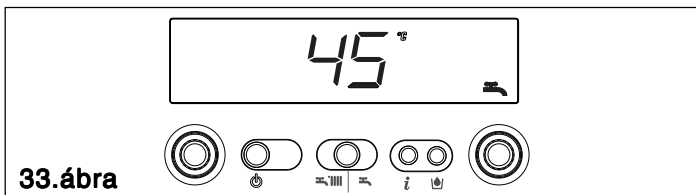

S.A.R.A. funkció

Amennyiben az "téli" üzemmódot választotta, lehetővé válik a S.A.R.A. funkció aktiválása (**Szobahőmérséklet Automatikus Szabályozási Rendszere**).

Fordítsa a fűtővíz hőmérsékletszabályozó gombot az 55-65 °C közötti tartományba, ekkor működésbe lép a S.A.R.A. önszabályozó rendszer: a szobatermosztáton beállított hőmérsékleti érték és az eléréséhez szükséges idő függvényében, a kazán automatikusan szabályozza a fűtővíz hőmérsékletét, így lecsökkenti a működési idejét, amivel magasabb komfortot biztosít és több energiát takarít meg.



S.A.R.A. BOOSTER funkció

Amennyiben az "téli komfort" üzemmódot választotta, a fűtőrendszerben működésbe lép a S.A.R.A. BOOSTER funkció, amely segítségével gyorsabban elérhetővé válik a kívánt szobahőmérséklet.

HMV ELŐMELEGÍTŐ funkció

Amennyiben az "téli komfort" üzemmódot választotta, a HMV rendszerben működésbe lép a HMV Előmelegítő funkció. A funkció segítségével a kazán melegen tartja a benne tárolt vizet, így jelentősen lecsökken a várakozás ideje melegvíz vételezésekor. Az energiafogyasztás optimalizálása érdekében, a nem igazán hideg térségekben tanácsos az ❄️ funkciót kiválasztani.

Ez esetben ugyanis a Booster ill. a HMV Előmelegítő funkciók nem működnek.

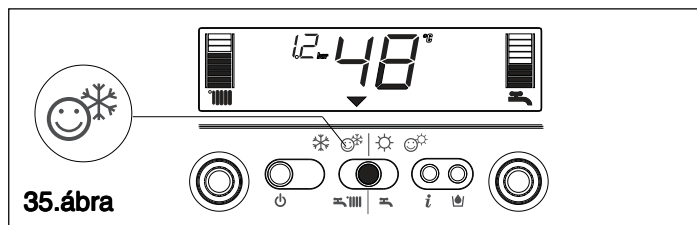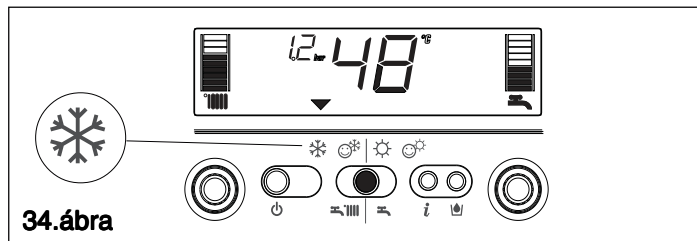

Működési rendellenességek

Működési rendellenesség esetén a kijelzőn elalszik a 🔥, lángjelzés, helyette villogó kódot jelenít meg a készülék, és felváltva vagy együttesen megjelennek az **RESET** és az 🛠️ jelzések. A rendellenességek leírásához lásd a következő táblázatot.

A RENDELLENESÉG LEÍRÁSA	Hibakód	RESET jel	🛠️ jel
LÁNGHIÁNY MIATTI ZAVARLEÁLLÁS (D)	10	IGEN	NEM
HATÁROLÓTERMOSZTÁT (D)	20	IGEN	NEM
ÉGŐ TERMOSZTÁT (D) (MIX C.S.I.)	21	IGEN	NEM
FÜSTGÁZELVEZETÉS V. LEVEGŐ PRESSZOSZ-TÁT (D) (MIX C.S.I.)	30	IGEN	NEM
FÜSTGÁZELVEZETÉS V. LEVEGŐ PRESSZOSZ-TÁT (T) (MIX C.S.I.)	31	NEM	IGEN
ELÉGTELEN RENDSZERNYOMÁS (D*)	40	IGEN	NEM
ELÉGTELEN RENDSZERNYOMÁS (T*)	41	NEM	IGEN
VÍZNYOMÁS JELZŐ(D)	42	IGEN	IGEN
HAMIS LÁNG (D)	50	IGEN	IGEN
VEZÉRLŐPANEL (D)	51-59	IGEN	IGEN
HMV ÉRZÉKELŐ 1 (T°)	60	NEM	IGEN
FŰTŐKÖRI NTC (T)	71	NEM	IGEN
HATÁROLÓTERMOSZTÁT (T)	77	IGEN	IGEN

(D) Végleges

(T) Időleges. Ebben a szakaszban a kazán megpróbálja önállóan megoldani a jelzett hibát


(°) Lásd a következő oldalon található MEGJEGYZÉST

(*) "Elégtelen rendszernyomás" esetén töltsse fel a rendszert a "A kazán funkciói" fejezetben leírtak szerint.



Zavartörlés


Várjon kb. 10 másodpercig mielőtt elvégzi a zavartörlést. Ezt követően végezze el az itt leírt műveleteket:

1) Ha csak az jelzés világít



Az  jelzés megjelenése azt jelenti, hogy a kazán olyan működési rendellenességet észlelt, melyet megpróbál önállóan megoldani (időleges leállítás). Amennyiben a kazán nem képes visszaállni a normális működésre, a kijelző két esetet jelenít meg:


A eset (36. ábra)

Eltűnik az  jelzés, helyette az  jelzés és egy újabb hibakód jelenik meg. Ez esetben kövesse a 2. pontban leírtakat.

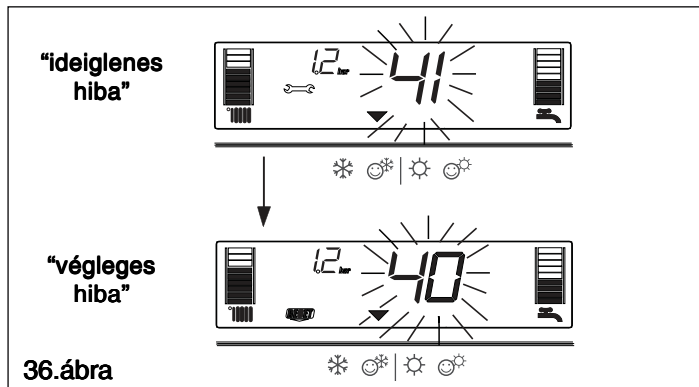


B eset (37. ábra)


Az  jelzés mellett kigyullad az  jelzés is, és egy újabb hibakód jelenik meg. Ez esetben kövesse a 3. pontban leírtakat.

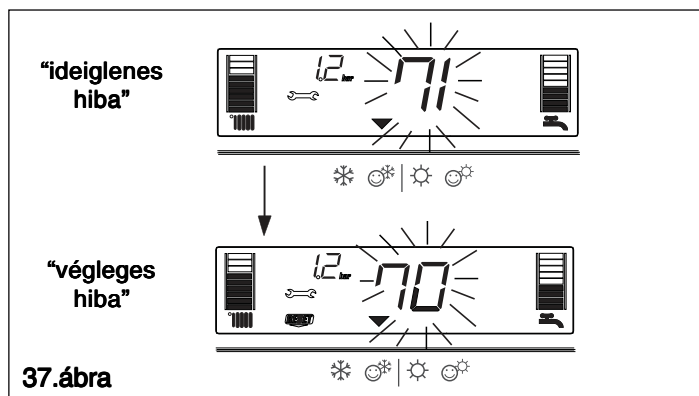

2) Ha csak az jelzés világít (38. ábra)

A zavartörléshez nyomja meg az  gombot. Amennyiben a kazán begyűjt és visszatér a szabályos működéshez, a zavarleállást csak egy eseti hiba okozta.

Ha a zavarleállítás ismétlődik, forduljon a Beretta szakszervizhez.

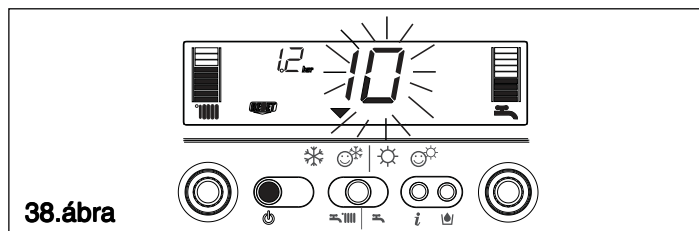

3) Ha az és az jelzés egyaránt világít (39. ábra)

Forduljon a Beretta szakszervizhez.




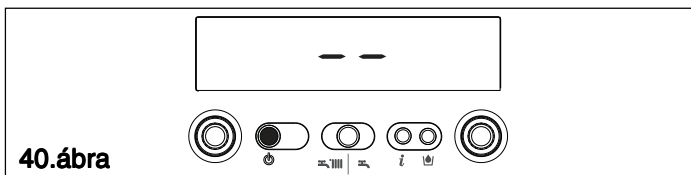
Megjegyzés: HMV érzékelő hiba - 60: a kazán szabályosan működik, de nem biztosítja a használati melegvíz hőmérsékletének egyenletességét, amely mindenestre 50 °C körül mozog. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg.


11.


A PARAMÉTEREK PROGRAMOZÁSA

A kazánban egy olyan új generációs vezérlőpanel működik, amely a készülék működési paramétereinek beállítása/módosítása révén lehetővé teszi a működés testre szabását, így minden felhasználási ill. rendszerigényhez képes alkalmazkodni. A programozható paramétereket a következő oldalon lévő táblázatban találja.


⚠ A paraméterek programozását OFF állapotban lévő kazán mellett végezze. Nyomja meg az  gombot, míg a kijelzőn megjelenik a "-" jelzés (40. ábra).



A paraméterek átállítása folyamán a funkcióválasztó gomb ENTER-ként működik, míg az  gomb az ESC (kilépés) szerepét tölti be. Amennyiben 10 másodpercen belül nem érkezi ENTER parancs, a kiválasztott értéket nem tárolja el a kazán, hanem visszalép az előző beállításhoz.

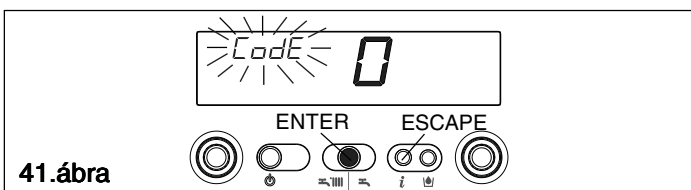


A jelszó beállítása


Tartsa benyomva egyidejűleg kb. 10 másodpercig a funkcióválasztót és az  gombot. Ekkor a kijelzőn a 41. ábrán jelölt felirat jelenik meg. A HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a jelszóval megegyező számsort. A paraméterek programozásához szükséges jelszó a vezérlőpanelen belül található. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg belépési szándékát.

A paraméterek módosítása


A HMV hőmérsékletszabályozó gomb (42. ábra) elfordításával a táblázatban található kétjegyű paraméterkódok jelennek meg. Miután kiválasztotta azt a paramétert, melyet meg kíván változtatni, a következőképpen járjon el:

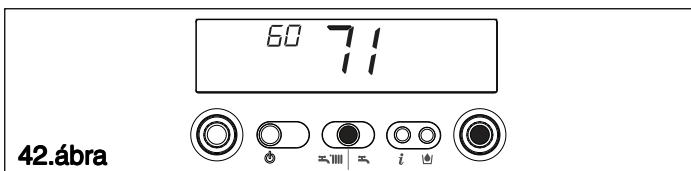


- nyomja meg az ENTER gombot a paraméter értékének megváltoztatásához. Az ENTER gomb megnyomásakor a paraméter előzőleg beállított értéke villog (43. ábra)

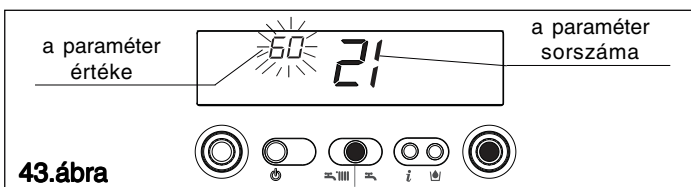

- a megfelelő érték beállításához fordítsa el a HMV hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt irányba
- az ENTER gomb ismételt megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket. Ekkor a digitek abbahagyják a villogó jelzést (44. ábra)

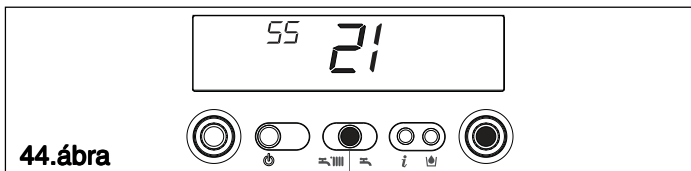

- a kilépéshez nyomja meg az ESCAPE gombot.

A kazán ekkor visszaáll az "-" jelzésre, azaz kikapcsolt állapotba. A működés újraindításához nyomja meg az  gombot (40. ábra).