


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

**EXCLUSIVE
GREEN HE
C.S.I. - R.S.I.**

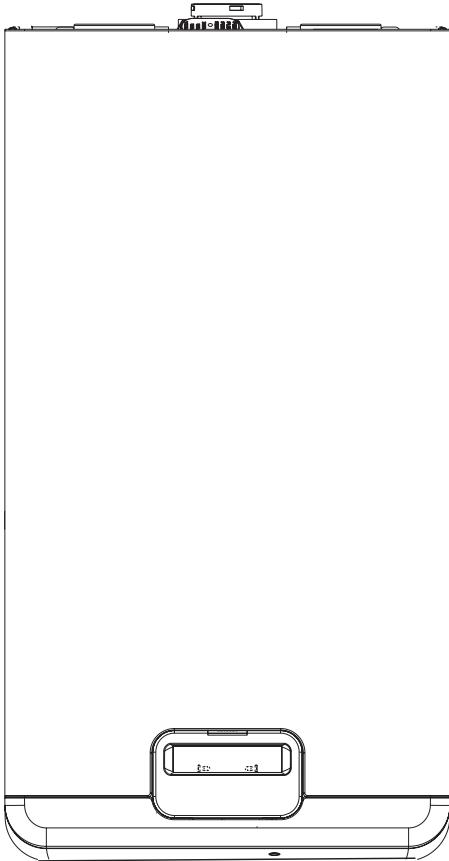

EN INSTALLER AND USER MANUAL

ES MANUAL DEL INSTALADOR Y DEL USUARIO

PT MANUAL DO USUÁRIO E DO INSTALADOR

HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV




RO MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE



SI NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁA GAZOWEGO

 **Beretta**

14 - MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Működési rendellenesség esetén a kijelzőn elalszik a  lángjelzés, helyette villogó kódot jelenít meg a készülék, és felváltva vagy együttesen megjelennek az  és az  jelzések. A rendellenességek leírásához lásd a következő táblázatot.

| HIBAJELZÉS | Vészjelzés ID | Szimbólum  | Szimbólum  |
|---|---------------|---|---|
| LÁNGHIÁNY MIATTI LEÁLLÁS (D) | 10 | IGEN | NEM |
| GYENGE LÁNG (T) | 11 | NEM | IGEN |
| ÚJRAINDÍTÁS FOLYAMATBAN (T) | 12 | NEM | NEM |
| MINIMUM NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (T) | 13 | NEM | IGEN |
| MINIMUM NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (D) | 14 | IGEN | NEM |
| HATÁROLÓ TERMOSZTÁT (D) | 20 | IGEN | NEM |
| FÜSTGAZÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS (D) | 21 | IGEN | IGEN |
| ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (D) | 24 | IGEN | NEM |
| ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T) | 25 | NEM | IGEN |
| VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (D) | 26 | IGEN | NEM |
| VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T) | 27 | NEM | IGEN |
| VISSZATÉRŐ - ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐK HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉG (D) | 28 | IGEN | IGEN |
| FÜSTPRÓBA TULHŐMÉRSÉKLET (D) | 29 | IGEN | IGEN |
| VENTILÁTOR (ciklus elején) (D) | 34 | IGEN | NEM |
| VENTILÁTOR MŰKÖDÉS KÖZBEN (alacsony fordulatszám) (D) | 37 | IGEN | IGEN |
| ELEGTELEN NYOMÁS A RENDSZERBEN (D*) | 40 | IGEN | NEM |
| ELEGTELEN NYOMÁS A RENDSZERBEN (T*) | 41 | NEM | IGEN |
| VÍZNYOMÁS ÁTALAKÍTÓ (D) | 42 | IGEN | IGEN |
| VEZERLŐ PANEL (D) | 50-59 | IGEN | IGEN |
| HMV ÉRZÉKELŐ 1(T*) | 60 | NEM | IGEN |
| ELSŐDLEGES ÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS/NYITVA (D) | 70 | IGEN | IGEN |
| ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (T) | 71 | NEM | NEM |
| VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS/NYITVA (D) | 72 | IGEN | IGEN |
| MÁSODIK RENDSZER HŰTŐ ÉRZÉKELŐ NELKÜL | 75 | NEM | IGEN |
| ALACSONY HŐMÉRSÉKLET TERMOSZTÁT (T) | 77 | NEM | IGEN |
| ELŐREMENŐ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (T) | 78 | NEM | IGEN |
| ELŐREMENŐ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (D) | 79 | IGEN | NEM |
| RENDSZERHIBA (D) | 80 | IGEN | IGEN |
| RENDSZERHIBA (T) | 81 | NEM | IGEN |
| RENDSZERHIBA (D) | 82 | IGEN | IGEN |
| RENDSZERHIBA (T) | 83 | NEM | IGEN |
| TISZTÍTSA MEG AZ ELSŐDLEGES HŐCSERÉLŐT (-) | 91 | NEM | IGEN |

(D) - Végleges - (T) - Időleges. Ebben a szakaszban a kazán megpróbálja önállóan megoldani a jelzett hibát

(*) C.S.I. - HMV érzékelő hiba - 60: a kazán szabályosan működik, de nem biztosítja a használati melegvíz hőmérsékletének egyenletességét, amely mindenesetre 50°C körül mozog. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg. R.S.I. - Csak érzékelővel ellátott külső víztárolóval. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg.


(*) Amennyiben ez a két hiba jelentkezne, ellenőrizze a nyomásmérő által jelzett nyomást. Amennyiben a nyomás elégtelen (< 0,4 bar, piros tartomány), kezdje meg a rendszer feltöltését a „Feltöltés és a rendszer víztelenítése” c. fejezetben leírtaknak megfelelően. Amennyiben a nyomás elégséges (> 0,6 bar, világoskék tartomány), a hibajelzést a vízkeringetés hiánya okozta. Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervízhez.

Ha gyújtáskor a 21. sz. veszélykód jelenik meg (égő lánggal) ez nem jelez hibát. Ellenőrizze a fenti táblázatot, ha a vészjelzés továbbra is fennál.



Hibák rezetelése

Várjon kb. 10 másodpercig mielőtt elvégzi a zavartörést. Ezt követően végezze el az itt leírt műveleteket:


1) Ha csak a jelzés világít

Ha a  jelzés eltűnik, a kazán olyan működési rendellenességet észlelt, melyet megpróbál önállóan megoldani (időleges leállítás). Amennyiben a kazán nem képes visszaállni a normális működésre, két dolog történhet:

A eset (A. ábra)

Eltűnik a  jelzés, helyette az  jelzés és egy újabb hibakód jelenik meg. Ez esetben kövesse a 2. pontban leírtakat.

B eset (B. ábra)

 és egy újabb hibakód jelenik meg együtt ezzel: . Ez esetben kövesse a 3. pontban leírtakat.

C eset:

91 jelzés - Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervízhez

A gázkazán egy önellenőrző rendszerrel van ellátva, amely egy bizonyos működési időszak összefüggésében tartamán alapszik és jelzi a karbantartás szükségességét, illetve az elsődleges hőcserélő tisztítását (vészjel 91). Tisztításához használja a tartozékként mellékelte felszerelést tisztítás után állítsa be újból az időmérőt:

- kapcsolja le a főáramellátót
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról
 - válassza le a J13-es csatlakozót (lásd az elektromos vezetékek ábráját)
 - helyezze áram alá a készüléket és várjon addig, amíg a 13-as vészjel megjelenik a kijelzőn
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról és csatlakoztassa újra a J3-as csatlakozót
 - helyezze vissza az elektromos doboz tetejét és indítsa újra a gázkazánt
- N.B.: ismétlje meg az időmérő újrállítását valahányszor az elsődleges hőcserélőt kicseréli vagy alaposan megtisztítja.

