

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

RinNova Cond^X




**Alkalmazási és
műszaki leírások
a telepítéshez**



HASZNÁLAT

A kazán műszaki jellemzőit a 20. oldalon a "MŰSZAKI SAJÁTOSÁGOK" szakaszban olvashatja.

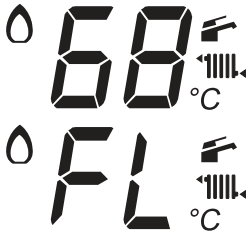



RESET	A szimbólum, amely jelzi, hogy a kazánt a felhasználó közvetlenül újra aktiválhatja, a visszaállító gombbal.
	A szimbólum azt jelzi, hogy az üzemzavar képzett ügyfélszolgálat közbeavatkozását igényli.
	A körülvevő vonalak által jelölt összes szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólum villog.

LCD	FUNKCIÓ
Er 01 + RESET	A biztonsági blokk nem kapcsol be
Er 02 + RESET	A biztonsági termosztát által okozott blokk
Er 03 + RESET	Általános blokk
Er 04 +	Szivattyú keringési hiány vagy elégtelen be- rendezés nyomás
Er 05 +	Üzemzavar ellenőrzése: ventillátor

- 8 -

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
	A kazán készenléti állapotban, a kötőjelek sorban bekapcsolnak, hogy csúszást szimuláljanak (fagyásgátló védelem aktív)
	Feltöltés igénylése: a kazán egyébként helyesen működik és bekapcsolja az ikont, amelyek szükségesek, de felváltva az FL-t jelzi 1 másodpercenként.
	Elégtelen nyomás: a kazán hibával leblokkol és vízhiányt jelez a hagyományos kóddal.
	Kazán hőigényre vár (csak csatlakoztatott távirányítóval)
	Kazán nyáron (tisztálkodásra szolgáló meleg víz). Az elsődleges kör hőmérséklete jelenik meg.
	Kazán télen (fűtés + tisztálkodásra szolgáló meleg víz) Az elsődleges kör hőmérséklete jelenik meg.
	HMV teljesítmény igényű kazán. Megjelenik a HMV hőmérséklet.
	Fűtésteljesítmény igényű kazán.
	Égőfej begyújtás (leeresztés)

LCD	FUNKCIÓ
	Láng jelenlét (Égőfej bekapcsolt)
	3 csillagos előmelegítő funkció. Jelzés nincs jelen. Az „INFO” szakaszban ellenőrizheti a „cF” állapotot (a „cF” felirat az elsődleges hőmérséklet értékével változik a funkció befejezéséig). A 13 és 14 gombok 5 másodpercre megnyomásával a funkció állapota változik.
	A bekapcsolást megerősítő ON és OFF felirat 5 másodpercenként változik.
	A funkció minden nap aktív, minden órában aktív marad (nem lehet időszakokat beállítani, hacsak nem aktiválja a távirányítót).
	A kazán fagyásgátló fázisban van (bP villog + hőmérséklet villog)
	Fűtés készlet (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
	Távirányító csatlakoztatva (4 másodpercenként villog)

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
4b 	Szaniter beállítás (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
Po 35	Aktív szivattyú a keringési fázis után (Po villog + hőmérséklet villog)
Uu 56	Égőfej bekapcsolás késlekedése a rendszer beállításhoz (uu villogás + hőmérséklet villogás)
 65  °C	A karbantartás lejárt. A kulcsok villognak (hiba megjelenítése nélkül)
LP	Kazán kéményseprő funkcióban. A kéményseprő bekapcsolása a „paraméter P09=01” beállításával történik és a következő jelenik meg: LP= minimum HMV hP= minimum fűtés cP= maximum fűtés dP= maximum HMV.
 88 	A lépés a HMV 17. (növelés) és 16. (csökkentés) gombokkal történik. A kijelzőn látható feliratok váltakoznak.