

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

TURBO



**Alkalmazási és műszaki
leírások a telepítéshez**

CE

 **BIASI**

KAZÁN LEÍRÁSA

RESET

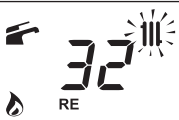
Tömbhiba jelzés (**VISSZAÁLLÍTÁS** állandó fény). A kazánt a felhasználó közvetlenül újra aktiválhatja, a visszaállító gombbal. Csak az **R** betű: a távirányító csatlakozik (állandó fény) - távirányítás igénylése folyamatban (villogó). Csak az **E** betű: külső szonda csatlakozik (állandó fény). Csak a **SET** betűk: paraméter beállítás fázisban

AZ LCD-N MEGJELENŐ JELZÉSEK

LCD	FUNKCIÓ
Er01 + RESET	A biztonsági blokk nem kapcsol be
Er02 + RESET	A biztonsági termosztát által okozott blokk
Er03 + RESET	Általános blokk
Er04 + 	A berendezés nyomása a megengedetten kívül van vagy az érzékelő nem csatlakozik
Er05 + 	Ventilátor rendellenesség
Er06 + 	A fűtés negatív hőmérsékleti együttható szonda meghibásodott
Er07 + 	A szaniter negatív hőmérsékleti együttható szonda meghibásodott
Er08 + 	A külső negatív hőmérsékleti együttható szonda meghibásodott
Er09 + 	A füstgáz negatív hőmérsékleti együttható szonda meghibásodott
Er10 + RESET	Negatív hőmérsékleti együttható füstszonda közbelépés miatti leállás
Er11 + RESET	Parazitaláng jelenléte
Er14 + 	Hőmérséklet fokozat keringési hiány (>2K/s)

LCD	FUNKCIÓ
Er20 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)
Er21 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)
Er22 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)
Er23 + RESET	EVG leállás (kábelezési problémák)
Er24 + RESET	Begyűjtás során égési rendellenesség miatti leállás
Er25 + RESET	Működés során égési rendellenesség miatti leállás
Er91 + RESET	Teljes leállítás: túllépte a helyreállítási próbálkozások határát
Er96 + 	Az elektromos hálózat frekvencia szinkronizációs hibája
Er97 + 	Túl alacsony tápfeszültség
Er98 + 	Szolárkártya univerzális hiba
Er99 + 	A kártya nincs konfigurálva. Állítsa be a P01 paramétert
L1	Negatív hőmérsékleti együttható korlátozás a HMV-ben
Lc 26	Égési rendellenességet észlelt - a kazán teljesítménye csökken (villogó Lc + 26 + víz hőmérséklet)
	A kazán készenléti állapotban, a kötőjelek sorban bekapcsolnak, hogy csúszást szimuláljanak (fagyásgátló védelem aktív)

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
	Alacsony nyomás esetén az érték villogó szimbólummal együtt automatikusan megjelenik. A nyomás elérésekor a szimbólum 15 másodpercre bekapcsolva marad, majd eltűnik. Az „INFO” menüből tizedesjegy vessző nélkül megjelenítheti a nyomást.
	Aktív szivattyú a keringési fázis után (Po villog + hőmérséklet villog)
	A kazán fagyásgátló fázisban van (bP villog + hőmérséklet villog)
	HMV teljesítmény igényű kazán. Megjelenik a HMV hőmérséklet.
	Fűtésteljesítmény igényű kazán.
	Fűtés készlet (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
	Szaniter beállítás (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
	Égőfej bekapcsolás késlekedése a rendszer beállításhoz (uu villogás + hőmérséklet villogás)

LCD	FUNKCIÓ
	Kazán kéményseprő funkcióban. A kéményseprő bekapcsolása a „paraméter P09=01” beállításával történik és a következő jelelik meg: LP = minimum HMV hP = minimum fűtés cP = maximum fűtés dP = maximum HMV A lépés a HMV 15 (növelés) és 14 (csökkentés) gombokkal történik.