

KEZELÉSI – SZERELÉSI UTASÍTÁS



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



6 720 613 692-00.10

Gázüzemű fűtőkészülék

Gaz 4000 W

ZWA 24-2 A 23



BOSCH

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Tartalomjegyzék

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók	3
1.1 A szimbólumok magyarázata	3
1.2 Biztonsági utasítások	3
2 Szállítási terjedelem	4
3 A készülék műszaki adatai	5
3.1 Rendeltetésszerű használat	5
3.2 EU-típusbizonyítvány és megfelelési nyilatkozat	5
3.3 Típusáttekintés	5
3.4 Típusábra	5
3.5 A készülék műszaki leírása	6
3.6 Külön rendelhető tartozékok	6
3.7 Méretek és minimális távolságok	7
3.8 A készülék felépítése	8
3.9 Elektromos huzalozás	10
3.10 Hidraulika-vázlat	12
3.11 Technikai adatok	14
4 Előírások	16
5 Telepítés	17
5.1 Fontos utasítások	17
5.2 A felszerelés helyének kiválasztása	18
5.3 Az tartók és a szerelőpanel felszerelése	19
5.4 A készülék felszerelése	20
5.5 A csatlakozások ellenőrzése	22
6 Elektromos csatlakoztatás	23
6.1 A hálózati kábel csatlakoztatása	23
6.2 Cotronic csatlakozói	23
6.2.1 A Cotronic leejtása	23
6.2.2 A Cotronic kinyitása	23
6.2.3 230 V on/off-szabályozó csatlakoztatása	24
6.2.4 Hálózati kábel cseréje	24
7 Üzembe helyezés	25
7.1 Üzembehelyezés előtt	26
7.2 A készülék be- és kikapcsolása	26
7.3 A fűtés bekapcsolása	26
7.4 Fűtésszabályozó	27
7.5 Üzembe helyezés után	27
7.6 A melegvíz-hőmérséklet beállítása	27
7.7 Nyári üzemmód állás (nincs fűtés, csak melegvíz termelés)	27
7.8 Fagyvédelem	28
7.9 Üzemzavarok	28
7.10 Letapadás gátlás	28
8 Egyéni beállítások	29
8.1 A táglási tartály méretének ellenőrzése	29
8.2 A fűtés szivattyú jelleggörbéjének megváltoztatása	29
8.3 Fűtőtéljesítmény beállítása	30
8.4 DIP-kapcsoló beállítások	30
8.5 Melegvízigény késleltetése	31
9 A gáz típusának beállítása	32
9.1 Gáz beállítás (földgáz és PB-gáz esetén)	32
9.1.1 Előkészítés	32
9.1.2 A fűvókanyomás beállítása	33
9.2 Átéptítés más gázfajtára	34
10 A füstgáz értékek ellenőrzése	35
10.1 Készülék teljesítmény beállítása	35
10.2 Füstgáz út tömítettség ellenőrzése	35
10.3 CO érték mérés a füstgázban	36
10.4 Füstgáz veszteség érték mérés	36
11 Környezetvédelem	37
12 Ellenőrzés/karbantartás	38
12.1 Ellenőrzőlista az ellenőrzéshez/karbantartáshoz (Ellenőrzési-/Karbantartási jegyzőkönyv)	39
12.2 A különféle munkalépések leírása	40
12.2.1 Égőteknő, fűvókák és égő tisztítása	40
12.2.2 A hőcserélő tisztítása	42
12.2.3 Ventilátor	42
12.2.4 Szűrő a hidegvízcsőben	42
12.2.5 Gázarmatúra	42
12.2.6 Biztonsági szelep	43
12.2.7 Táglási tartály ellenőrzése (lásd a 29. oldalt is)	43
12.2.8 Állítsa be a fűtési rendszer üzemi nyomását	44
12.2.9 Az elektromos huzalozás ellenőrzése	44
12.2.10 Tisztítsa meg a többi alkatrészt	44
12.3 A gázüzemű fűtőkészülék leürítése	44
13 Függelék	45
13.1 Zavarok	45
13.2 Gázbeállító értékek	46
14 Üzembehelyezési jegyzőkönyv	47
Tárgymutató	48

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók

1.1 A szimbólumok magyarázata

Figyelmeztetések



A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke háttérű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük.



Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben.

A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg.

- **ÉRTESÍTÉS** azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek.
- **VIGYÁZAT** azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek.
- **FIGYELMEZTETÉS** azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek.
- **VESZÉLY** azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek.

Fontos információk



Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják.

További szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
►	Teendő
→	Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra
•	Felsorolás/listabejegyzés
–	Felsorolás/listabejegyzés (2. szint)

1. tábl.

1.2 Biztonsági utasítások

Veszély gázszag esetén

- Zárja el a gázcsapot (→ 25. oldal).
- Nyissa ki az ablakokat.
- Ne használjon elektromos kapcsolókat.
- Oltsa el a nyílt lángokat.
- **A helyiségen kívülről értesítse** a gázszolgáltatót és jelezze a hibát egy a Bosch által feljogosított márkaszerviznek.

Veszély füstgázszag esetén

- Kapcsolja ki a készüléket (→ 26. oldal).
- Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat.
- Hívjon fel egy, engedéllyel rendelkező szakszervizt.

Felszerelés, áthelyezés

- A készüléket arra feljogosított szakszerviz állítsa fel, illetve helyezze át.
- Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket.
- **Nyílt égésterű üzemmód esetén:** ne zárja vagy ne csökkentse az ajtók, ablakok és falak levegő be- és elvezető nyílásait. Hézagmentes ablakok esetén gondoskodjon az égési levegő ellátásról.

Ellenőrzés/karbantartás

- **Javaslat ügyfeleink számára:** Kössön szerződést ellenőrzésre/karbantartásra éves ellenőrzéssel és az esetleges igény szerint felmerülő karbantartás elvégzésére minősített szakszervizzel.
- Az üzemeltető felelős a fűtési rendszer biztonságáért és a környezetvédelmi határértékek betartásáért.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon!

Robbanékony és gyúlékony anyagok

- Gyúlékony anyagokat (papír, hígító, festékek, stb.) ne használjon vagy tároljon a készülék közelében.


Az égéshez szükséges levegő/Helyiséglevegő

- Az égéshez szükséges levegőt/helyiséglevegőt ne szennyezze agresszív anyagokkal (pl. halogén-szénhidrogénekkel, melyek klór vagy fluorkötéseket tartalmaznak). Így elkerülheti a készülék korróziós tönkremenetelét.

Az Ügyfél informálása

- Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék működési mechanizmusáról és ismertesse annak használatát.
- Figyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmilyen változtatást ne végezzen.

2 Szállítási terjedelem

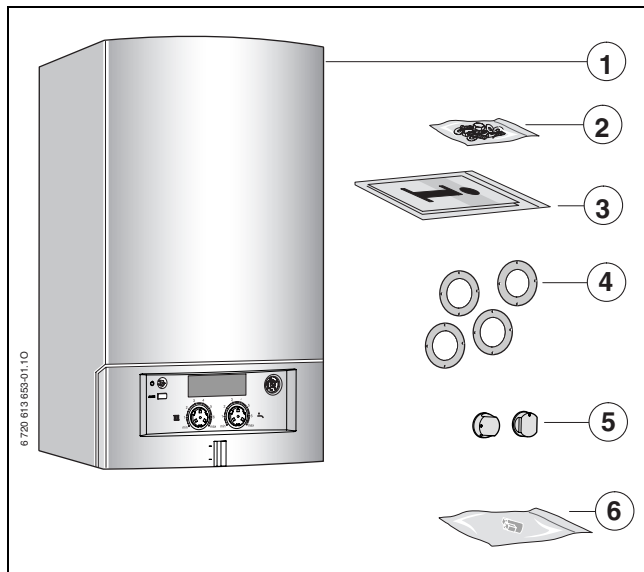

1. ábra

- 1 Gázüzemű fűtőkészülék központi fűtéshez
- 2 Rögzítőanyag (csavarok tartozékkal)
- 3 Készülék dokumentáció nyomtatott felirat készlet
- 4 Fojtótárcsák
- 5 Forgatógombok
- 6 Fogantyú töltőberendezéshez

3 A készülék műszaki adatai

A **ZWA** típusjelű készülékek fűtésre és melegvíz termelésre szolgáló, átfolyós elven működő kombikészülékek.

3.1 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak az EN 12828 szabvány szerinti zárt melegvízes fűtő rendszerekbe szabad beépíteni. Más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

A készülékeket üzleti és ipari célú hő előállítására használni nem szabad.

3.2 EU-típusbizonyítvány és megfelelési nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a 2009/142/EG-ben, a 92/42/EWG-ben, a 2006/95/EG-ben és a 2004/108/EG-ben meghatározott európai irányelveknek és az EU-típusbizonyítványban leírt minta-típusnak.

A készülék ellenőrzése az EN 483 szabvány szerint történt.

Termék sz.	CE-0085 BS0124
Készülékkategória (gázfajta)	II _{2H} 3B/P
Készülékfajta	C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₈₂ , B ₂₂ , B ₃₂

2. tábl.

3.3 Típusáttekintés

ZWA 24-2	A	23	S5000
-----------------	---	----	-------

3. tábl.

Z	Központifűtés készülék
W	Melegvíz termelés
A	Gáz 4000 W készüléksorozat
24	Fűtés teljesítmény és használati melegvíz termelés 24 kW-ig
-2	Verzió
A	Ventilátoros fűtőkészülék áramlásbiztosító nélkül
23	2H földgáz
Tudnivaló: a készülékek átszerelhetők cseppfolyós gázra.	
S5000	Különszám

Vizsgálógázadatok indexszel és gázcsoporttal az EN 437 szabványnak megfelelően:

Kódszám	Wobbe-szám (W _S) (15 °C)	Gázcsalád
23	45,7 - 54,8 MJ/m ³	Földgáz, 2H típus
31	72,9 - 87,3 MJ/m ³	Cseppfolyós gáz 3B/P

4. tábl.

3.4 Típustábla

Az adattábla (12) a jobb oldalon alul a keresztartón található (→ 3. ábra).

Ott található a készülék-teljesítményre vonatkozó adatok, engedélyezési adatok és a sorozatszám.

3.5 A készülék műszaki leírása

- Kéménytől függetlenül falra szerelhető készülék
- Földgázzal vagy cseppfolyós gázzal üzemeltethető készülék
- Zárt tűzterű és ventilátoros készülék
- Fűtési előremenő hőmérséklet kijelzés (LED)
- Teljes körű biztosítás az ionizációs felügyelettel és mágnesszelepekkel ellátott Cotronic-kal az EN 298 szerint
- Automatikus gyújtás
- Folyamatosan vezérelt teljesítmény
- Csatlakozó a füstgáz/égési levegő Ø 60/100 koncentrikus csővezeték számára
- Fűtési hőmérséklet érzékelő és hőmérséklet szabályozó a fűtéshez
- Melegvíz hőmérséklet érzékelő
- Háromfokozatú fűtési szivattyú
- Biztonsági szelep, nyomásmérő, tágulási tartály automatikus légtelenítővel
- Melegvíz előnykapcsolás
- Dugós csatlakozós hálózati kábel
- Beépített töltőberendezés
- Biztonsági hőmérséklet határoló
- Egyfokozatú ventilátor
- Kisnyomású biztonsági kapcsoló


3.6 Külön rendelhető tartozékok



Az alábbiakban a fűtőberendezés leggyakrabban alkalmazott tartozékai találhatóak. A forgalomban lévő tartozékok összefoglaló jegyzéke teljes katalógusunkban található.


- Füstgáztartozékok
- 230-V-on/off szobahőmérséklet szabályozó
- Gázátszerelő készletek
- Vízszintes szerelőpanel
- Függőleges szerelőpanel
- S-csőkészlet

3.7 Méretek és minimális távolságok

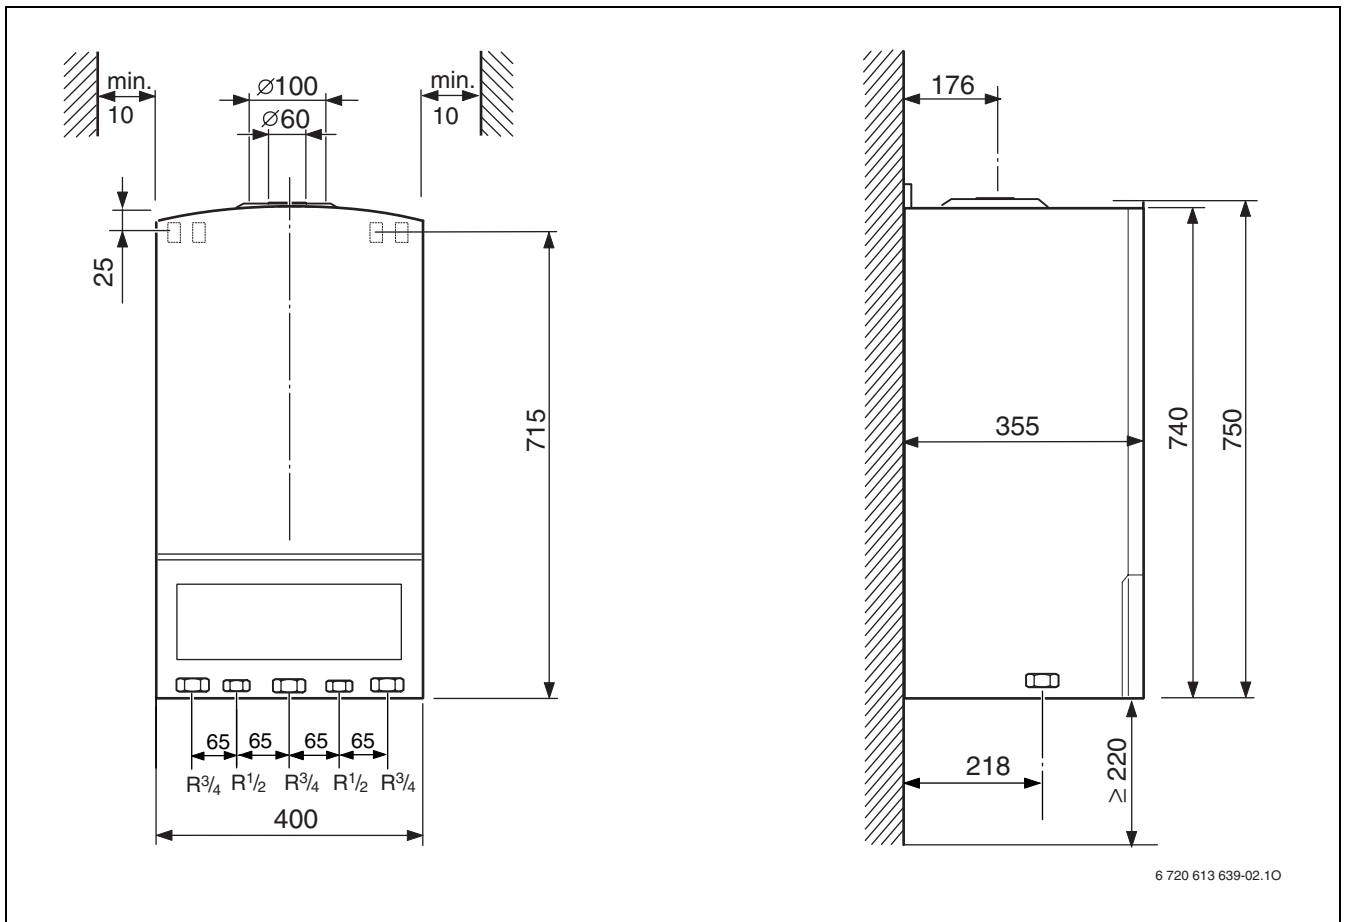

2. ábra


3.8 A készülék felépítése

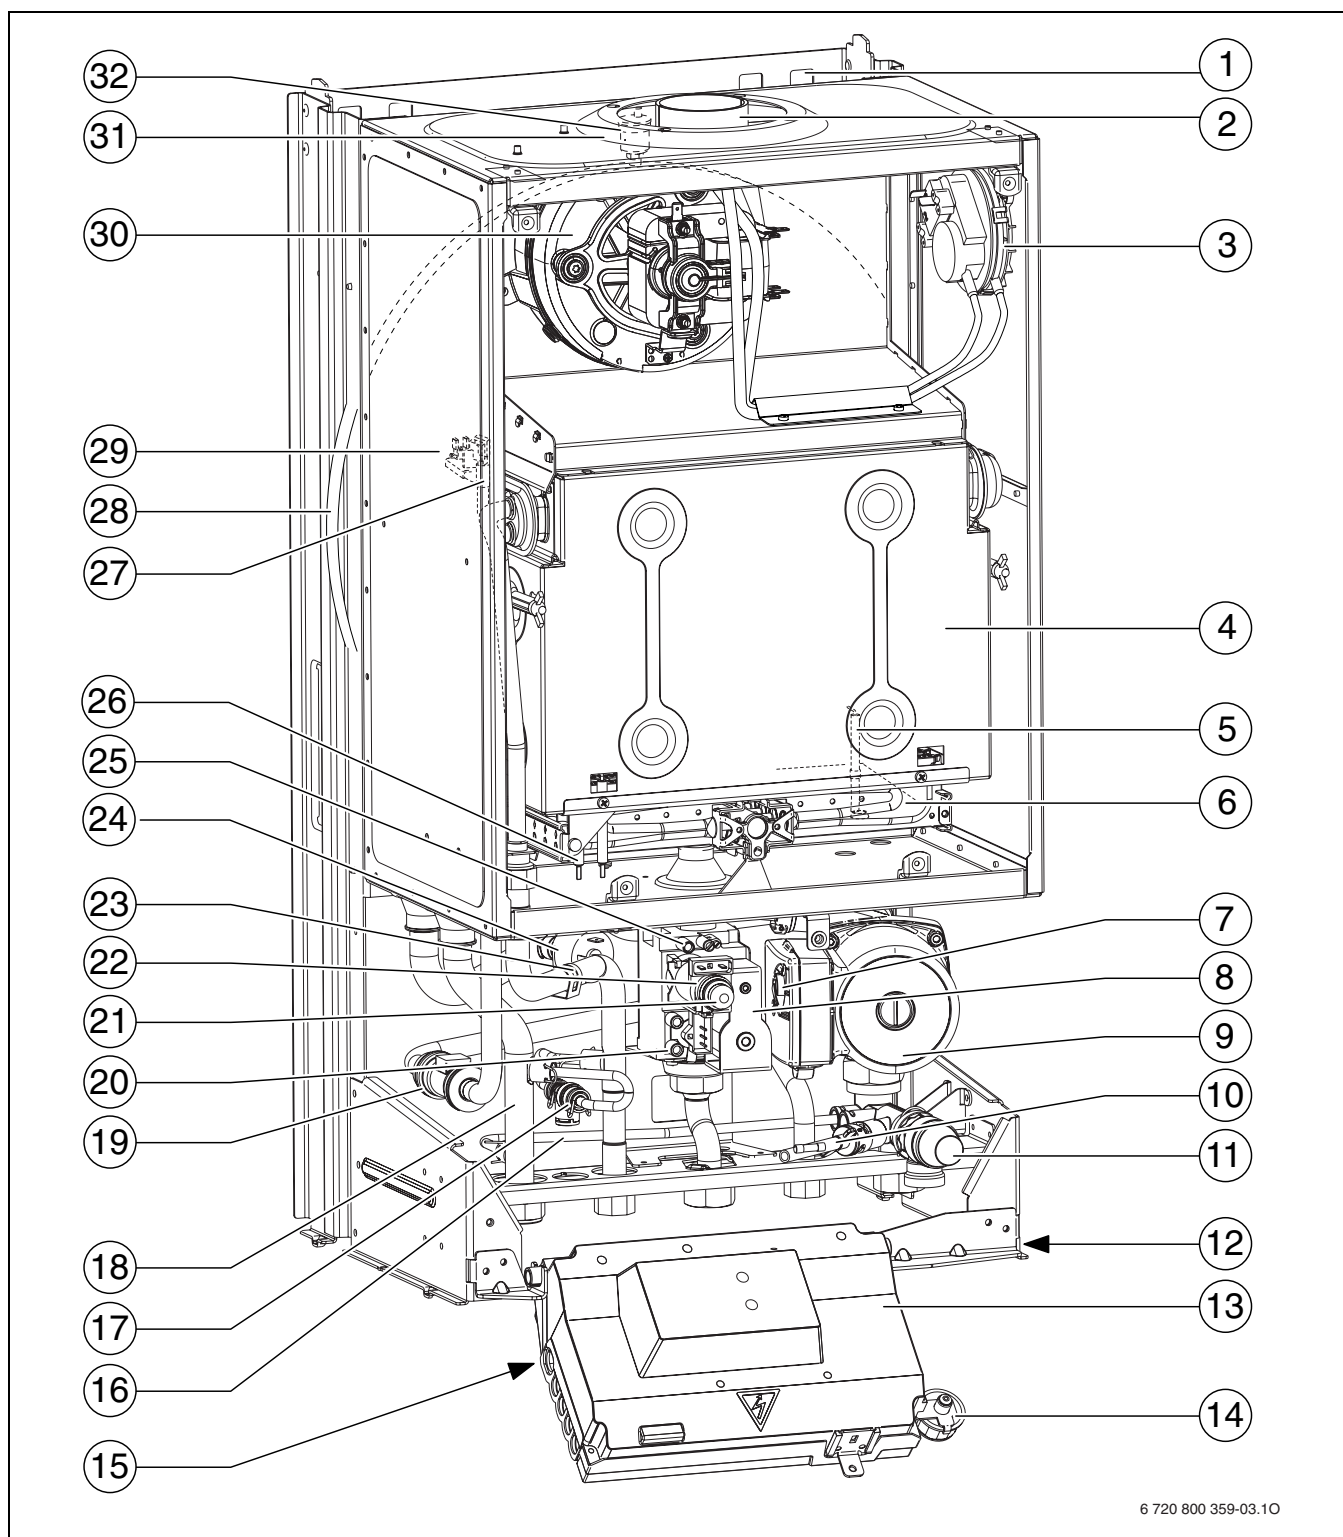

3. ábra

- 1 Felfüggesztőfülek
- 2 Füstgázcső
- 3 Nyomáskülönbség-kapcsoló
- 4 Égőkamra
- 5 Felügyelő elektróda
- 6 Égőteknő fúvókarúddal
- 7 Szivattyú-fordulatszám kapcsoló
- 8 Gázarmatúra
- 9 Fűtési szivattyú
- 10 Űritőcsap
- 11 Biztonsági szelep (fűtőkör)
- 12 Adattábla
- 13 Cotronic
- 14 Nyomásmérő
- 15 Öntapadó címke a készüléktípus számára
- 16 Bypass
- 17 Töltőberendezés
- 18 Fűtési előremenő
- 19 Átfolyás mérő (turbina)
- 20 Mérőcsonk csatlakozási gáznyomáshoz
- 21 Minimális gázmennyiség beállító csavar
- 22 Maximális gázmennyiség beállító csavar
- 23 Melegvíz hőmérséklet érzékelő
- 24 Kisnyomású biztonsági kapcsoló
- 25 Mérőcsonk fúvókanyomáshoz
- 26 Gyújtóelektródák
- 27 Előremenő hőmérséklet érzékelő
- 28 Tágulási tartály
- 29 Hőcserélő-hőmérsékletátaroló
- 30 Ventilátor
- 31 Égési levegő beszívása
- 32 Automatikus légtelenítő

3.9 Elektromos huzalozás

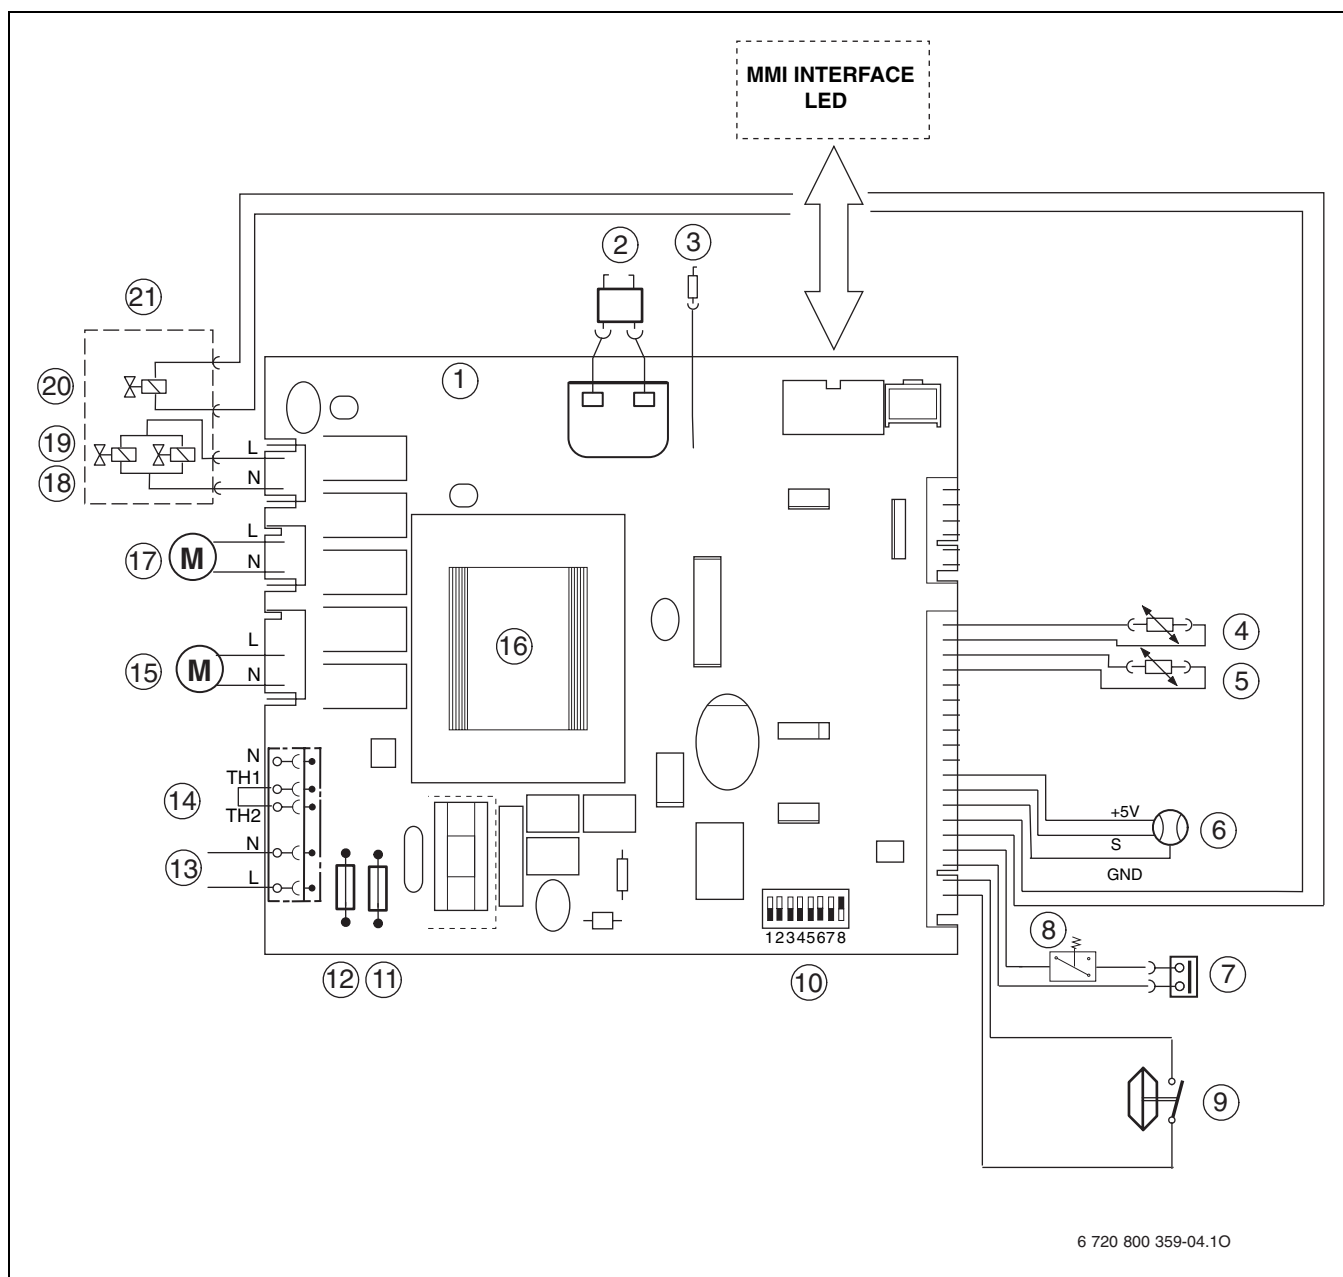


4. ábra

- 1** Vezérlőkártya
- 2** Gyújtó elektróda
- 3** Ionizációs elektróda
- 4** Előremenő hőmérséklet-érzékelő
- 5** Melegvíz hőmérséklet érzékelő
- 6** Átfolyás mérő (turbina)
- 7** Hőcserélő-hőmérséklet-érzékelő
- 8** Kisnyomású biztonsági kapcsoló
- 9** Nyomáskülönbség kapcsoló
- 10** DIP-kapcsoló
- 11** Biztosíték T 1,6 A
- 12** Biztosíték T 1,6 A
- 13** 230 V váltakozó feszültségű csatlakozás
- 14** 230-V-on/off szobahőmérséklet szabályozó ¹⁾
- 15** Ventilátor
- 16** Transzformátor
- 17** Fűtési szivattyú
- 18** 2-es mágnesszelep
- 19** 1-es mágnesszelep
- 20** Szabályozó mágnes
- 21** Gázmatúra

1) a csatlakoztatás előtt el kell távolítani a rövidzárat

3.10 Hidraulika-vázlat

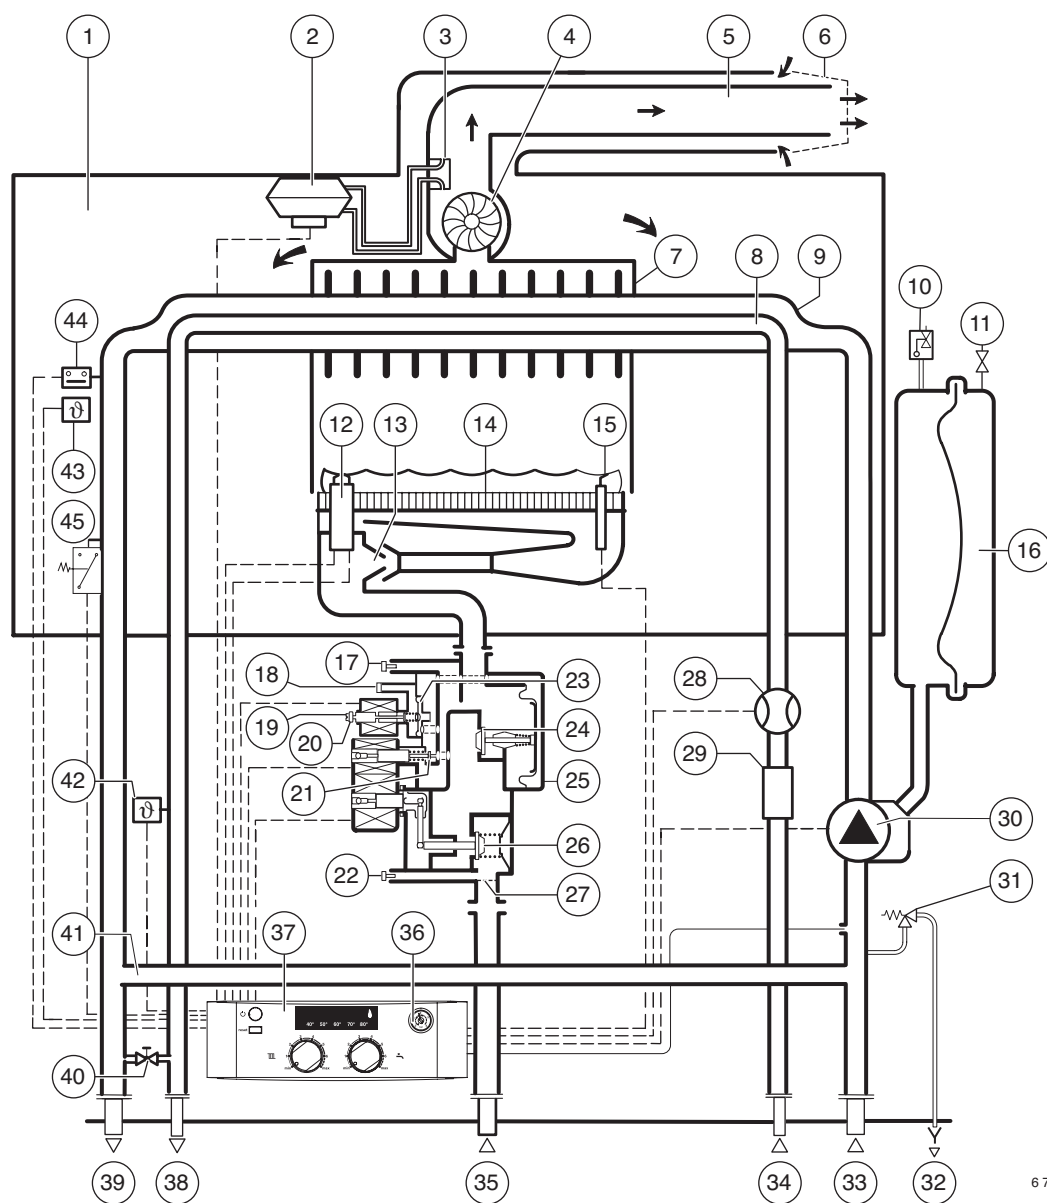

6 720 800 359-05.10

5. ábra

- 1 Légszekrény
- 2 Nyomáskülönbség-kapcsoló
- 3 Nyomáskülönbség érzékelő
- 4 Ventilátor
- 5 Levegő-/füstgázcső
- 6 Szél elleni védelem
- 7 Égőkamra
- 8 Hőcserélő melegvízhez
- 9 Hőcserélő blokk
- 10 Automatikus légtelenítő
- 11 Szelep nitrogénnel történő feltöltéshez
- 12 Gyújtóelektródák
- 13 Befecskendező fúvókák
- 14 Égő
- 15 Felügyelő elektróda
- 16 Tágulási tartály
- 17 Mérőcsonk fúvókanyomáshoz
- 18 Nyomáskiegyenlítő nyílás
- 19 Minimális gázmennyiség beállító csavar
- 20 Maximális gázmennyiség beállító csavar
- 21 Vezérlőnyomás szabályozószelep
- 22 Mérőcsonk csatlakozási gáznyomáshoz
- 23 Nyomásszabályozó
- 24 Vezérlőnyomás szabályozószelep
- 25 Gázarmatúra
- 26 Főszeleptányér
- 27 Szita
- 28 Átfolyás mérő (turbina)
- 29 Áramláskorlátozó szűrővel
- 30 Fűtési szivattyú
- 31 Biztonsági szelep (fűtőkör)
- 32 Lefolyó
- 33 Fűtési visszatérő
- 34 Hidegvíz belépési pont
- 35 Gázbelépés
- 36 Nyomásmérő
- 37 Cotronic
- 38 Melegvíz kilépési pont
- 39 Fűtési előremenő
- 40 Töltőberendezés
- 41 Bypass
- 42 Melegvíz hőmérséklet érzékelő
- 43 Előremenő hőmérséklet érzékelő
- 44 Hőcserélő-hőmérsékletátaroló
- 45 Kisnyomású biztonsági kapcsoló

3.11 Technikai adatok

Teljesítmény	Egység	ZWA 24 A	
		2H földgáz	Cseppfolyós gáz
Max. névleges hőteljesítmény	kW	24,0	24,0
Max. névleges hőterhelés	kW	26,3	26,3
Min. névleges hőteljesítmény	kW	8,9	8,9
Min. névleges hőterhelés	kW	10,2	10,2
Max. névleges hőteljesítmény melegvíz-termeléskor	kW	24,0	24,0
Max. névleges hőterhelés melegvíz-termeléskor	kW	26,3	26,3
Használati melegvíz min. névleges hőteljesítmény	kW	8,9	8,9
Használati melegvíz min. névleges hőterhelés	kW	10,2	10,2
Hatásfok osztály		**	**
Gázfogyasztás			
2H földgáz ($H_i(15\text{ °C}) = 9,5\text{ kWh/m}^3$)	m ³ /h	2,73	-
PB-gáz ($H_i = 12,9\text{ kWh/kg}$)	kg/h	-	1,93
Megengedett csatlakozási gáznyomás			
2H földgáz	mbar	18 - 33	-
Cseppfolyós gáz (bután/propán)	mbar	-	25 - 35
Tágulási tartály			
Előnyomás	bar	0,5	0,5
Teljes úrtartalom	l	8	8
Melegvíz			
Max. használati melegvíz mennyiség $T=50\text{K}$	l/perc	6,84	6,84
Max. használati melegvíz mennyiség $\Delta T = 30\text{ K}$	l/perc	11,4	11,4
Max. használati melegvíz mennyiség $\Delta T = 20\text{ K}$	l/perc	17,1	17,1
Melegvíz komfortosztály az EN 13203 szabvány szerint		**	**
Kilépési hőmérséklet	°C	40-60	40-60
Max. megengedett melegvíznyomás	bar	10,0	10,0
Min. dinamikus nyomás	bar	0,25	0,25
Min. átfolyás	l/perc	2,5	2,5
Specifikus átfolyás az EN 625 (D) szabvány szerint	l/perc	11,4	11,4

5. tábl.

Teljesítmény	Egység	ZWA 24 A	
		2H földgáz	Cseppfolyós gáz
Füstgázértékek			
Füstgázhőmérséklet max. névleges hőterhelés esetén	°C	136	132
Füstgázhőmérséklet min. névleges hőterhelés esetén	°C	89	90
Füstgáztömegáram max. névleges hőterhelés esetén	g/s	15,7	17,2
Füstgáztömegáram min. névleges hőterhelés esetén	g/s	15,3	15,4
CO ₂ max. névleges hőterhelés esetén	%	7,0	7,7
CO ₂ min. névleges hőterhelés esetén	%	2,4	2,6
NO _x -osztály az EN 297 szabvány szerint		3	3
NO _x	mg/kWh	109	109
Füstgáz csatlakozás		60/100	60/100
Általános tudnivalók			
Elektromos feszültség	AC ... V	230	230
Frekvencia	Hz	50	50
Max. teljesítményfelvétel	W	130	130
Max. zajszint	dB(A)	38,0	38,0
Védettségi mód	IP	X4	X4
Vizsgálati szabvány	EN	483	483
Max. előremenő hőmérséklet	°C	82	82
Max. megengedett üzemi nyomás, fűtés	bar	3.0	3.0
Min. megengedett üzemi nyomás, fűtés	bar	0.5	0.5
Megengedett környezeti hőmérsékletek	°C	0-50	0-50
Névleges úrtartalom (fűtés)	l	2,0	2,0
Súly (csomagolás nélkül)	kg	37,9	37,9
Tömeg (külső burkolat nélkül) (ZWA)	kg	32,4	32,4

5. tábl.

4 Előírások

Tartsa be a következő irányelveket és előírásokat:

- Helyi építési előírások
- Az illetékes gázszolgáltató vállalat rendelkezései
- **EnEG** (Energia-takarékossági törvény)
- **EnEV** (épületek hőszigetelésére és az energiatakarékos berendezéseire vonatkozó rendelet)
- A szövetségi államok tüzelőtérre vonatkozó irányelvei ill. építésügyi szabályzatai, a központi tüzelőterek valamint azok tüzelőanyagtároló tereinek beépítésére vonatkozó irányelvek Beuth Kiadó Kft - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
- **DVGW**, Gazdasági- és kiadótársaság, Gáz- és víz Kft - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
 - G 600 sz. munkalap, TRGI (a gázszерelés műszaki szabályai)
 - G 670 sz. munkalap, (gáztüzeléssel működő készülékek felállítása mechanikus szellőztető berendezéssel rendelkező helyiségekben)
- **TRF 1996** (Folyékony gázra vonatkozó technikai szabályok) Gazdasági- és kiadótársaság, Gáz- és víz Kft - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
- **DIN-szabványok**, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
 - **DIN 1988**, TRWI (az ivóvízhálózat szerelés műszaki előírásai)
 - **DIN 4708** (központi vízmelegítő berendezések)
 - **DIN 4807** (tárolási tartályok)
 - **DIN EN 12828** (épületek fűtési rendszerei)
 - **DIN VDE 0100**, 701. rész (erősáramú berendezések létesítése max. 1000 V névleges feszültségig, fürdőkáddal vagy zuhanyozóval épített helyiségek)

5 Telepítés



VESZÉLY: Robbanás!

- ▶ A gázt vezető részekén végzendő munkák előtt mindig zárja el a gázcsapot.



A felállítást, a villamos csatlakoztatást, a gáz- és a füstgáz oldali csatlakoztatást és az üzembe helyezést csak az energiaszolgáltató vállalat által feljogosított szakszerviz végezheti el.

5.1 Fontos utasítások

A készülékek víztérfogata 10 liter alatt van és megfelel a gőzKV 1. csoportnak. Ezért nincs szükség típusengedélyre.

- ▶ A berendezés telepítése előtt be kell szerezni az illetékes gázszolgáltató vállalat és a megyei kéményseprő állásfoglalását.

Nyitott fűtési rendszerek

A nyitott fűtési rendszereket alakítsa át zárt rendszerré.

Önálló fűtési körök

A készüléket iszapleválasztóval rendelkező hidraulikus váltón keresztül csatlakoztassa a meglévő csőhálózatra.

Horganyzott fűtőtestek és csővezetékek

A gázképződés megakadályozása érdekében ne használjon horganyzott fűtőtesteket és csővezetékeket.

Helyiség hőmérséklet-szabályozó használata

Ne építsen be termosztatikus szelepet a szabályozást irányító helyiségben lévő fűtőtestbe.

Fagyálló

A következő fagyállók használata engedélyezett:

Megnevezés	Koncentráció
NF Glythermin	20 - 62 %
N Antifrogen	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

6. tábl.

Korróziógátló adalék

A következő korrózióvédő szerek megengedettek:

Megnevezés	Koncentráció
Cillit HS Combi 2	0,5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0,5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %

7. tábl.

Tömítőszers

Tapasztalatunk szerint problémákhoz (a hőcserélőben lerakódásokhoz) vezethet, ha tömítőszereket adnak a fűtővízhez. Ezért nem tanácsoljuk a tömítőszerek használatát.

Áramlási zajok

Az áramlási zajok csökkentése érdekében túláramszelepet vagy kétcsöves fűtési rendszer esetén háromutas szelepet kell beépíteni a legtávolabbi fűtőtestnél.

5.2 A felszerelés helyének kiválasztása

Előírások a felszerelési helyiséggel kapcsolatban




A készülék belső tereken kívüli telepítésre nem alkalmas.

50 kW-nál kisebb készülékek esetében a DVGW-TRGI előírásai, PB gázzal működő készülékek esetében pedig a TRF aktuális legfrissebb előírásai érvényesek.

- ▶ A készülék működése független a helyiség levegőjétől, nincs szükség külön égési levegő vezetékre a felszerelési helyen, ill. -szekrényben.
- ▶ Vegye figyelembe az országspecifikus rendeleteket.
- ▶ A minimális beépítési méretek vonatkozásában vegye figyelembe a füstgáz hatáság szerelési utasítását.
- ▶ Felszerelés olyan helyiségben, ahol kád, vagy tusoló van: A készülék egyetlen kapcsolója, ill. szabályzója sem lehet a kádból, vagy tusolóból elérhető.

Szekrénybe történő beépítés esetén:

- ▶ Vegye figyelembe a szellőzőnyílásokat és a távolságokat.

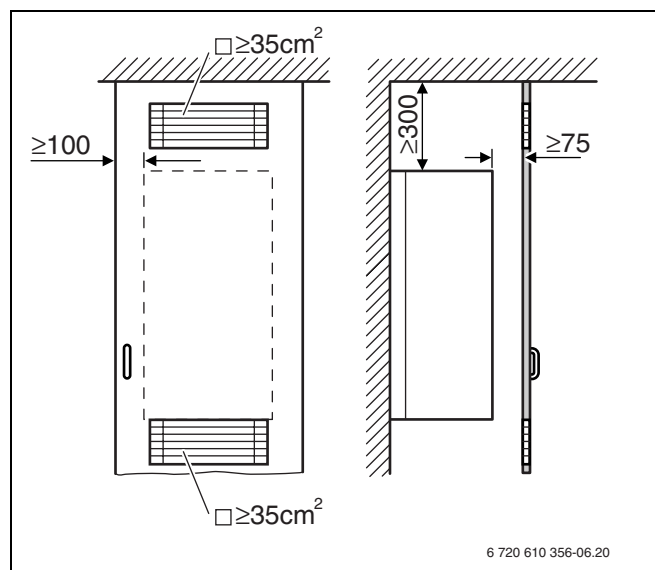

6. ábra Szellőzőnyílások szekrénybe történő beépítés esetén

Az égéshez szükséges levegő

A korrózió elkerülése érdekében az égési levegőnek mentesnek kell lennie az agresszív anyagoktól.

Korróziót elősegítőnek számítanak azok a halogénezett szénhidrogének, amelyek klór-vagy fluorvegyületeket tartalmaznak. Ilyen anyagokat pl. oldószerek, festékek, ragasztóanyagok, hajtógázok és háztartási tisztítószeres tartalmazhatnak.

Felületi hőmérséklet


A készülék maximális felületi hőmérséklete kisebb, mint 85 °C. A hatályos jogszabályoknak megfelelően ezért éghető anyagokkal és beépített bútorokkal kapcsolatban semmilyen különleges védőintézkedésre nincs szükség. Az ettől esetlegesen eltérő helyi jogszabályokat feltétlenül be kell tartani.

PB gázzal működő berendezések a földfelszín alatt

Földfelszín alatti felállítás esetén a készülék teljesíti a TRF 1996 7.7. szakaszának követelményeit. Javasoljuk, hogy a kivitelező szereljen fel egy mágnesszelepet. Ez biztosítja, hogy a cseppfolyós gáz csak hőigény esetén folyhasson.

5.3 Az tartók és a szerelőpanel felszerelése


- ▶ A felirat készletben lévő szerelő sablont rögzítse a falon, ennek során tartsa be a 100 mm legkisebb oldalsó távolságot (→ 2. ábra).
- ▶ Fúrja ki az akasztók (Ø 8 mm) és a szerelőpanel (külön tartozék) furatait a szerelő sablon szerint.
- ▶ Szükség esetén: Törje át a falat a füstgázrendszer tartozékai részére.

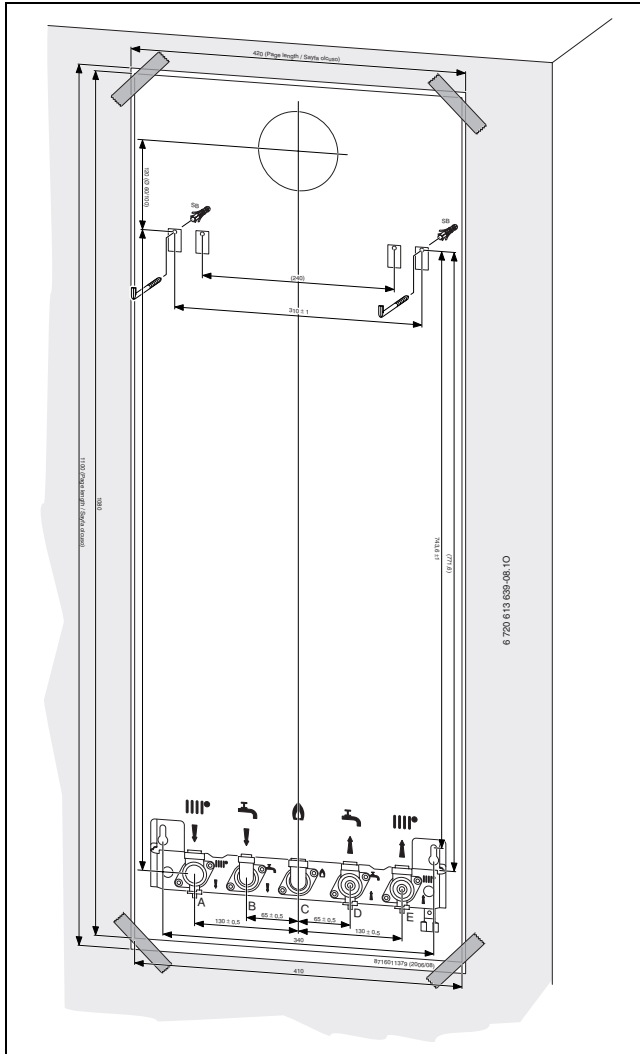

7. ábra Szerelő sablon (példa)


- ▶ Távolítsa el a szerelő sablont.
- ▶ A szállítmányba tartozó csavaros akasztókat a dübellel együtt szerelje fel.

- ▶ A szerelő lapot a mellékelt rögzítő anyaggal szerelje fel.

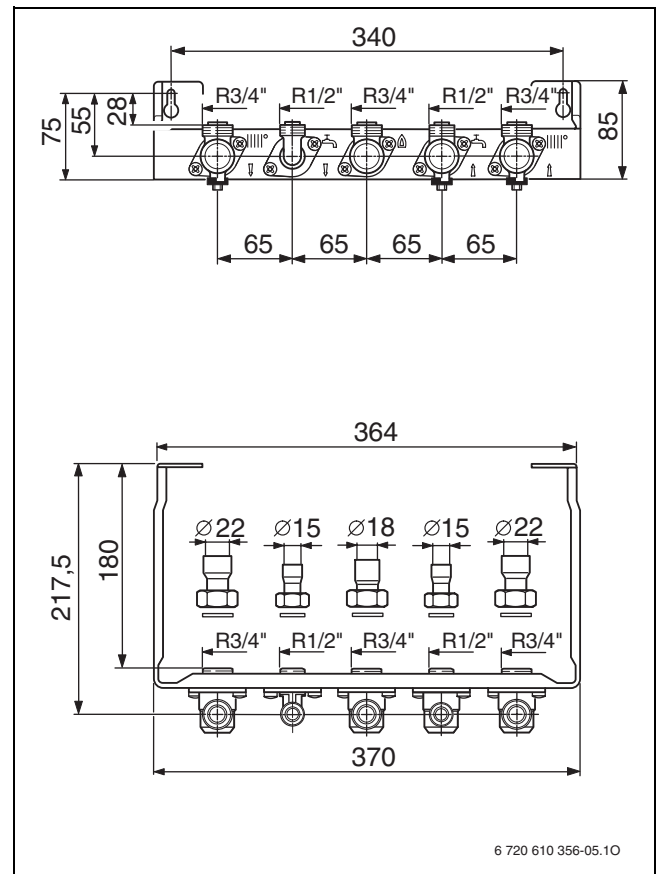

8. ábra Vízszintes szerelőpanel (külön tartozék)

-vagy-

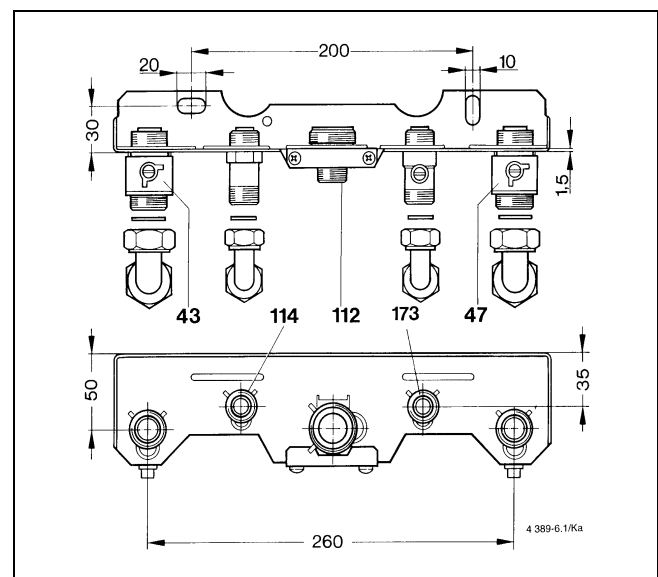

9. ábra Függőleges szerelőpanel (külön tartozék)

- 43** Fűtési előremenő
- 47** Fűtési visszatérő
- 112** R 3/4-es csatlakozó karmantyú gázhoz (szerelve)
- 114** R 1/2-es melegvíz csatlakozó
- 173** Hidegvíz elzárószelep

- ▶ A gázcsatlakozás csőtávolságát a DVGW-TRGI (földgáz) illetve a TRF (PB gáz) előírásainak megfelelően határozza meg.
- ▶ A fűtési rendszer csöveinek 3 bar nyomást, a melegvízkör csöveinek 10 bar nyomást kell elviselnie.
- ▶ Szerelje be a gázcsapot.
- ▶ A berendezés töltéséhez és leürítéséhez a helyszínen a legmélyebb helyre egy töltő- és leeresztőcsapot kell elhelyezni.
- ▶ Helyezzen el a legmagasabb ponton légtelenítő szelepet.

5.4 A készülék felszerelése



ÉRTESÍTÉS: A csőhálózatban lévő anyagmaradékok miatt megsérülhet a készülék.

- ▶ Öblítse ki a csőhálózatot, hogy az esetleges szennyeződésekeltávolítsa.

- ▶ Vegye ki a készüléket a csomagolásból, de a dobozon található utasításokat olvassa el.
- ▶ A csöveken lévő rögzítő anyagot vegye le.
- ▶ A típustáblán ellenőrizze a rendeltetési ország jelölését és a gázszolgáltató vállalat által szállított gázfajtára való alkalmasságot (→ 8. oldal).


Vegye le a borítást



A készülékburkolat két csavarral van biztosítva illetéktelen levétel ellen (elektromos biztonság).

- ▶ A burkolatot mindig ezekkel a csavarokkal biztosítsa.


- ▶ Húzza le a forgatógombokat.
- ▶ Távolítsa el a két biztosítócsavart a készülék alsó részéből.
- ▶ A burkolatot húzza előre és felfelé mozdítva vegye le.

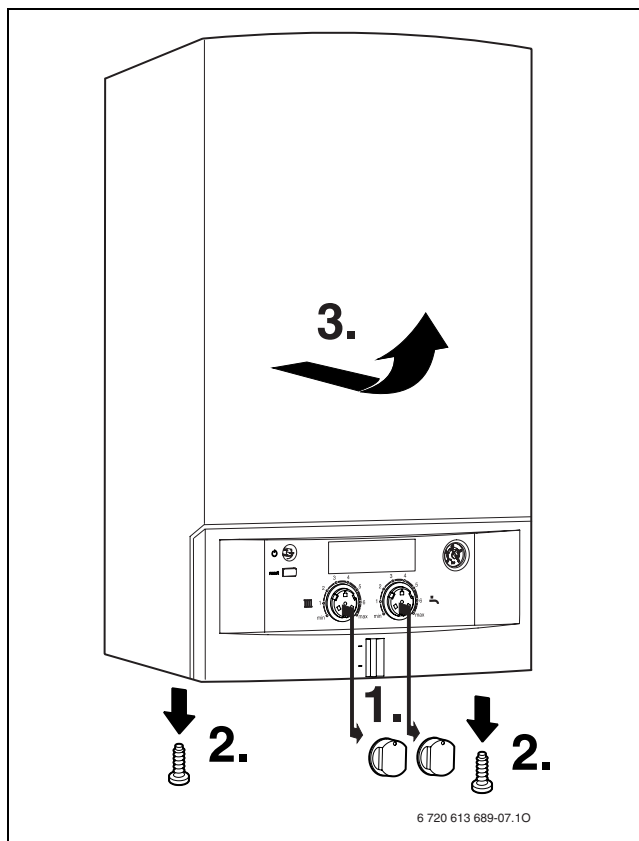

10. ábra

A készülék rögzítése

- ▶ A készüléket akassza fel a falon lévő két akasztóra (1).

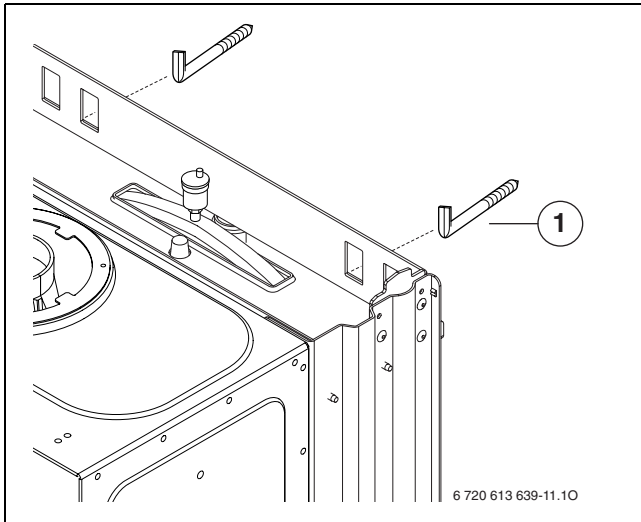


11. ábra A készülék felfüggesztése

1 Akasztók



A készüléken lévő csatlakozó csövek a szerelés során ne forduljanak el.

- ▶ Csak a függőleges szerelőpanel használata esetén (külön tartozék): Kösse össze a készülék csatlakozóit S-csövek (külön tartozék) használatával a szerelőpanel (külön tartozék) csatlakozóival.

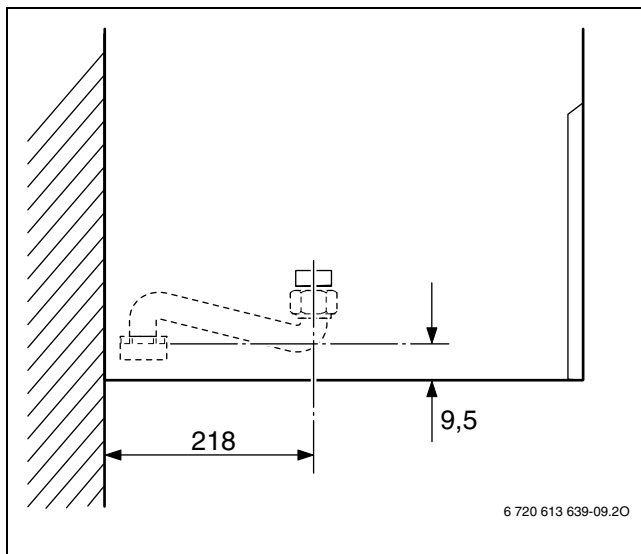

12. ábra


- ▶ Szerelje fel a burkolatot, biztosítsa azt két biztosító csavarral és nyomja helyükre megfelelő helyzetben a forgatógombokat (→ 20. oldal).

Füstgázvezetés

- ▶ A megfelelő fojtótárcsát a tömítéssel együtt helyezze a füstgázcsomagra.
- ▶ Helyezze fel a füstgázrendszer elemeit és a fojtótárcsával együtt a csavarok segítségével rögzítse.



A szerelésre vonatkozó közelebbi információkat lásd a füstgáztartozékok adott szerelési utasításában.

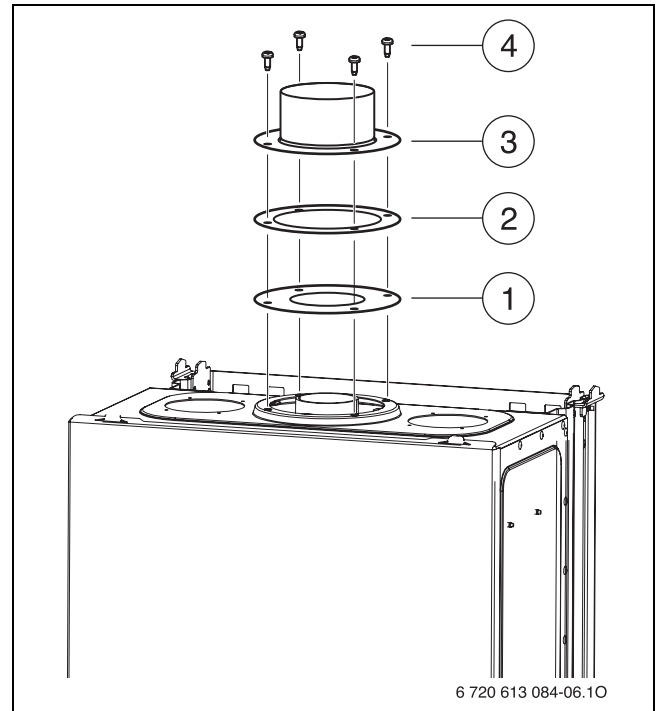

13. ábra A füstgáztartozék rögzítése

- 1 Fojtótárcsa
- 2 Tömítés
- 3 Füstgáztartozék/Adapter
- 4 Csavarok

5.5 A csatlakozások ellenőrzése

Vízcsatlakozók

- ▶ Nyissa ki a fűtési előremenőhöz és visszatérőhöz tartozó szervizcsapokat és tölts fel a fűtési rendszert.
- ▶ Ellenőrizze a tömítési helyek és menetes csatlakozók tömítettségét (vizsgálati nyomás: max. 2,5 bar a manométernél).
- ▶ Nyissa ki a hidegvíz elzárószelepet és tölts fel a használati melegvíz kört (vizsgálati nyomás: max. 10 bar).
- ▶ Ellenőrizze valamennyi biztonsági elem tömörségét.

Gázvezeték

- ▶ A gázarmatúra túlnyomás okozta károsodásainak elkerülése érdekében zárja el a gázcsapot (max. nyomás 150 bar).
- ▶ Ellenőrizze a gázvezetékét.
- ▶ Hajtsa végre a nyomásmentesítést.

6 Elektromos csatlakoztatás



VESZÉLY: Áramütés miatt!

- ▶ Minden, az elektromos egységen végzendő munka előtt kapcsolja le az áramellátást (biztosíték, terhelésvédő kapcsoló).

A készülék minden szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezését üzemkészre huzaloztuk és ellenőriztük.

6.1 A hálózati kábel csatlakoztatása

A készülék kábellel és az áram csatlakozáshoz szükséges dugós csatlakozóval (csak 3. védelmi tartomány) kerül leszállításra.

- ▶ Tartsa be a VDE 0100 előírások szerinti érintésvédelmi követelményeket és a helyi áramszolgáltató vállalat különleges előírásait (TAB).
- ▶ A készüléket az elektromos háztartási és egyéb készülékek biztonsági szabvány (DIN EN 603351) 1. részének megfelelően a leválasztó-berendezésen keresztül csatlakoztassa, min. 3 mm érintkezőtávolsággal (pl. biztosítók, kismegszakítók). Ne kössön további fogyasztókat erre a csatlakozásra.
- ▶ Úgy fektesse a hálózati kábelt, hogy az ne érintkezzen a hidraulikus alkatrészekkel.

kétfázisú hálózat

- ▶ A megfelelő ionizációs áram érdekében az N vezeték és a védővezeték csatlakozás közös szereljen be egy ellenállást (Megr.sz. 8 900 431 516-0).

-vagy-

- ▶ Használjon leválasztó transzformátort (Megr.sz. 7 719 002 301).

-vagy-

- ▶ Használjon CT2 ionizálót (megr. sz. 8 717 207 828-0).


6.2 Cotronic csatlakozói

A készülék csak Bosch szabályozóval üzemeltethető.

Az elektromos csatlakozáshoz és a DIP-kapcsoló beállításához a Cotronicot le kell hajtani és a csatlakozási oldalon ki kell nyitni.

6.2.1 A Cotronic lehajtása


- ▶ Vegye le a külső burkolatot (→ 20. oldal).
- ▶ Távolítsa el a csavart és hajtsa le a Cotronicot.

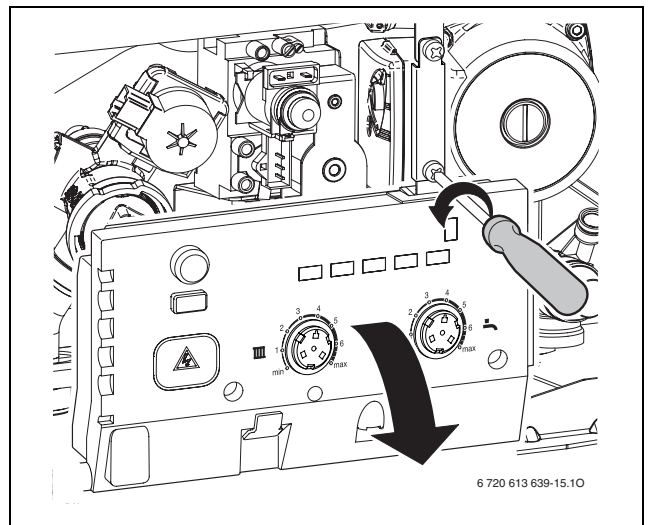

14. ábra

6.2.2 A Cotronic kinyitása

- ▶ Távolítsa el a négy csavart, akassza ki a kábelt és vegye le a fedelet.

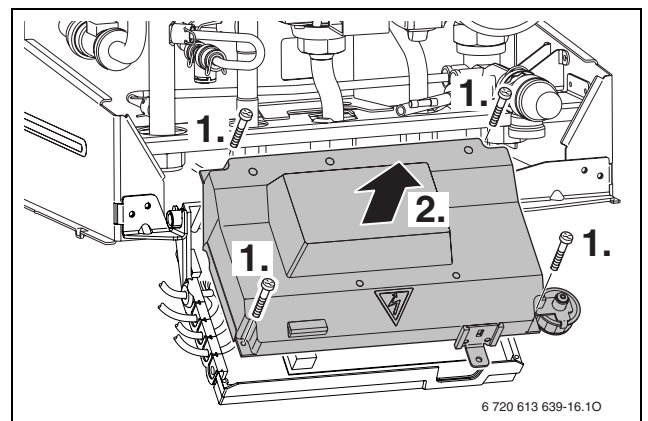


15. ábra



ÉRTESÍTÉS: A kilépő víz kárt okozhat a Cotronicban.

- ▶ Takarja le a Cotronicot, mielőtt munkát végezne a vizes részekben.

- ▶ A fröccsenő víz elleni védelemért (IP) a az áthúzás elleni védelmet mindig a kábel átmérőjének megfelelően vágja le.

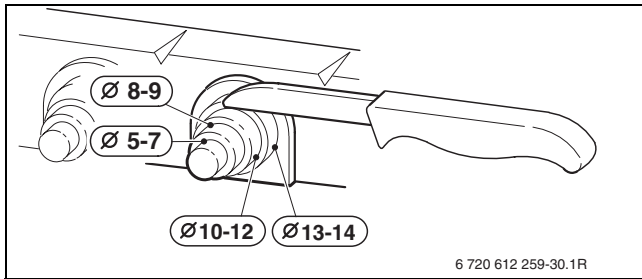


16. ábra

- ▶ A kábelt vezesse át a az áthúzás mentesítőn és megfelelően csatlakoztassa.
- ▶ Biztosítsa a kábelt húzásmentesítővel.

6.2.3 230 V on/off-szabályozó csatlakoztatása

A szabályozónak alkalmasnak kell lennie a (fűtőkészületről jövő) hálózati feszültséggel történő üzemelésre és nem szabad saját földelő csatlakozással rendelkeznie.

- ▶ Az áthúzásmentesítőt mindig a kábel átmérőjének megfelelően vágja le.
- ▶ Távolítsa el a hidat a TH1 és a TH2 között.
- ▶ Vezesse át a kábelt az áthúzás mentesítőn és csatlakoztassa a szabályozót a TH1-re és a TH2-re.

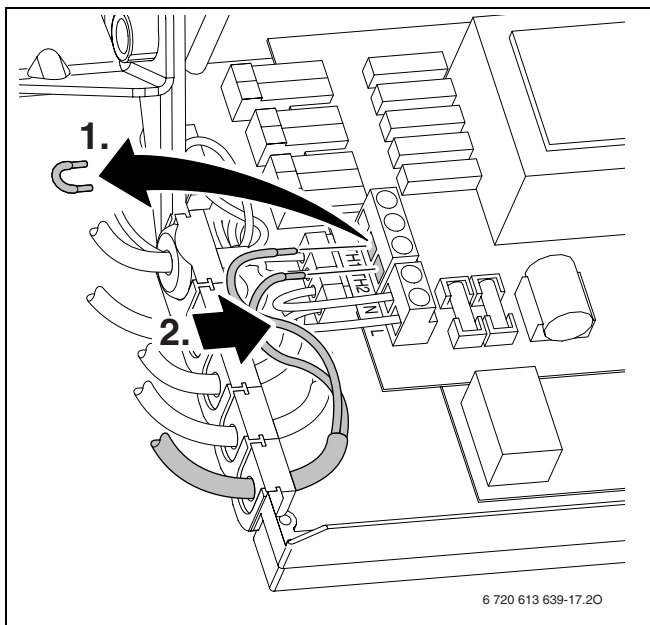


17. ábra Csatlakozás (230 V AC, távolítsa el a hidat a TH1 és a TH2 között)

6.2.4 Hálózati kábel cseréje

- A fröccsenő víz elleni védelem érdekében (IP) mindig eredeti kábelátvezetőn keresztül vezesse a kábelt (megrendelési szám: 8 716 011 322 0).
- A következő típusú kábelek használhatók:
 - NYM-I 3 x 1,5 mm²
 - HO5VV-F 3 x 0,75 mm² (de nem a kád vagy a zuhanyozó közvetlen közelében; 1-es és 2-es körzet a VDE 0100, 701-es szakasz szerint)
 - HO5VV-F 3 x 1,0 mm² (de nem a kád vagy a zuhanyozó közvetlen közelében; 1-es és 2-es körzet a VDE 0100, 701-es szakasz szerint).


- ▶ Az áthúzás mentesítőt mindig a kábel átmérőjének megfelelően vágja le.
- ▶ Vezesse át a kábelt az áthúzás elleni védelmen, és csatlakoztassa a következő módon:
 - zöld, illetve zöld-sárga erek (2) a testcsatlakozóra (1)
 - kék hálózati ér (3) a sorkapocslécre (5)
 - barna hálózati ér (4) a sorkapocslécre (6)
- ▶ A feszültségellátó kábelt biztosítsa a kitépés elleni védelemmel.
A földelő érnek még lazának kell lennie, amikor a többi már megfeszül.

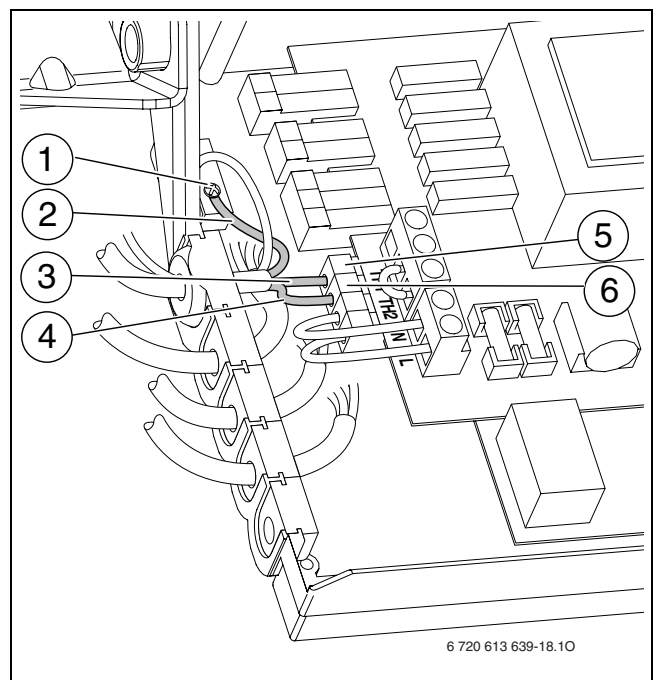

18. ábra Hálózati kábel 230 V AC csatlakoztatása

- 1 Testcsatlakozó
- 2 Zöld, ill. zöld-sárga erek
- 3 Kék hálózati ér
- 4 Barna hálózati ér
- 5 Sorkapocsléc csatlakozó
- 6 Sorkapocsléc csatlakozó

7 Üzembe helyezés

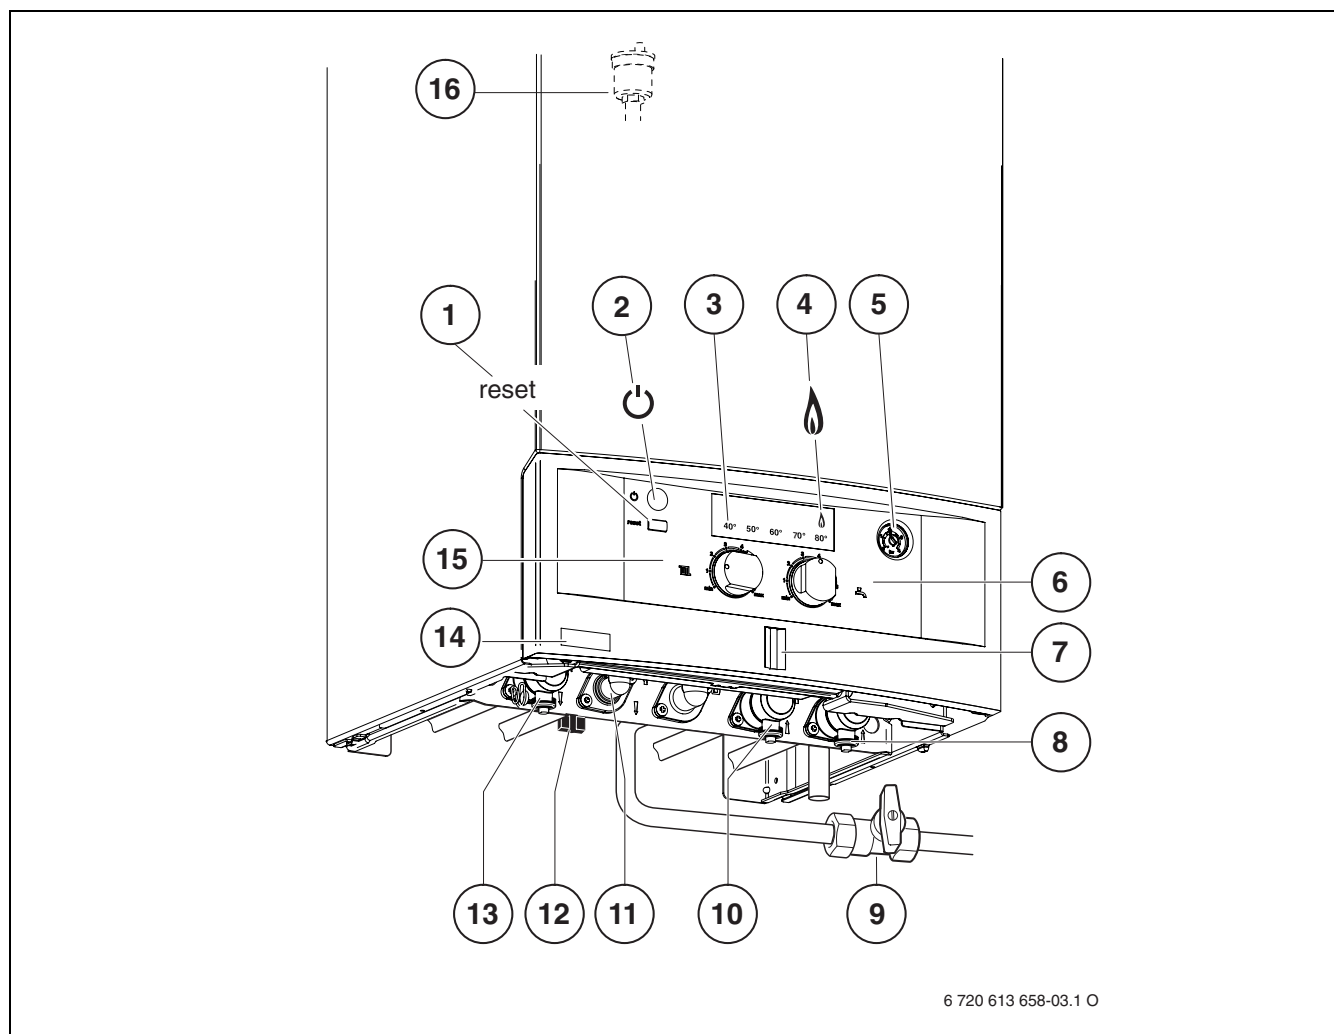

19. ábra Példa: vízszintes szerelőpanel (külön tartozék)

- 1 Reset nyomógomb
- 2 Be/Ki nyomógomb
- 3 Fűtési előremenő hőmérséklet kijelzés / hibakijelzés
- 4 Ellenőrző lámpa égőüzemhez
- 5 Manométer
- 6 Használati melegvíz hőmérséklet szabályozó
- 7 Üzemelés lámpa
- 8 Fűtési visszatérő szervízcsap
- 9 Gázcsap (zárva)
- 10 Hidegvízcsap
- 11 Melegvíz
- 12 Fogantyú utántöltő berendezéshez
- 13 Fűtési előremenő szervízcsap
- 14 Öntapadó címke a készüléktípus számára
- 15 Fűtési előremenő hőmérséklet szabályozó
- 16 Automatikus légtelenítő

7.1 Üzembehelyezés előtt



ÉRTESÍTÉS: A víz nélküli üzembe helyezés tönkreteszi a készüléket!


- ▶ A készüléket csak vízzel feltöltve szabad üzemeltetni.

- ▶ Állítsa be a tágulási tartály előnyomását a fűtési rendszer statikus magasságának megfelelően (→ 29. oldal).
- ▶ Nyissa ki a radiátorszelepeket.
- ▶ Nyissa ki a hidegvízcsapot (10).
- ▶ Nyissa ki a karbantartó csapokat (8 és 13), töltsse fel a fűtési rendszert 1 - 2 bar nyomásra (a beépített utántöltő berendezéssel, 12. poz.) majd zárja el a töltőcsapot.
- ▶ Légtelenítse a radiátort.
- ▶ Töltsse fel ismét a fűtési rendszert 1 – 2 bar nyomásra.
- ▶ Nyissa ki (hagyja nyitva) a fűtési körhöz tartozó automatikus légtelenítőt (16).
- ▶ Ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott gázfajta megegyezik-e a rendelkezésre álló gázfajtaival.
A TRGI szerinti névleges hőterhelésre történő beállításra nincs szükség.
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot (9).

7.2 A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

- ▶ A készüléket a Be/Ki gombbal kapcsolhatja be. Az üzemelés lámpa világít. A hőmérséklet kijelző a fűtővíz előremenő hőmérsékletét mutatja. Az égőüzemhez tartozó ellenőrző lámpa csak akkor világít, ha az égő üzemben van. Hőszükséglet esetén bekapcsolás után rövid időre begyújt az égő.

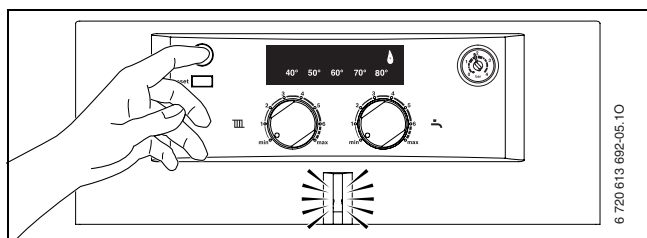

20. ábra

Kikapcsolás

- ▶ A készüléket a Be/Ki gombbal kapcsolja ki. Az üzemelés lámpa kialszik.
- ▶ A készülék hosszabb idejű üzemén kívül helyezése esetén: Ügyeljen a fagyvédelemre (→ 7.8. fejezet).

7.3 A fűtés bekapcsolása

Az előremenő hőmérséklet 45 °C és 82 °C között állítható be.




Padlófűtéseknel ügyeljen a maximálisan megengedett előremenő hőmérsékletre.



FIGYELMEZTETÉS: Padlófűtésnél használjon hőcserélőt! Az alacsony előremenő hőmérséklet miatt jelentős mennyiségű kondenzátum képződés lehetséges. A nagy mennyiségű kondenzátum a kazán idő előtti tönkremenetelét okozhatja!

- ▶ A maximális előremenő hőmérsékletet az előremenő hőmérséklet szabályozóval  igazítsa a fűtés rendszerhez:
 - Alacsony hőmérsékletű fűtés: **5.** állás (kb. 73 °C)
 - Fűtés előremenő hőmérsékletek 82 °C-ig: **max.** állás

A hőmérséklet kijelző a fűtővíz tényleges előremenő hőmérsékletét mutatja.

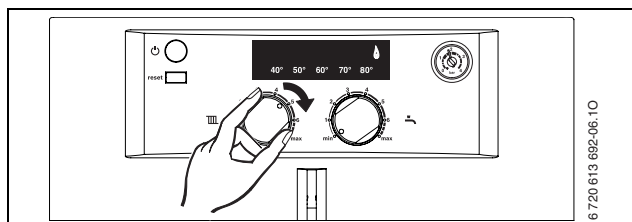

21. ábra

Ha az égő üzemben van, akkor világít az ellenőrző lámpa.

Pozíció	Előremenő hőmérséklet
1	kb. 45 °C
2	kb. 50 °C
3	kb. 58 °C
4	kb. 65 °C
5	kb. 73 °C
6	kb. 80 °C
max.	kb. 82 °C

8. tábl.

7.4 Fűtésszabályozó




Tartsa be az alkalmazott fűtésszabályozó kezelési útmutatóját.

7.5 Üzembe helyezés után

- ▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását (→ 33. oldal).
- ▶ Töltse ki az üzembe helyezési jegyzőkönyvet (→ 47. oldal).

7.6 A melegvíz-hőmérséklet beállítása

- ▶ Használati melegvizet állítsa be a  használati melegvíz hőmérséklet szabályozón.
- A használati melegvíz hőmérséklete nem jelenik meg a hőmérséklet kijelzőn.

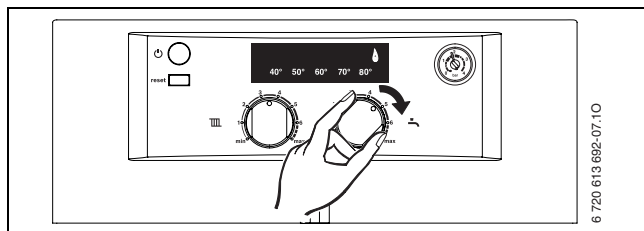

22. ábra

Melegvíz termelés közben a hőmérséklet kijelző ki van kapcsolva.

Ha az égő üzemben van, akkor világít az ellenőrző lámpa.


 használati melegvíz hőmérséklet szabályozó	Melegvíz-hőmérséklet
min - 1	kb. 40 °C
2	kb. 45 °C
3	kb. 49 °C
4	kb. 52 °C
5	kb. 56 °C
6 - max	kb. 60 °C

9. tábl.

7.7 Nyári üzem mód állás (nincs fűtés, csak melegvíz termelés)

- ▶ Hagyja bekapcsolva a készüléket.
- ▶ Forgassa egészen balra a  előremenő hőmérséklet szabályozót.

A fűtési szivattyút és ezzel a fűtést így lekapcsolta. A melegvíz készítés valamint a fűtésszabályozás és a kapcsolóóra áramellátása azonban továbbra is biztosított.

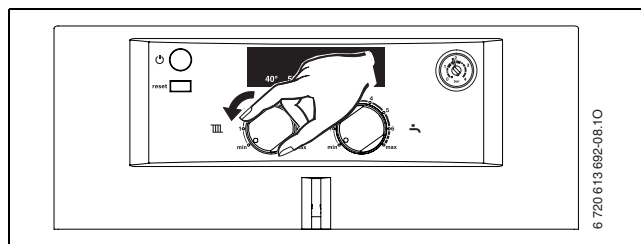

23. ábra

Nyári üzemmódban a hőmérséklet kijelző ki van kapcsolva.

Ha az égő üzemben van, akkor világít az ellenőrző lámpa.




FIGYELMEZTETÉS: A fűtésrendszer befagyásának a veszélye. Csak a készülék fagyvédelme biztosított.

7.8 Fagyvédelem

A rendszer fagyvédelme

- ▶ Jegyezze fel az **III** előremenőhőmérséklet-szabályozó állását.
- ▶ Hagyja bekapcsolva a fűtőkészüléket, az **III** előremenőhőmérséklet-szabályozó legalább 1-es állásban legyen.

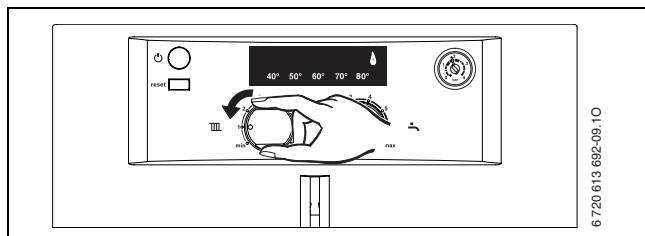

24. ábra


- ▶ Kikapcsolt készüléknél keverjen fagyállót a fűtővízbe (→ 17. oldal) és ürítse le a használati melegvíz kört.

Vegye figyelembe továbbá a fűtésszabályozó használati utasításában található utasításokat.

Készülék fagyvédelem

- ▶ Hagyja bekapcsolva a készüléket.
- ▶ Jegyezze fel az **III** előremenőhőmérséklet-szabályozó állását.
- ▶ Forgassa egészen balra a **III** előremenő hőmérséklet szabályozót.
A fűtési szivattyút és ezzel a fűtést így lekapcsolta. A melegvíz készítés valamint a fűtésszabályozás és a kapcsolóóra áramellátása azonban továbbra is biztosított.

Ha a készülék felállítási helyiségében a hőmérséklet kb. 9 °C-ra csökken, akkor rövid időre üzemelni kezd az égő és a fűtési szivattyú.

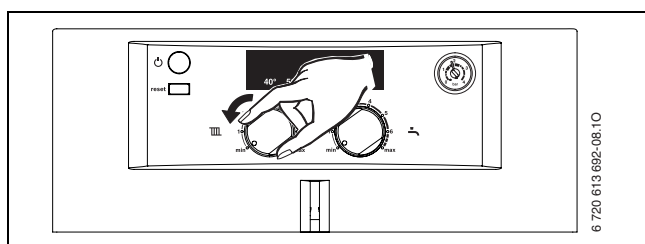

25. ábra



ÉRTESETÉS: A fűtési rendszer befagyásának a veszélye.

Vegye figyelembe továbbá a fűtésszabályozó használati utasításában található utasításokat.

7.9 Üzemzavarok

A Contronic minden biztonsági, szabályozó és vezérlő elem felügyeletét elvégzi.

Ha üzem közben zavar lép fel, akkor villog a hőmérséklet kijelző és az üzemelés lámpa.

- ▶ Nyomja meg a reset gombot és tartsa megnyomva addig, amíg állandóan nem világít a hőmérséklet kijelző és az üzemelés lámpa.
Ismét működésbe lép a készülék és az előremenő hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

Ha valamelyik zavart nem lehet megszüntetni:

- ▶ Hívja fel a megadott szakszervízt, vagy a vevőszolgálatot, és adja meg a zavar, ill. a készülék adatait (→ 5. oldal).



A zavarok áttekintését a 45. oldalon találhatja meg.

7.10 Letapadás gátlás



Ez a funkció megakadályozza a fűtési szivattyú hosszabb üzemszünet utáni megszorulását.

Minden szivattyúlekapcsolás után időmérés kezdődik, hogy 24 óra eltelte után rövid időre bekapcsoljon a fűtési szivattyú.


8 Egyéni beállítások

8.1 A tágulási tartály méretének ellenőrzése

A következő diagram annak a hozzávetőleges becslését teszi lehetővé, hogy a beépített tágulási tartály elegendő-e vagy kiegészítő tágulási tartályra van szükség (padlófűtésre nem vonatkozik).

A bemutatott jelleggörbénél a következő sarokadatokat vettük figyelembe:

- a vízkészlet 1 %-a a tágulási tartályban vagy a névleges térfogat 20 %-a a tágulási tartályban
- A biztonsági szelep nyomáskülönbsége 0,5 bar, a DIN 3220-nak megfelelően
- a tágulási tartály előnyomása megfelel a kazán feletti statikus rendszermagasságnak
- Maximális üzemi nyomás: 3 bar

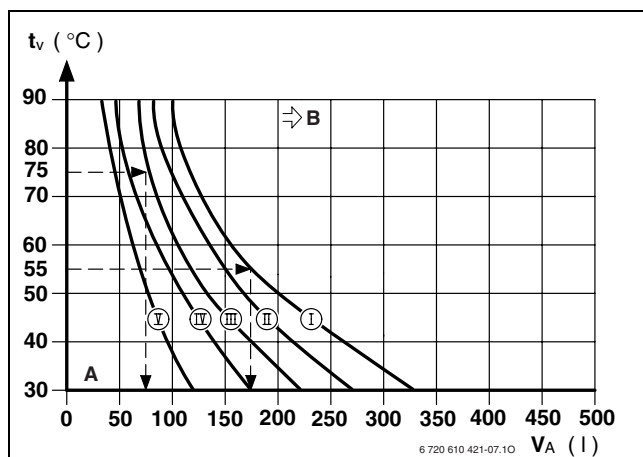

26. ábra


- I Előnyomás 0,2 bar
 II Előnyomás 0,5 bar (alapbeállítás)
 III Előnyomás 0,75 bar
 IV Előnyomás 1,0 bar
 V Előnyomás 1,2 bar
 A A tágulási tartály munkatartománya
 B Ebben a tartományban nagyobb tágulási tartályra van szükség.
 t_v Előremenő hőmérséklet
 V_A A rendszer űrtartalma literben

- ▶ Határovezetben: A tágulási tartály pontos nagyságát a DIN MSZ EN 12828 szerint kell megállapítani.
- ▶ Ha a metszéspont a görbe mellett jobbra van: kiegészítő tágulási tartályt kell felszerelni.

8.2 A fűtés szivattyú jelleggörbéjének megváltoztatása

A fűtés szivattyú fordulatszámát a szivattyú kapcsolószekrényén lehet módosítani.

Gyári beállítás: 3-as kapcsolóállás

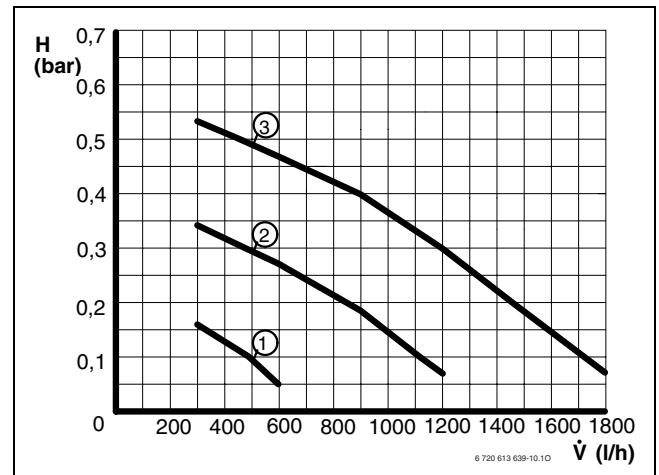

27. ábra Szivattyú-jelleggörbék

- 1 Jelleggörbe az 1-es kapcsolóálláshoz
 2 Jelleggörbe az 2-es kapcsolóálláshoz
 3 Jelleggörbe az 3-es kapcsolóálláshoz
 H Maradék szállítási nyomás a csőhálózaton
 V Keringtetett vízmennyiség

Fűtőkészülék beállított névleges teljesítménye	Ajánlott kapcsoló állás
≤ 11 kW	1 - 3
11 - 18 kW	2 - 3
18 - 24 kW	3

10. tábl.

8.3 Fűtőtéljesítmény beállítása

Néhány gázszolgáltató vállalat teljesítményfüggő alapárat kér.

A fűtőtéljesítmény a min. névleges hőteljesítmény és a max. névleges hőteljesítmény között az adott hőszükségletre korlátozható.




Használati melegvíz készítésekor vagy tárolótöltéskor korlátozott fűtőtéljesítmény esetén is rendelkezésre áll a max. névleges hőteljesítmény.

Alapbeállítás a max. névleges hőteljesítmény (= 100%).

A használati melegvízhez tartozó maximális fűtőtéljesítmény a készülék maximális névleges hőteljesítményének felel meg.

A maximális fűtőtéljesítmény beállítása:

- ▶ Csavarja le a fűvókanyomás mérőcsokról a tömítőcsavart (1) (→ 32. oldal), majd csatlakoztasson rá egy U-csöves nyomásmérőt.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- ▶ Forgassa a  melegvíz hőmérséklet szabályozót középpállásba (→ 28. ábra).
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Válassza ki a teljesítményt kW-ban és a hozzá tartozó fűvókanyomást a 46. oldalon lévő táblázatból.
- ▶ A  előremenő hőmérséklet szabályozó forgatásával állítsa be a kívánt fűvókanyomást.

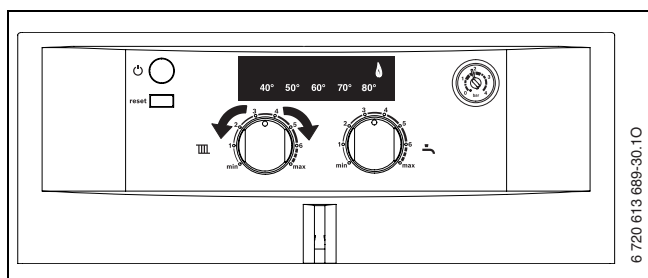

28. ábra

- ▶ Jegyezze be a fűtőtéljesítményt kW-ban az üzembe helyezési jegyzőkönyvbe (→ 47. oldal).
 - ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg a LED-ek ki nem jelzik az aktuális előremenő hőmérsékletet (legalább 5 másodperc).
- A beállított érték letárolásra került.


8.4 DIP-kapcsoló beállítások

A DIP-kapcsolókon a készülék következő beállításai végezhetők el:

DIP-kapcsoló	OFF (ki)	ON (be)
1	Földgáz 2H	Cseppfolyós gáz
2	Készülék teljesítmény 24 kW	Nem megengedett
3	Kombi készülék (ZWA)	Nem megengedett
4	Kombi készülék (ZWA)	Nem megengedett
5	A használati melegvíz késleltetése 1 másodperc	A használati melegvíz késleltetése 3 másodperc
6	Szolár üzemmód be	Szolár üzemmód ki
7	Min. előremenő hőmérséklet 45 °C	Nem megengedett
8	Nem megengedett	Cotronic 2-es verzió

11. tábl.

ZWA... alapbeállítása

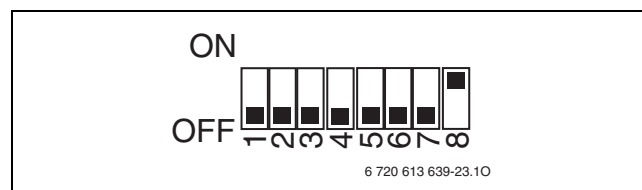

29. ábra

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket.
- ▶ Hajtsa le és nyissa ki a Cotronic-ot (→ 6.2.1. fejezet) és (→ 6.2.2. fejezet).
- ▶ Állítsa be megfelelő számmal a DIP-kapcsolót.

8.5 Melegvízigény késleltetése

A vízellátás spontán nyomásváltozása miatt az áramlásmérő (turbina) melegvízelvételt jelezhet. Emiatt rövid időre beindul az égő, jöllehet nincs vízelvétel.

Alapbeállítás 1 másodperc.

A késleltetés 3 másodpercre növelhető az 5-ös DIP-kapcsoló „ON” állásba történő állításával (→ 8.4. fejezet).



A nagy késleltetés befolyásolja a használati melegvíz komfortot.

9 A gáz típusának beállítása

A földgázüzemű készülékek alapbeállítása a 2H jelű földgázra vonatkozik.

A beállítás gyárilag le van plombálva. A TRGI 1986 8.2. szakasza szerinti névleges hőterhelésre és a min. hőterhelésre történő beállításra nincs szükség.

2H földgáz

- A **2H földgázcsoporthoz** készülékei gyárilag 15 kWh/m³ Wobbeindexre és 25 mbar csatlakozási nyomásra vannak beállítva és le vannak plombálva.

Ha egy készüléket az adattáblán megadottól eltérő gázfajtaival kell üzemeltetni, akkor gázfajta-átállító készletet kell használni (→ 9.2. fejezet).

9.1 Gáz beállítás (földgáz és PB-gáz esetén)

9.1.1 Előkészítés


- Hajtsa le a Cotronic-ot (→ 6.2.1. fejezet).



A gáz beállításához használja a 8 719 905 029 0 sz. tartozékot.

Minden esetben először a maximális fűtésteljesítményt kell beállítani, aztán a minimális.

- Biztosítsa a hőleadást nyitott fűtőtest szelepekkel vagy melegvízcsapolással.

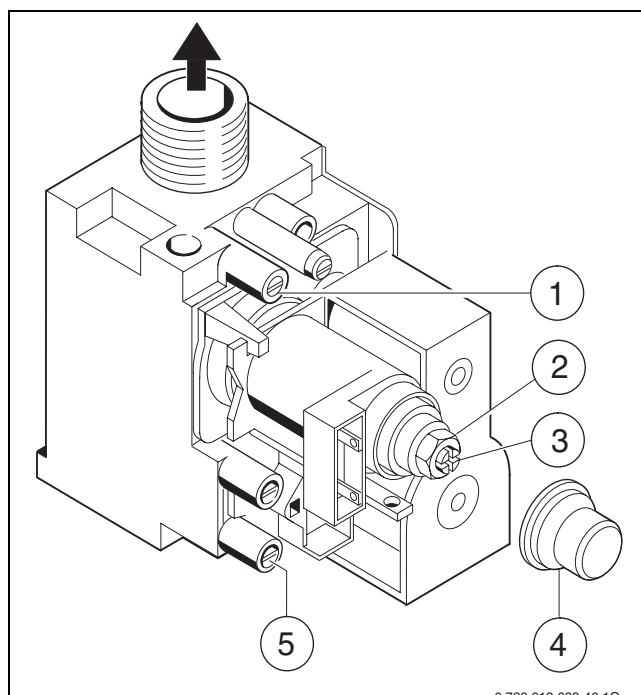

30. ábra

- 1 Mérőcsonk fűvókanyomáshoz
- 2 Max. gázmennyiség beállítócsavar
- 3 Min. gázmennyiség beállítócsavar
- 4 Fedél
- 5 Mérőcsonk csatlakozási gáznyomáshoz

9.1.2 A fűvókanyomás beállítása

Fűvókanyomás maximális fűtési teljesítménynél

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket és zárja el a gázcsapot.
- ▶ Csavarja ki a fűvókanyomás mérőcsonkból (→ 30. ábra [1]) a tömítőcsavart, majd csatlakoztasson rá egy U-csöves manométert.
- ▶ Távolítsa el a védő sapkát (→ 30. ábra [4]).
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot, majd kapcsolja be a gázüzemű készüléket.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.
A készülék maximális fűtőtelteljesítménnyel működik.
- ▶ A „max.” értékhez tartozó fűvókanyomást a 46 oldalon lévő tábl. válassza ki. Állítsa be a fűvókanyomást a max. gázmenyiség beállító csavarán (2). Jobbra forgatva több gáz, balra forgatva kevesebb gáz.

Fűvókanyomás minimális fűtőtelteljesítménynél

- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a min. pozícióra.
A készülék minimális fűtőtelteljesítménnyel működik.
- ▶ A „min” értékhez tartozó fűvókanyomást (mbar) a 46 oldalon lévő tábl. válassza ki. Állítsa be a fűvókanyomást a gázbeállító csavarán (3).
- ▶ Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a beállított min.- és max.- értéket.

Gáz csatlakozási nyomás vizsgálata

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket, zárja el a gázcsapot, szerelje le az U-csöves nyomásmérőt és húzza meg szorosan a tömítőcsavart.
- ▶ Csavarja le a gáz csatlakozási nyomás mérőcsonkról (5) a tömítőcsavart, majd csatlakoztasson rá egy nyomásmérő műszert.
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot, majd kapcsolja be a készüléket.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.
A készülék maximális fűtőtelteljesítménnyel működik.

- ▶ Ellenőrizze a csatlakozási gáznyomást a táblázat szerint.

Gázfajta	Névleges nyomás [mbar]	Megengedett nyomástartomány névleges teljesítménynél [mbar]
2H földgáz	25	18 - 33
PB-gáz 3B/P (propán/bután)	30	25 - 35

12. tábl.



A megengedett nyomástartományon kívül nem szabad üzembe helyezést végezni. Határozza meg az okot és szüntesse meg a zavart. Ha ez nem lehetséges, akkor zárja el a készüléket a gázoldalon, és értesítse a gázszolgáltatót.

A normál üzemmód visszaállítása

- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg a LED-ek ki nem jelzik az aktuális előremenő hőmérsékletet (legalább 5 másodperc).
A hőmérséklet kijelző az előremenő hőmérsékletet mutatja.
- ▶ Állítsa be a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót az eredeti értékre.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket, zárja el a gázcsapot, szerelje le a nyomásmérő-készüléket és húzza meg szorosan a tömítőcsavart.
- ▶ Helyezze fel a fedlapot és plombálja le.



A maximális vagy a minimális névleges teljesítmény maximum 10 percig aktív. Ezután a fűtőkészülék automatikusan átvált a normál üzemmódra.


9.2 Átépítés más gázfajtára

Átszerelő készlet

Az átszerelő készlettel együtt szállított, másik gázfajtára történő átállításra vonatkozó utasításokat figyelembe kell venni.

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki nyomógommbal.
- ▶ Zárja el a gázcsapot.
- ▶ Vegye le a burkolatot (lásd 12. oldal).
- ▶ Vegye le a légszekrény fedelét (→ 12.2. fejezet).
- ▶ Szerelje ki az égőt (→ 31. ábra, 2. és 8. poz. / → 12.2.1. fejezet).
- ▶ Cserélje ki a fúvókákat (6).
- ▶ Szerelje be az égőt (→ 31. ábra, 2. és 8. poz.).
- ▶ Állítsa be a DIP-kapcsolót a 13. tábl. szerint.
- ▶ Ellenőrizze az összes leszerelt/felszerelt alkatrész gáztömörségét.
- ▶ Ragassza a gázfajta beállításához tartozó matricát az adattábla alá.

- ▶ Helyezze üzembe a készüléket és végezze el a gázbeállítást a 9.1. fejezet szerint.

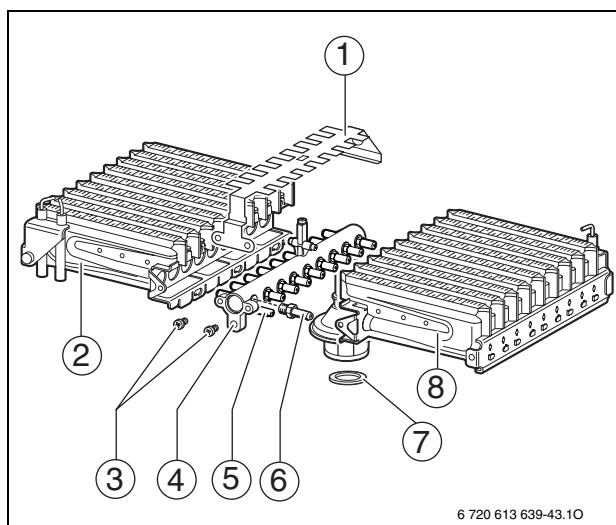

31. ábra

- 1 Gyújtástovábbító híd
- 2 Égő (az égő bal fele)
- 3 Csavarok a gyújtástovábbító híd rögzítéséhez.
- 4 Fúvóka tartó
- 5 A fúvókarúd rögzítési pontjai
- 6 Fúvóka
- 7 Tömítés
- 8 Égő (az égő jobb fele)

Készülék	Átszerelés	Átszerelő készlet	A DIP-kapcsoló beállítása
ZWA 24-2 A	Cseppfolyós gáz (bután/propán)	8 716 012 610 0	ON OFF 6 720 613 639-22.10
ZWA 24-2 A	2H földgáz	8 716 012 612 0	ON OFF 6 720 613 639-23.10

13. tábl.

10 A füstgáz értékek ellenőrzése



Önnek 10 perce van arra, hogy megmérje az értékeket. Ezután a készülék ismét visszakapcsol a normál üzemmódra.

10.1 Készülék teljesítmény beállítása

A **maximális készülék teljesítmény** beállítása:

- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.

A **minimális készülék teljesítmény** beállítása:

- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a min. pozícióra.

10.2 Füstgáz út tömítettség ellenőrzése



Az égési levegő O_2 vagy CO_2 mérésével ellenőrizni tudja a füstgáz út tömítettségét.


A méréshez gyűrűs hasított szondára van szükség.

A mérésre csak a C_{12} , C_{32} , C_{42} vagy B_{32} füstgáz kivételénél van lehetőség.

Az O_2 érték nem mehet a 20,6 % érték alá. A CO_2 érték nem léphet a 0,2 % fölé.

- ▶ Biztosítsa a hőleadást nyitott fűtőtest szelepeket vagy melegvízcsapolással.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket és várjon néhány percet.
- ▶ Távolítsa el a zárósapkát az égéslevegő mérőcsonkjáról (2).

- ▶ Tolja be a szondát a csomkba.

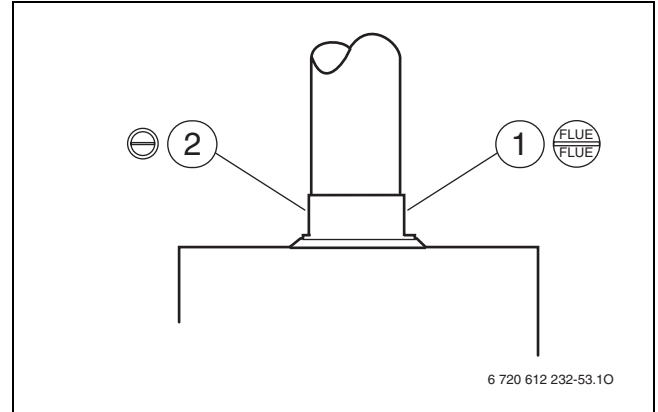

32. ábra

1 Füstgáz mérőcsomk


2 Égésilevegő mérőcsomk

- ▶ Tömítse a mérőhelyet.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.
A készülék maximális teljesítménnyel működik.
- ▶ Mérje meg a O_2 vagy CO_2 értéket.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg a LED-ek ki nem jelzik az aktuális előremenő hőmérsékletet (legalább 5 másodperc).
A hőmérséklet kijelző az előremenő hőmérsékletet mutatja.
- ▶ Állítsa be a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót az eredeti értékre.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket.
- ▶ Vegye ki a szondát.
- ▶ Szerelje vissza a záródugót.

10.3 CO érték mérés a füstgázban

A méréshez többlyukas szondára van szükség.

- ▶ Biztosítsa a hőleadást nyitott fűtőtest szelepeket vagy melegvízcsapolással.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket és várjon néhány percet.
- ▶ Távolítsa el a zárósapkát a füstgáz mérőcsokjáról (1).
- ▶ Tolja be ütközésig a szondát a csokba.
- ▶ Tömítse a mérőhelyet.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.
A készülék maximális teljesítménnyel működik.
- ▶ Mérje meg a CO értéket.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg a LED-ek ki nem jelzik az aktuális előremenő hőmérsékletet (legalább 5 másodperc).
A hőmérséklet kijelző az előremenő hőmérsékletet mutatja.
- ▶ Állítsa be a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót az eredeti értékre.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket.
- ▶ Vegye ki a szondát.
- ▶ Szerelje vissza a záródugót.

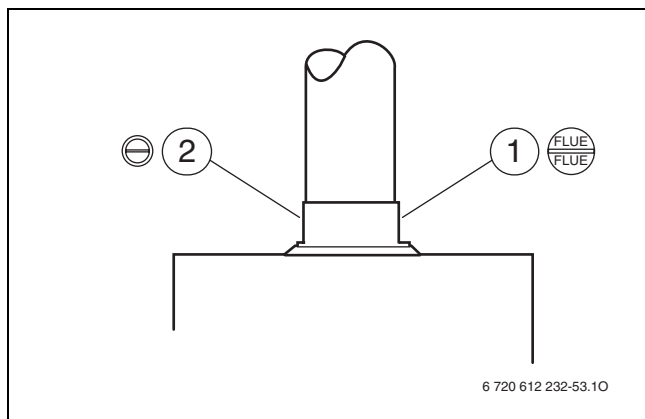

33. ábra

- 1 Füstgáz mérőcsok
- 2 Égésilevegő mérőcsok

10.4 Füstgáz veszteség érték mérés

A méréshez egy füstgáz szondára és egy hőmérséklet érzékelőre van szükség.

- ▶ Biztosítsa a hőleadást nyitott fűtőtest szelepeket vagy melegvízcsapolással.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket és várjon néhány percet.
- ▶ Távolítsa el a zárósapkát a füstgáz mérőcsokjáról (1).
- ▶ A füstgáz szondát kb. 60 mm-t tolja be a csokba, illetve keresse meg a legmagasabb füstgáz hőmérséklet helyzetet.
- ▶ Tömítse a mérőhelyet.
- ▶ Távolítsa el a zárósapkát az égésilevegő mérőcsokjáról (2).
- ▶ A hőmérséklet érzékelőt kb. 20 mm-t tolja be a csokba.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg egymás után ki nem gyulladnak a hőmérséklet kijelzés LED-jei.
- ▶ Forgassa a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót a max. pozícióra.
A készülék maximális teljesítménnyel működik.
- ▶ Mérje meg a füstgáz veszteség értéket illetve a tüzeléstechnikai hatásfokot 60 °C kazán hőmérsékletnél.
- ▶ Tartsa megnyomva a reset gombot addig, amíg a LED-ek ki nem jelzik az aktuális előremenő hőmérsékletet (legalább 5 másodperc).
A hőmérséklet kijelző az előremenő hőmérsékletet mutatja.
- ▶ Állítsa be a  előremenő hőmérséklet szabályozót és a  melegvíz hőmérséklet szabályozót az eredeti értékre.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket.
- ▶ Vegye ki a szondát.
- ▶ Távolítsa el a hőmérséklet érzékelőt.
- ▶ Szerelje vissza a záródugót.

11 Környezetvédelem

A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi.

A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek.

A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technológiát és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolás

A csomagolásnál részesei vagyunk az országspecifikus értékesítési rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak.

Minden általunk használt csomagoló anyag környezetbarát és újrahasznosítható.

Régi készülék

A régi készülékek újra felhasználható anyagokat tartalmaznak.

A szerelvénycsoportokat könnyen szét lehet válogatni és a műanyagok megjelölést kaptak. Így a különböző szerelvénycsoportok osztályozhatók és az egyes csoportok újrafelhasználásra továbbíthatók, ill. megsemmisíthetők.

12 Ellenőrzés/karbantartás

A gázfogyasztás és a környezetterhelés optimalizálása érdekében kössön éves ellenőrzésről és szükség esetén elvégzendő karbantartásról szóló szerződést minősített szakszervizzel.



VESZÉLY: Robbanás!

- ▶ A gázt vezető részekén végzendő munkák előtt zárja el a gázcsapot.
- ▶ A gázt vezető részekén történt munkák befejezése után végezzen tömörségvizsgálatot.



VESZÉLY: Mérgezés miatt!

- ▶ A füstgázt vezető részekén történt munkák befejezése után végezzen tömörségvizsgálatot.



VESZÉLY: Áramütés miatt!

- ▶ Minden, az elektromos egységen végzendő munka előtt kapcsolja le az áramellátást (biztosíték, terhelésvédő kapcsoló).

Cotronic

Egy szerkezeti egység meghibásodásakor zavart jelez a hőmérséklet kijelző.

A Cotronic minden biztonsági, szabályozó és vezérlő elem felügyeletét elvégzi.

A jobb hozzáférhetőség érdekében a Cotronic lehajtható (→ 6.2.1. fejezet).



ÉRTESÍTÉS: A kilépő víz kárt okozhat a Cotronicban.

- ▶ Takarja le a Cotronicot, mielőtt munkát végezne a vizes részekén.

Fontos utasítások



A zavarok áttekintését a 45. oldalon találhatja meg.

- A következő mérőműszerek szükségesek:
 - Elektronikus füstgáz-mérőműszer CO₂, O₂, CO és füstgázhőmérséklet méréséhez
 - Nyomásmérő készülék 0 - 60 mbar (felbontás: minimum 0,1 mbar)
- Speciális szerszámokra nincs szükség.
- Engedélyezett zsírok:
 - Vízzel érintkező részek: Unisilikon L 641
 - Csavarzatok: HfT 1 v 5.
- ▶ Hővezető pasztaként a 8 719 918 658-0 jelűt használja.
- ▶ Csak eredeti alkatrészeket használjon!
- ▶ A pótalkatrészeket a mellékelt pótalkatrész lista alapján rendelje meg.
- ▶ A kiszertelt tömítéseket és O gyűrűket újakkal cserélje le.



A készülék elemeinek tisztításához kizárólag nem fémes kefét használjon!

Ellenőrzés/karbantartás után

- ▶ Húzzon utána minden meglazított menetes kötést.
- ▶ Helyezze újra üzembe a fűtőkészüléket (→ 25. oldal).
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozási helyek tömítettségét.

12.1 Ellenőrzőlista az ellenőrzéshez/karbantartáshoz (Ellenőrzési-/Karbantartási jegyzőkönyv)


		Dátum							
1	A hidegvízcsőben lévő szűrő ellenőrzése (→ 42. oldal).								
2	Égési levegő/füstgázvezetés vizsgálata szemrevételezéssel.								
3	Égőtekő, fűvókák és égő ellenőrzése (→ 40. oldal).								
4	Ellenőrizze a hőcserélőt (→ 42. oldal).								
5	A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése (→ 33. oldal).	mbar							
6	Gázbeállítás ellenőrzése (→ 32. oldal).								
7	Gáz- és vízdoldali tömítettség ellenőrzése, (→ 22. oldal).								
8	Vizsgálja meg a táglási tartály előnyomását a fűtési rendszer statikai magasságához viszonyítva.	mbar							
9	A fűtési rendszer üzemi nyomásának ellenőrzése (→ 44. oldal).	mbar							
10	Az automatikus légtelenítő tömítettségének és a fedél zárásának ellenőrzése.								
11	Ellenőrizze, hogy nem károsodtak-e az elektromos kábelek.								
12	Ellenőrizze a fűtésszabályozó beállításait.								
13	Ellenőrizze a fűtési rendszerhez tartozó készülékeket.								

14. tábl.

12.2 A különféle munkalépések leírása

12.2.1 Égőtekő, fűvókák és égő tisztítása


- ▶ Vegye ki a négy csavart (1) és vegye le a légszekrény fedelét (2) (→ 34. ábra).

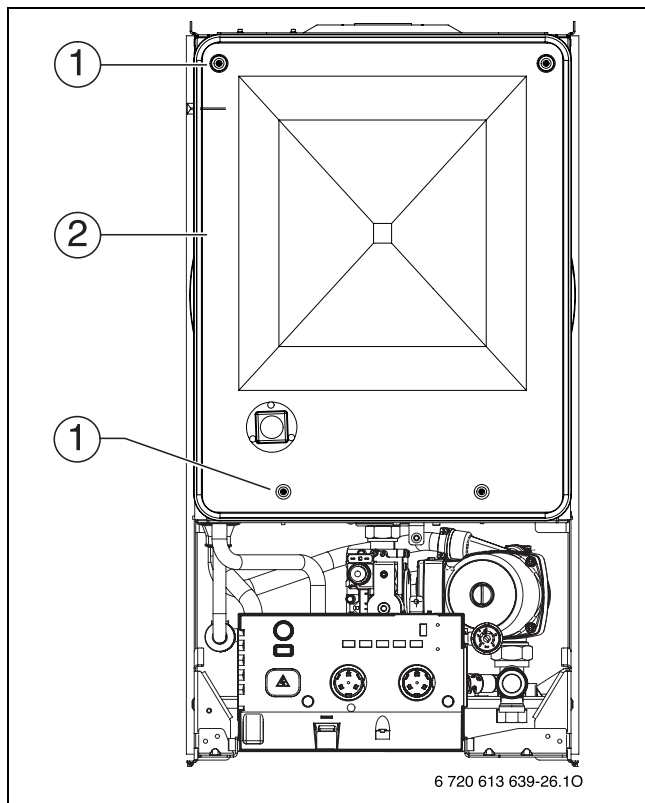

34. ábra A légszekrény kinyitása

- 1 Légszekrény fedél rögzítő csavarok
- 2 Égőtér zárófedél


- ▶ Lazítsa meg oldalt a két fenti csavart (1) és a két szárnyas anyát (2).
- ▶ Húzza ki előre az égőkamra fedelét (3).

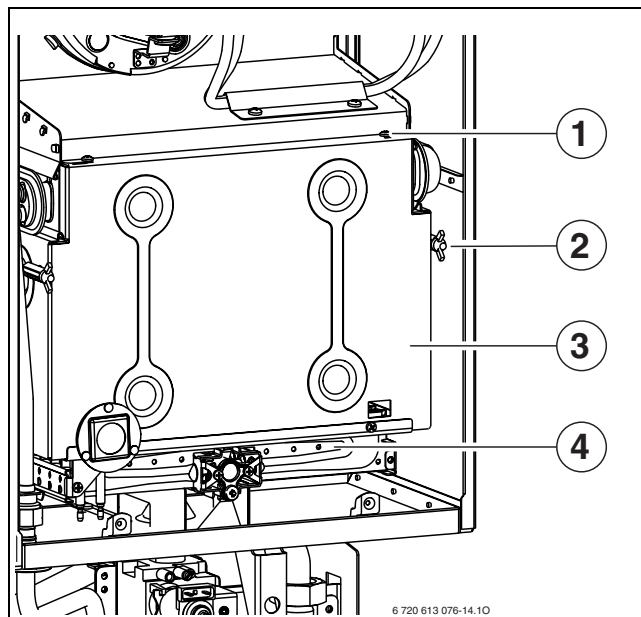

35. ábra Az égő kinyitása

- 1 Égőkamra fedél felső csavarja
- 2 Égőkamra fedél szárnyas anyája
- 3 Égőkamra fedél
- 4 Égő szerelvényecsoport


- ▶ A gyújtó elektródán (1) lévő dugós összekötőt óvatosan húzza le (→ 36. ábra).
- ▶ Húzza le óvatosan a lángőr elektródáról a csatlakozót (5).
- ▶ Csavarja le a tartóidomot (3).
- ▶ Az égő alatt levő hollandi anyát lazítsa meg, és óvatosan emelje le az égő részegységet (4).

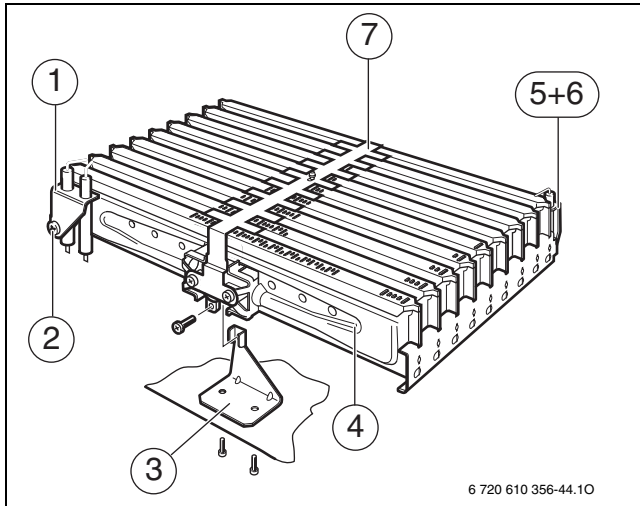

36. ábra Égő szerelvénycsoport

- 1 Gyújtóelektróda szerelvénycsoport
- 2 Gyújtóelektróda szerelvénycsoport rögzítőcsavarja
- 3 Tartókönyök
- 4 Égő szerelvénycsoport
- 5 Lángfelügyelő elektróda
- 6 Lángfelügyelő elektróda rögzítőcsavarja
- 7 Gyújtástovábbító híd

- ▶ Távolítsa el a csavarokat (11) (→ 37. ábra).
- ▶ Emelje le a gyújtástovábbító hidat (7).
- ▶ Távolítsa el a csavarokat a rögzítési pontokról (9). Az égő bal és jobb felét (12 és 8) emelje le a fúvókacsonkról (10).
- ▶ Az égőt kefével tisztítsa meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a lamellák és fúvókák szabadok. **A fúvókát ne tisztítsa fémes anyaggal.**
- ▶ Ellenőrizze a gázbeállítást, (→ 32. oldal).

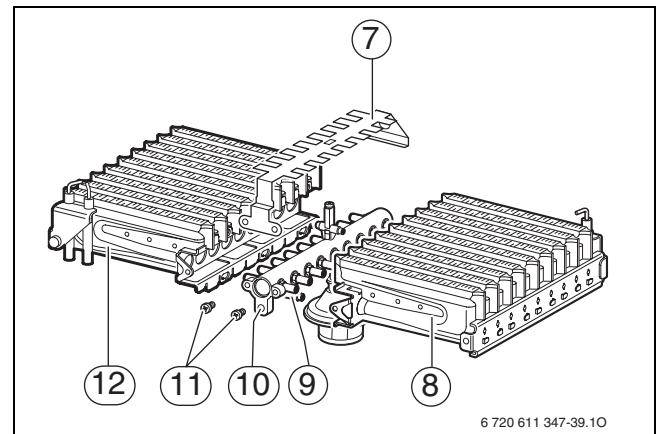


37. ábra

- 7 Gyújtástovábbító híd
- 8 Égő (az égő jobb fele)
- 9 A fúvókarúd rögzítési pontjai
- 10 Fúvókarúd
- 11 Csavarok a gyújtástovábbító híd rögzítéséhez.
- 12 Égő (az égő bal fele)

12.2.2 A hőcserélő tisztítása


- ▶ Vegye le az égőkamra homlokfalát és az égőt (→ 35. ábra).
- ▶ Húzza le a kábelt, csavarja ki a menetes csatlakozókat és előre felé húzza ki a hőcserélő blokkot.
- ▶ Tisztítsa meg mosogatószerrel a hőcserélő blokkot, majd ismét szerelje fel.
- ▶ A hőcserélő blokk elgörbült lamelláit óvatosan egyenesítse ki.

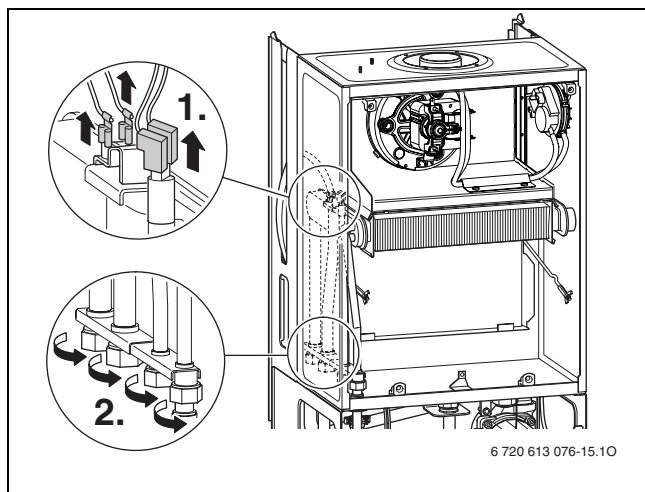

38. ábra

12.2.3 Ventilátor

- ▶ Húzza ki óvatosan az elektromos csatlakozókat és húzza le a tömlőket a légáram-érzékelőről.
- ▶ Vegye ki a két csavart (3) és vegye le a ventilátor szerelvénycsoportot.

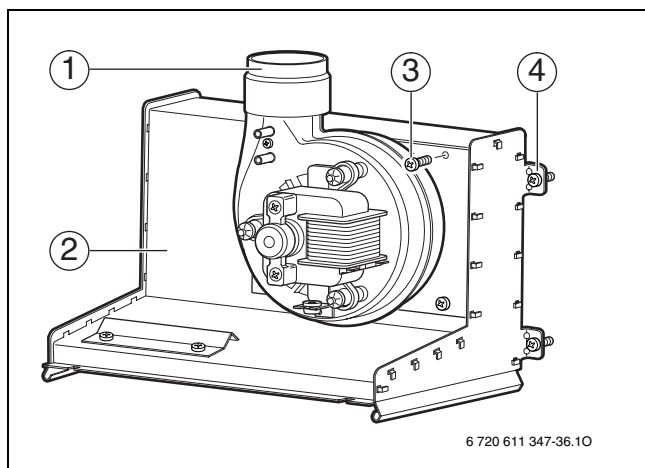


39. ábra Ventilátor szerelvénycsoport

- 1 Ventilátor szerelvénycsoport
- 2 Füstgázfedél
- 3 Ventilátor szerelvénycsoport rögzítőcsavarja
- 4 Füstgázfedél rögzítőcsavarjai

12.2.4 Szűrő a hidegvíz csőben


- ▶ Lazítsa meg a hidegvíz csövet és ellenőrizze a szűrő szennyezettségét.

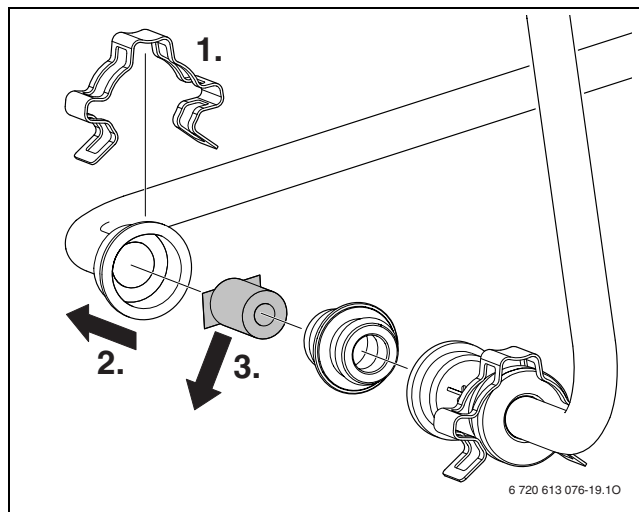

40. ábra

12.2.5 Gázarmatúra

- ▶ Szerelje ki az égőt / a csatlakozócsövet (→ 12.2.1. fejezet).
- ▶ A dugós csatlakozásokat válassza le.
- ▶ Csavarja le a gáz csatlakozócsövet.
- ▶ Csavarja ki a két csavart, a gáz szerelvénycsort a tartó lemezzel tolja felfelé és vegye le a csavarokról.

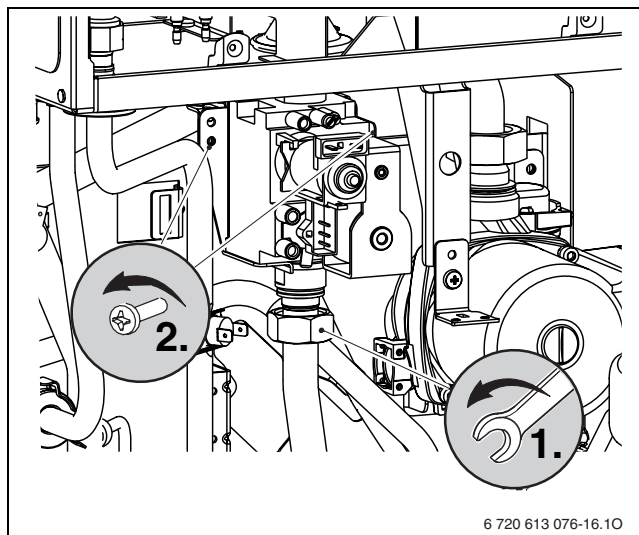

41. ábra

12.2.6 Biztonsági szelep


Ennek a szelepnak az a feladata, hogy a fűtést és az egész rendszert egy esetleges túlnyomás ellen védje. Gyárilag a szelep úgy van beállítva, hogy a rendszer 3 bar-t meghaladó nyomása esetén lépjen működésbe. Egy a szelepre szerelt lefolyó cső biztosítja a fölösleges víz nyílt lefolyóba jutását.



FIGYELMEZTETÉS:

- ▶ Semmiképpen ne zárja el a biztonsági szelepet.
- ▶ A biztonsági szelep lefolyóját ejtéssel kell vezetni.

- ▶ Fordítsa balra a biztonsági szelepet addig, amíg meg nem szólal.
- A lefolyócsőből víznek kell kilépnie.

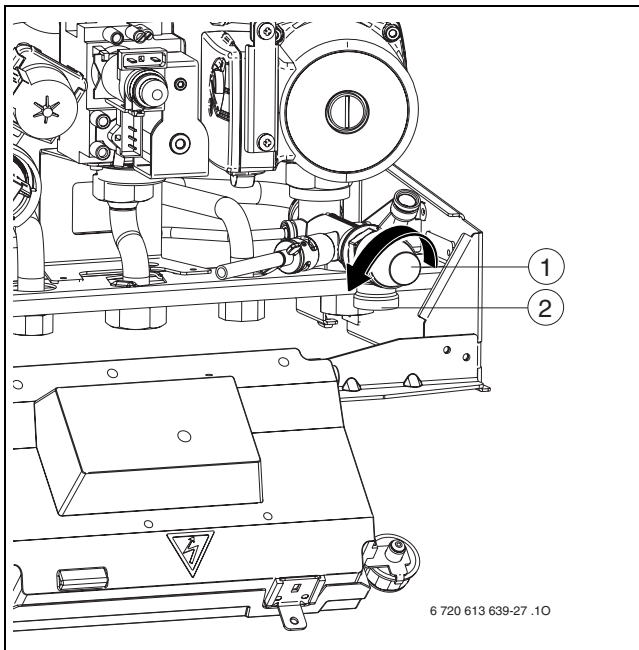

42. ábra Biztonsági szelep

- 1 Biztonsági szelep
- 2 Lefolyócső

12.2.7 Tágulási tartály ellenőrzése (lásd a 29. oldalt is)

A DIN 4807, második fejezet, 3.5 paragrafus szerint a tágulási tartály ellenőrzését évente el kell végezni.

- ▶ Nyomásmentesítse a készüléket.
- ▶ Adott esetben a tágulási tartály előnyomását a fűtési rendszer statikus magasságára kell hozni.

12.2.8 Állítsa be a fűtési rendszer üzemi nyomását



ÉRTESÍTÉS: Készülékkárok!

A fűtővíz utántöltésekor feszültség okozta repedések léphetnek fel a forró hőcserélő blokkon.

- Fűtővizet csak hideg készülékbe szabad utántölteni.

A manométer kijelzője

1 bar	Minimális töltési nyomás (hideg készüléknél)
1 - 2 bar	Optimális töltési nyomás
3 bar	Maximális töltési nyomás legmagasabb hőmérsékletű fűtővíz esetén: nem szabad átlépni (a biztonsági szelep kinyílik)

15. tábl.

- Ha a mutató az 1 bar értéket nem éri el (a készülék hideg állapotában), akkor töltsön még vizet a fűtési rendszerbe egészen addig, amíg a mutató ismét 1 bar és 2 bar értékek közé nem kerül.



Utántöltés előtt töltsse fel a tömlőt vízzel. Ezzel elkerülhető, hogy levegő hatoljon a fűtővízbe.

- Ha a rendszer nem tartja a nyomást, ellenőrizni kell a tágulási tartály és a fűtési rendszer tömítettségét.

12.2.9 Az elektromos huzalozás ellenőrzése

- Ellenőrizze az elektromos vezetékek esetleges mechanikai sérülését, és a hibás kábelt cserélje ki.

12.2.10 Tisztítsa meg a többi alkatrészt

- Tisztítsa meg az elektródákat. Elhasználódás nyomai esetén cserélje ki az elektródákat.


12.3 A gázüzemű fűtőkészülék leürítése

Fűtőkör

A fűtőberendezés ürítéséhez szükség van a készülék legmélyebb pontján beszerelt leeresztőcsapra.

A fűtőkészülék leürítése:

- Nyissa ki az ürítőcsapot (1), majd a rácsatlakoztatott tömlőn keresztül vezesse el a fűtővizet.

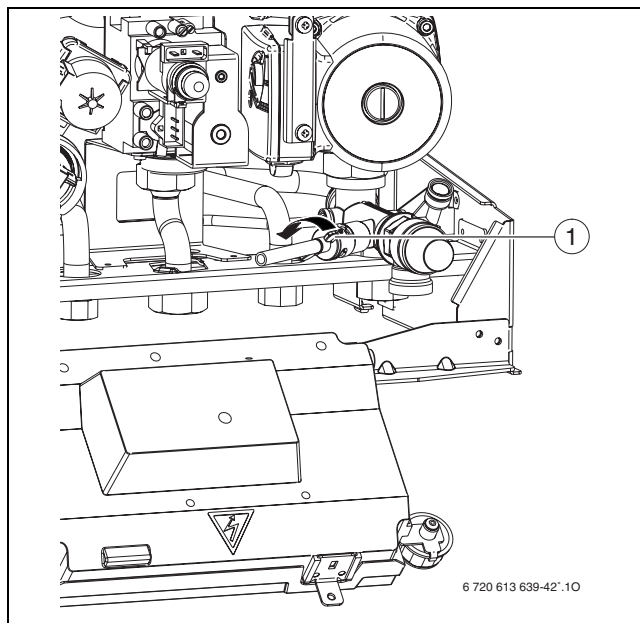

43. ábra

Melegvízkör

A használatimelegvíz-kör a túlnyomásszelepen keresztül eresztethető le.

- Zárja el a hidegvíz bevezetését.
- Nyissa ki teljesen az egyik melegvízcsapot.
- Teljesen nyissa ki a túlnyomásszelepet.

13 Függelék

13.1 Zavarok

Hőmérséklet kijelzés (villog)	Ismertetés	Zavarelhárítás
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Kioldott a hőcserélő blokk hőmérséklet határolója vagy a kisnyomású biztonsági kapcsoló.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, a hőmérséklet-határolót, a kisnyomású biztonsági kapcsolót, a szivattyú működését, a vezérlőkártyán lévő biztosítékot, légtelenítse a készüléket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	A lángot nem sikerült felismerni.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozót, a gyújtóelektrodát és a kábelt, a kábelrel felszerelt ionizációs elektrodát.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Üzem közben kinyitott a nyomáskülönbség-kapcsoló.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót és a kábelezést, valamint az összekötő tömlőket. Ellenőrizze a ventilátort és a kábelezést. Ellenőrizze a füstgázelvezetést.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Hiba a nyomáskülönbség-kapcsolóban gyújtás közben.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót és a kábelezést, valamint az összekötő tömlőket. Ellenőrizze a ventilátort és a kábelezést. Ellenőrizze a füstgázelvezetést.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Az előremenő vízhőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	A melegvízhőmérséklet-érzékelő hibás.	Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt szakadás vagy rövidzár szempontjából, szükség esetén cserélje ki őket.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Helytelen a DIP-kapcsoló beállítása.	Korrigálja a DIP-kapcsoló beállítását.
40° 50° 60° 70° 80° ☀️	Az előremenő-hőmérséklet megengedhetetlenül gyors emelkedése (gradiens-felügyelet). A fűtési üzem két percre megszakad.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, szükség esetén töltsön utána fűtővizet. Szüntesse meg a szivattyú blokkolását.

16. tábl.

13.2 Gázbeállító értékek

Fűvókanyomás az adott teljesítménynél		Gázcsoport		
		2H földgáz	Propan ¹⁾	Bután
		G20	G31	G30
Teljesítmény kW	Terhelés kW	(mbar)	(mbar)	(mbar)
8,9	10,20	0,80	4,80	3,90
9,5	10,83	1,03	5,49	4,46
10,7	12,15	1,40	6,97	5,66
11,9	13,47	1,84	8,64	7,02
12,6	14,23	2,14	9,69	7,88
14,4	16,18	3,04	12,69	10,31
15,6	17,47	3,77	14,92	12,12
16,8	18,74	4,59	17,34	14,09
18,0	20,01	5,53	19,94	16,20
19,2	21,27	6,58	22,73	18,46
20,4	22,52	7,76	25,70	20,88
21,6	23,76	9,07	28,86	23,45
22,9	25,09	10,65	32,50	26,40
24,0	26,30	11,70	35,70	29,00

17. tábl.

1) Standard érték PB-gázhoz max. 15000 liter űrtartalmú helyhez rögzített tartályok esetén

Tárgymutató

A

A csatlakozások ellenőrzése	
Vízcsatlakozások, gázvezeték.....	22
A felszerelés helyének kiválasztása	18
Az égéshez szükséges levegő.....	18
PB gázzal működő berendezések	18
A fűtési rendszer töltési nyomása	44
A készülékre vonatkozó adatok	
A készülék felépítése	8
Adatok a készülékhez	5
A készülék műszaki leírása	6
EG- modell megfelelőségi nyilatkozat	5
Méretek	7
Rendeltetésszerű használat.....	5
Szállítási terjedelem	4
Ártalmatlanítás	37
Az égéshez szükséges levegő	
Felületi hőmérséklet.....	18

B

Beállítások	
Fűtőtéljesítmény	30
Biztonsági utasítások	3
Biztosítékok	10
Burkolat levétele.....	20

C

CO érték mérés a füstgázban	36
Cotronic	
Csatlakozók.....	23
Cotronic csatlakozói.....	23
Csomagolás.....	37

E

EG- modell megfelelőségi nyilatkozat	5
Elektromos csatlakozás	
Elektromos huzalozás	44
Elektromos huzalozás.....	10
Ellenőrzés/karbantartás.....	38
Ellenőrzési és karbantartási munkalépések	
A fűtési rendszer töltési nyomásának a beállítása .	44
Ellenőrzési jegyzőkönyv	39
Ellenőrzőlista a felülvizsgálathoz.....	39
Előírások a felszerelés helyszínével kapcsolatban	18
Energiatakarékossági rendelet.....	27
Építési munkák keretében történő hálózati csatlakoztatás.....	23

F

Fagyvédelem	28
Földgáz	14
Fröccsenő víz elleni védelem	24
Fröccsenő víz elleni védelem	23
Füstgáz mérés	
CO érték mérés a füstgázban	36
Füstgáz út tömítettség ellenőrzése.....	35
Füstgáz veszteség érték mérés	36
Füstgáz út tömítettség ellenőrzése	35
Füstgáz veszteség érték mérés	36
Fűtésszabályozás	27
Fűtőtéljesítmény beállítása	30

G

Gázfajta	32
Gázfajta hozzáillesztése	32

H

H jelű földgázcsoport (23)	32
Hálózati biztosíték.....	10
Hálózati csatlakozás	23
Hálózati kábel cseréje	24
Hálózati csatlakozókábel.....	24
Hálózati csatlakozókábel cseréje	24
Hálózati csatlakoztatás, építési munkák keretében ...	23
Horganyzott fűtőtestek és csövezetékek	17

K

Kábel az építési munkák keretében végzendő.....	23
Karbantartás/ellenőrzés.....	38
Karbantartási lépések	
Elektromos huzalozás ellenőrzése	44
Készülék teljesítmény beállítása	35
Kétfázisú hálózat.....	23
Környezetvédelem.....	37

M

Méretek	7
Minimális távolságok	7
Munkalépések ellenőrzéshez/karbantartáshoz.....	40
Ellenőrizze a tágulási tartályt	43

N

Nyári üzemmód állás	27
Nyitott fűtési rendszerek	17

O

Önálló fűtési körök.....	17
--------------------------	----

R

Régi készülék	37
Régi készülékek	37
Rendeltetésszerű használat.....	5

S

Szállítási terjedelem.....	4
Szerelés	
Az akasztók és a szerelőpanel felszerelése	19
Szivattyúblokkolás-gátló	28

T

Táglási tartály	43
Telepítés.....	17
Fontos utasítások.....	17, 38
Tömítőszers.....	17

U

Újrahasznosítás	37
Utasítások az ellenőrzéshez/karbantartáshoz	38
Üzembe helyezés	25
Üzembe helyezési jegyzőkönyv	47
Üzemi feltételek.....	15
Üzemzavarok	28

Z

Zavarjelzés	45
Zavarok.....	45

Feljegyzések

Feljegyzések

Robert Bosch Kft.
Termotechnika Üzletág
1103 Budapest, Gyömrői út 120.

Info vonal: (06-1) 470-4747
Szerviz vonal (beüzemelés,
karbantartás, javítás): (06-1) 470-4748

További információ: www.bosch.hu