


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

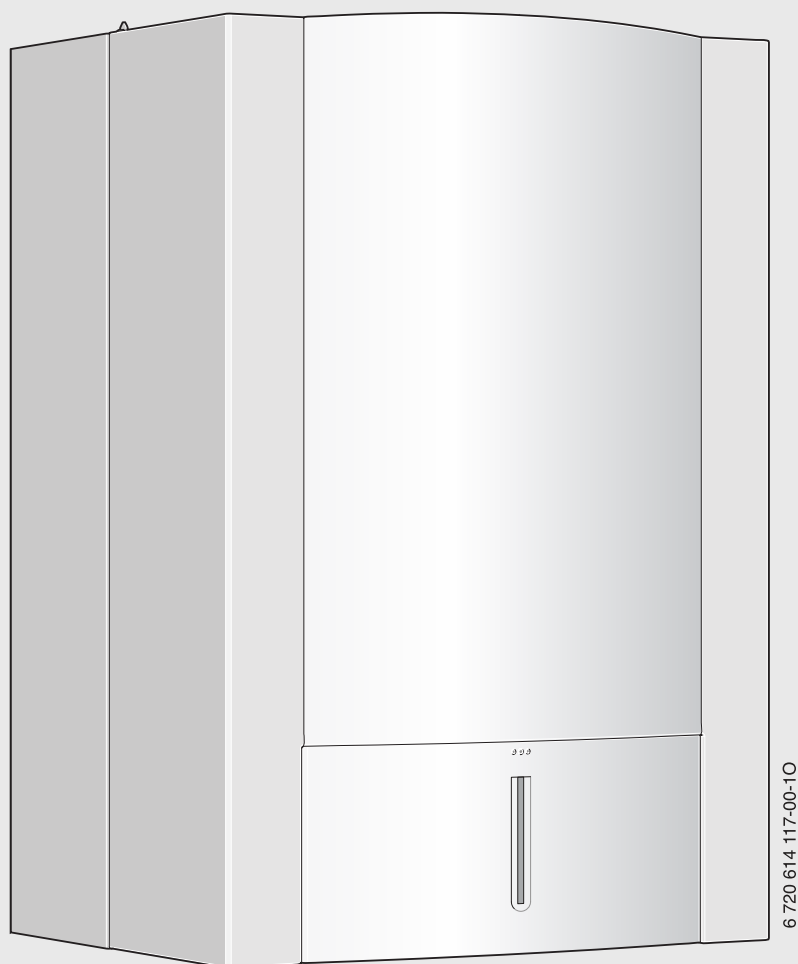

6 720 614 117-00-10

Fali gázkazán beépített rétegtárolóval

GAZ 7000 WT

ZWSE 24-6 MFA | ZWSE 28-6 MFA | ZWSE 35-6 MFA | ZWSE 24-6 MFK | ZWSE 28-6 MFK



BOSCH

Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

13.2 Üzemzavarok

| Kijelző | Leírás | Hibaelhárítás | MFA | MFK |
|-----------|--|---|-----|-----|
| A2 | Füstgázkilépés az égőkamrából. | Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését. | | X |
| A3 | A készülék nem ismerte fel a füstgáz hőmérséklet-érzékelőt. | Ellenőrizze a füstgáz hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását. | | X |
| A4 | Füstgázkilépés az áramlásbiztosítóból. | Ellenőrizze a füstgázzakaszt. | | X |
| A6 | A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérséklet-érzékelőjét. | Ellenőrizze az égőkamra hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását. | | X |
| A7 | A melegvízhőmérséklet-érzékelő hibás. | Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e szakadás ill. rövidzárlat. | X | X |
| A8 | Megszakadt az adatátvitel. | Ellenőrizze a BUS-részvevők összekötő kábeleit. | X | X |
| A9 | A melegvíz hőmérséklet-érzékelő felszerelése nem megfelelő. | Ellenőrizze a szerelés helyszínét. | X | X |
| Ad | A rendszer nem ismerte fel a tárolóhőmérséklet-érzékelőt. | Ellenőrizze az 1. tárolóhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozó kábelt. | X | X |
| b1 | A kódolt csatlakozót nem ismerte fel. | Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki. | X | X |
| b2 | Belső adatátviteli hiba. | Lásd a szakemberek számára készült szervizutasítást. | X | X |
| b3 | | | X | X |
| C1 | A nyomáskülönbség-kapcsoló üzem közben kinyitott. | Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót, az elvezető berendezést és az összekötő csöveket. | X | |
| C4 | A nyomáskülönbség-kapcsoló lekapcsolt ventilátor esetén nem nyit ki. | Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót, az összekötőtömlőket és a kábeleket. | X | |
| C6 | A nyomáskülönbség-kapcsoló nem zár. | Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csatlakozóval ellátott ventilátorkábelt és a ventilátort. | X | |
| | | Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót és a füstgáz elvezetőt. | X | |
| C7 | Nem lép működésbe a ventilátor. | Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csatlakozóval ellátott ventilátorkábelt és a ventilátort. | X | |
| CC | A készülék a külsőhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel. | Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás, ill. cserélje ki a BUS modult. | X | X |
| d3 | Külső hőmérsékletőr oldott ki. | Kioldott a TB1 hőmérsékletőr. A 8 - 9 sz. átkötés vagy a PR - PO átkötés hiányzik. | X | X |
| d4 | A hőmérsékletgradiens túl magas. | Szivattyú, bypass vezeték és rendszer nyomás ellenőrizni. | X | X |

18. tábl.

| Kijelző | Leírás | Hibaelhárítás | MFA | MFK |
|-----------|--|---|-----|-----|
| d5 | Meghibásodott a külső előremenőhőmérséklet-érzékelő (hidraulikus váltó). | Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e szakadás ill. rövidzárlat. | X | X |
| d7 | Hiba a szabályozó szelepbén. | Szabályozó szelep és csatlakozó kábel ellenőrzése. | X | X |
| E2 | Az előremenő vízhőmérséklet-érzékelő hibás | Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt. | X | X |
| E4 | Meghibásodott a hidegvízhőmérséklet-érzékelő. | Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e szakadás ill. rövidzárlat. | X | X |
| E9 | A hőmérséklet határoló kioldott. | Ellenőrizze a rendszer nyomását, a hőmérséklet-érzékelőt, a szivattyú működését, a biztosítékot a nyomtatott áramkörön, légtelenítse a készüléket. | X | X |
| EA | Lángot nem ismeri fel. | Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és kábelt, az ionizációs elektrodát a kábelrel együtt. | X | X |
| F0 | Belső hiba | Ellenőrizze az érintkezőket és a gyújtóvezetékek megfelelő helyzetét és szükség esetén cserélje ki a vezérlő panelt. | X | X |
| F1 | Belső adatátviteli hiba. | Lásd a szakemberek számára készült szervizutasítást. | X | X |
| F7 | A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn. | Ellenőrizze az elektródkészletet. Égéstermékút? | X | X |
| FA | A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad. | Vizsgálja meg a gázarmatúrát. Tisztítsa ki a kondenzvíz-szifont és ellenőrizze az elektródákat. Füstgázcső rendben? | X | X |
| Fd | Véletlenül megnyomták a reset-gombot. | Nyomja meg újból a reset-gombot. | X | X |

18. tábl.