

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Logamax U012-24/24 K/28 K
Logamax U014-24/24 K
gáztüzelésű átfolyós
fűtőkészülékekhez

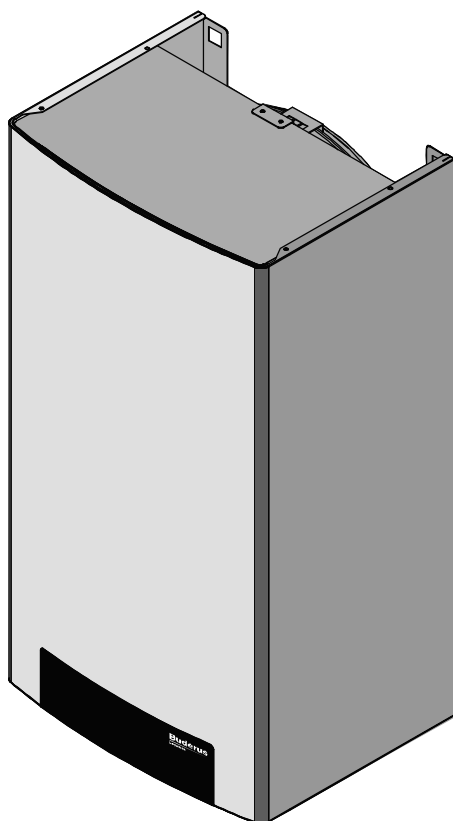

s
u
r
e
d
u
r
e

4.9 Hibajegyzék

A következő műszaki információkkal, a hibajegyzékkel és a korrigáló intézkedésekkel az üzem közbeni és az üzembe helyezéskori hibaelhárításhoz szeretnénk hozzájárulni.

Az átfolyós fűtőkészülék állapota	Lehetséges okok	Elhárítás
Az átfolyós fűtőkészülék zavara és a piros "G" LED világít. Zavar: Az égő nem gyújt, mert a gyújtóelektródán nincs szikra. A hiba okának megszüntetése után az ismételt üzembe helyezéshez nyomja meg a kezelőfelületen lévő "Reset"-gombot.	a) A gyújtótranszformátor hibás. b) A gyújtókábelek szakadtak. c) A gyújtóelektróda szigetelője szakadt vagy a gyújtóelektróda rövidrezáródott a testen keresztül. d) A szabályozó alaplap hibás.	a) Cserélje ki a transzformátort. b) Csatlakoztassa újra a gyújtókábeleket vagy cserélje ki azokat. c) Cserélje ki az elektródá(ka)t. d) Cserélje ki a szabályozó alaplapot.
Az átfolyós fűtőkészülék zavara és a piros "G" LED világít. Zavar: Az égő nem gyújt, pedig a gyújtóelektródán van szikra. A hiba okának megszüntetése után az ismételt üzembe helyezéshez nyomja meg a kezelőfelületen lévő "Reset"-gombot.	a) A készülék gázcsapja zárva van. b) A gáz szerelvény sor csatlakozója nincs csatlakoztatva. c) A fűvókanyomás beállítása nem megfelelő. d) A gáz szerelvény sor hibás.	a) Nyissa ki a készülék gázcsapját. b) Dugja be a gáz szerelvény sor csatlakozóját. c) Ellenőrizze a fűvókanyomást, adott esetben korrigáljon. d) Cserélje ki a gáz szerelvény sorot.
Az átfolyós fűtőkészülék zavara és a piros "G" LED világít. Zavar: Az égő néhány másodpercre begyújt, majd ismét lekapcsol. A hiba okának megszüntetése után az ismételt üzembe helyezéshez nyomja meg a kezelőfelületen lévő "Reset"-gombot.	a) Az ionizációs lángőr kábele hibás vagy nincs csatlakoztatva. b) Az ionizációs lángőr hibás vagy testzárt. c) A fűvókanyomás beállítása nem megfelelő. d) A szabályozó alaplap hibás	a) Csatlakoztassa újra a kábelt vagy cserélje ki. b) Ellenőrizze az ionizációs lángőrt, adott esetben cserélje ki. c) Ellenőrizze a fűvókanyomást és adott esetben korrigálja. d) Cserélje ki a szabályozó alaplapot.
Az átfolyós fűtőkészülék zavara és a piros "G" LED világít. Zavar: Az égő nem kapcsol be, mert: – a füstgáz felügyelet megszólalt. – a biztonsági hőmérséklet határoló kioldott. A hiba okának megszüntetése után az ismételt üzembe helyezéshez nyomja meg a kezelőfelületen lévő "Reset"-gombot.	a)¹ a kémény működése nem megfelelő. b) A biztonsági hőmérséklet határoló kioldott. Ezt a hőcserélő túlfűtése eredményezte.	a) Ellenőrizze a kéményt és a füstgázrendszer összekötéseit. b) Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet érzékelőt, a melegvíz hőmérséklet érzékelőt és a biztonsági hőmérséklet határolót és biztosítsa, hogy a keringtető szivattyú ne legyen megszorulva.
Az átfolyós fűtőkészülék folyamatos zavara. A piros "G" LED világít és a zöld "F" LED villog. Zavar: A füstgáz nyomáskapcsolója megakadályozza az égő gyújtását. Ebből az állapotból akkor következik egy ismételt bekapcsolás, ha Ön ki- majd utána ismét bekapcsolja az "A" üzemi kapcsolót.	a)¹ A nyomáskapcsoló hibás. b)¹ A szilikon tömlő megtört vagy eltört. c)¹ Az égési levegő beszívása vagy a füstgáz kifújása nem kielégítő. d)¹ A ventilátor nem működik. e)¹ A szabályozó alaplap hibás.	a) Ellenőrizze a füstgáz nyomáskapcsoló kifogástalan működését és ha szükséges, cserélje ki. b) Csatlakoztassa ismét a szilikon tömlőt vagy cserélje ki. c) Minden égési levegő- és füstgáz vezetéket ellenőrizzen, tisztítson meg és adott esetben cseréljen ki. d) Cserélje ki a ventilátort. e) Cserélje ki a szabályozó alaplapot.

9. tábl. Korrigáló intézkedések

¹ Ezeket az okokat egy hibakód jelzi (lásd a 4.10 "Hibakódok" fejezetet).

Az átfolyós fűtőkészülék állapota	Lehetséges okok	Elhárítás
Az átfolyós fűtőkészülék folyamatos zavara. A piros "G" LED nem világít. Zavar: A fűtőköri előremenő hőmérséklet érzékelő 81 °C-nál magasabb hőmérsékletet mér. Az ismételt bekapcsolás a hibaelhárítás után automatikusan következik.	a) Az előremenő hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva. b) A víz nem kering a fűtési rendszerben. A vezetékek elzáródtak, a fűtési rendszerben lévő termosztatikus szelepek vagy a karbantartó csapok zárva vannak. c) A keringtető szivattyú megszorult vagy hibás.	a) Csatlakoztassa az előremenő hőmérséklet érzékelőt. b) Ellenőrizze a fűtési rendszer állapotát. c) Ellenőrizze a keringtető szivattyút.
Az átfolyós fűtőkészülék folyamatos zavara. A piros "G" LED nem világít. Zavar: a) A hőmérséklet érzékelő 2 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet mér. b) A melegvíz hőmérséklet érzékelő 62 °C-nál magasabb hőmérsékletet mér. c) A szabályozó alaplap nem ismeri fel az egyik vagy mindkét hőmérséklet érzékelőt. d) - e) - f) A vízhiány biztosítás megakadályozza az égő begyújtását.	a) Az átfolyós fűtőkészülék befagyhatott (4.10.7). b) A melegvíz hőmérséklet érzékelő hibás. c) Egy vagy mindkét hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva vagy hibás (4.10.5). d) A fűtési rendszerben a víznyomás alacsonyabb, mint 0,8 bar (4.10.2). e) A vízhiány biztosítás nincs csatlakoztatva vagy hibás.	a) Melegítse fel az átfolyós fűtőkészülék belsejét 2 °C hőmérséklet fölé. b) Cserélje ki a melegvíz hőmérséklet érzékelőt. c) Ez(e)k csatlakoztassa újra vagy cserélje ki. d) Állítsa be a helyes nyomásértéket. e) Csatlakoztassa újra a vízhiány biztosítást, adott esetben cserélje ki.
Az átfolyós fűtőkészülék melegvíz üzemmódban nem működik Zavar: A víz nyomáskapcsoló nem működik.	a) A vételezett melegvíz mennyiség túl kevés. b) A víz nyomáskapcsoló nincs csatlakoztatva vagy hibás. d) A víz nyomáskapcsoló hibás.	a) Ellenőrizze a melegvíz rendszert. b) Csatlakoztassa újra a víz nyomáskapcsolót és adott esetben cserélje ki. d) Cserélje ki a víz nyomáskapcsolót

9. tábl. Korrigáló intézkedések

¹ Ezeket az okokat egy hibakód jelzi (lásd a 4.10 "Hibakódok" fejezetet).