

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Szerelési és karbantartási utasítás

**Logamax plus GB022-24/24K
kondenzációs gázkazán**

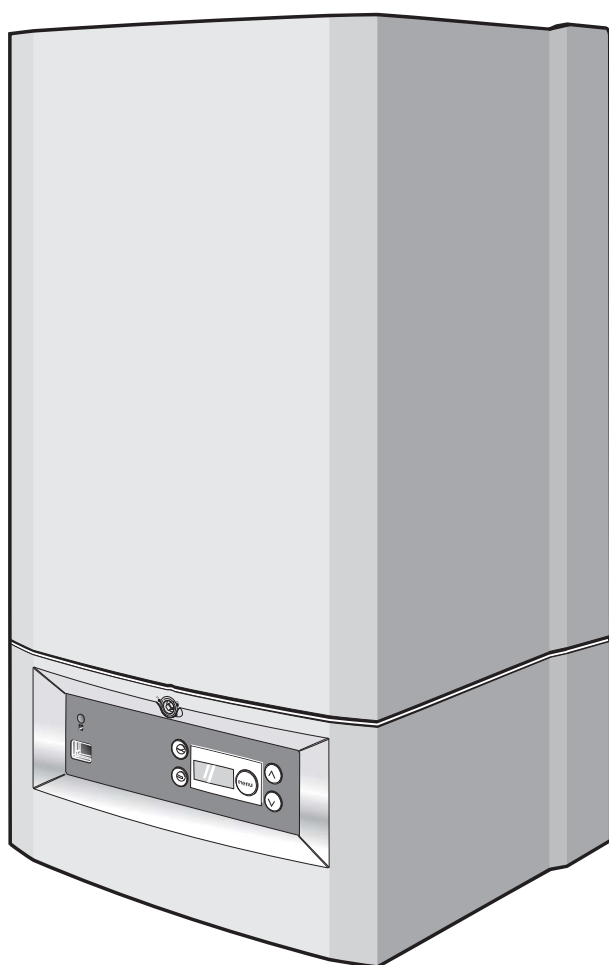

S
r
e
d
u
B

11.4 Hibakódok

Felirat a kijelzőn			
	Kijelző-kód	A kijelzőkódok jelentése	Visszaállítás szükséges?
	0	Üzemfázis A készülék üzemkész.	–
	0A	Üzemfázis Kapcsolás optimalizálás, égő indulása után 10 perccel.	–
	0C	Üzemfázis Várjon, amíg a váltószelep (ha van) vagy a szivattyú aktiválódik.	–
	0E	Üzemfázis Az égő az időarányos működés során kikapcsol.	–
	0H	Üzemfázis A készülék üzemkész állapotban található, nincs hőigény.	–
	0L	Üzemfázis Gyújtási fázis: A DBA öntesztje az égő indulása során.	–
	0U	Üzemfázis A készülék üzemkész állapotba kerülése.	–
	0Y	Üzemfázis Az előremenő hőmérséklet magasabb a beállítottnál.	–
		Zavar A füstgázfelügyelet (füstgáz-STB) 105 °C fölötti hőmérsékletet mért.	Igen ¹⁾
	2F	Zavar Az előremenő érzékelő és a biztonsági érzékelő az égő beindulása után nem mért fűtővíz hőmérséklet emelkedést, vagy az előremenő érzékelő és a biztonsági érzékelő közötti hőmérséklet különbség túl nagy.	Nem
	2P	Zavar A biztonsági érzékelő a fűtővíz 5K/sec fölötti hőmérséklet emelkedését mérte.	Nem
	3A	Zavar A láng üzemelés közben kialszik. Lehetséges, hogy a ventilátor nem megfelelően működik.	Nem
		Zavar Az előkészületi fázis során a ventilátor nem ad forgásjelet.	Igen ¹⁾
		Zavar A ventilátor nem megfelelően működik.	Igen ¹⁾
		Zavar Az előremenő érzékelő vagy a biztonsági érzékelő 105 °C fölötti hőmérsékletet mért.	Igen ¹⁾
		Zavar Rövidzárlat az előremenő érzékelő vagy a biztonsági érzékelő között.	Igen ¹⁾
		Zavar A biztonsági érzékelő érintkezései rövidre záródtak vagy a biztonsági érzékelő 130 °C fölötti fűtési előremenő hőmérsékletet mért, vagy rövidzárlat van.	Igen ¹⁾
		Zavar Az előremenő érzékelő vagy a biztonsági érzékelő érintkezései megszakadtak vagy hibásak.	Igen ¹⁾
	6A	Zavar A gyújtási fázis során a mért ionizációs áram nem kielégítő.	Nem
		Zavar A gyújtási fázis során a mért ionizációs áram nem kielégítő. Az első helyen egy nem villogó kód jelenik meg. A fűtőkészülék most 3 indítási kísérletet tesz. Ezután megjelenik a villogó 6A kód.	Igen ¹⁾

12. Táblázat Feliratok a kijelzőn

Felirat a kijelzőn

	Kijelző-kód	A kijelzőkódok jelentése	Visszaállítás szükséges?
		Zavar Az égő kikapcsolása után ionizációs áram mérhető.	Igen ¹⁾
		Zavar Az üzemelési fázis során a láng kialszik.	Nem
		Zavar A hálózati feszültség egy reteszelő zavar során megszakadt.	Igen ¹⁾
		Teljesítmény emelkedési fázis Kijelző-teszt a teljesítmény emelkedési fázis során: A kijelző-kód maximálisan 1 másodpercig jelenik meg a kijelzőn.	Nem
		Zavar Rendszerhiba.	Igen ¹⁾
		Zavar A gázarmatúra érintkezései megszakadtak.	Igen ¹⁾
		Zavar Rendszerhiba.	Igen ¹⁾
		Zavar Rendszerhiba.	Igen ¹⁾
		Zavar Rendszerhiba.	Igen ¹⁾
		Zavar Rövidzárlat a gázarmatúrában.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A DBA hibás.	Igen ¹⁾
		Zavar A KIM érintkezői lazák vagy rövidzárlatosak.	Igen ¹⁾
		Üzemfázis A készülék fűti a fűtési rendszert.	–
		Üzemfázis Melegvíz üzemmód.	–
		Üzemfázis A fűtőkészülék szervizcélokra teljes terheléssel működik.	–
		Üzemfázis A fűtőkészülék szervizcélokra részleges terheléssel működik.	–
		Üzemfázis Visszaállítás (Reset) (a DBA-n levő visszaállítás gomb megnyomása után a készülék újból üzembe helyezhető).	–

12. Táblázat Feliratok a kijelzőn

1)  + önkényes szám. Ennek a zavarnak az esetén a keringtető szivattyú bekapcsol és tartósan üzemben marad, hogy minimalizálja a fűtési rendszer befagyásának veszélyét.