


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

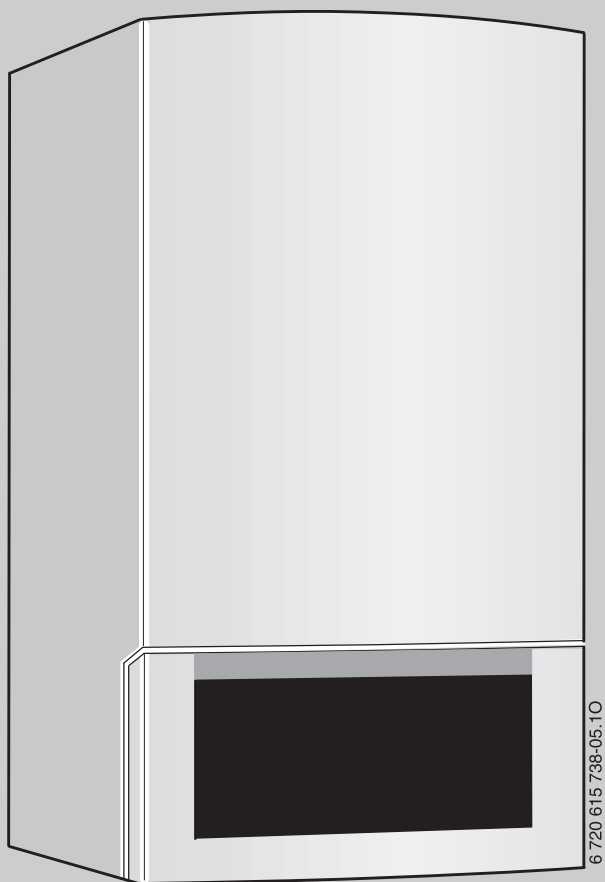

Logamax plus GB042-14
Logamax plus GB042-22
Logamax plus GB042-22K

Szakemberek számára

Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt.

Buderus

13.2 Zavarok

Kijelző	Leírás	Hibaelhárítás
3C	Nem lép működésbe a ventilátor.	Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csatlakozóval ellátott ventilátorkábelt és a ventilátort.
4L	Kioldott a hőcserélő hőmérsékletátoló vagy a füstgáz hőmérsékletátoló	Ellenőrizze az üzemi nyomást, a hőmérsékletátolókat, a szivattyúk működését, ellenőrizze a biztosítékokat a vezérlőpanelen, légtelenítse a készüléket. Vízoldalon ellenőrizze a hőcserélőt. A terelőtestekkel rendelkező hőcserélős készülékeknél ellenőrizze, be vannak-e szerelve a terelőtestek.
4Y	Az előremenő vízhőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt.
5L	Megszakadt az adatátvitel.	Ellenőrizze a BUS-résztvevők összekötő kábeleit.
6A	Lángot nem ismeri fel.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a csatlakozási gáznyomást, a hálózati csatlakozást, az elektródákat a kábeleikkel együtt, a füstgázcsövet, a gáz-levegő arányt. Földgáz esetén ellenőrizze a külső gázáramlásórt.
6C	A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn.	Ellenőrizze az elektródkészletet. Égéstermékút?
6C	A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad.	Vizsgálja meg a gázarmatúrát. Tisztítsa ki a kondenzvíz szifont és ellenőrizze az elektródákat. Füstgázcső rendben?
8Y	Külső hőmérsékletőr oldott ki.	Kioldott a TB1 hőmérsékletőr. A 8 - 9 sz. átkötés vagy a PR - P0 átkötés hiányzik.
9A	A kódolt csatlakozót nem ismerte fel.	Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki.
CE	Meghibásodott a külső előremenő hőmérséklet érzékelő (hidraulikus váltó).	Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e szakadás ill. rövidzárlat.
CP	A rendszer nem ismerte fel a tároló hőmérséklet érzékelőt.	Ellenőrizze az 1. tároló hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozó kábelt.
EC	Belső adatátviteli hiba.	Lásd a szakemberek számára készült szervizutasítást.
EC	A készülék a külső hőmérséklet érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze a külső hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás, ill, cserélje ki a BUS modult.
EC	Belső hiba	Ellenőrizze az elektromos dugaszolóérintkezőket és a gyújtóvezetékeket, szükség esetén cserélje ki a vezérlőpanelét. Ellenőrizze a gáz-levegő arányt.
EC	Belső adatátviteli hiba.	Lásd a szakemberek számára készült szervizutasítást.
EP	A reset-gomb véletlen megnyomása történt.	Nyomja meg újból a reset-gombot.

21. tábl.