

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



AVIO 21-24 Major



ES Manual de instrucciones
y advertencias

PT Manual de instruções
e advertências


PL Podręcznik obsługi
wraz z instrukcjami

TR Talimat ve uyarılar kitapçığı

CZ Návod k použití a upozornění

HU Használati utasítás
és figyelmeztetések

RO Manual de instrucțiuni
și recomandări

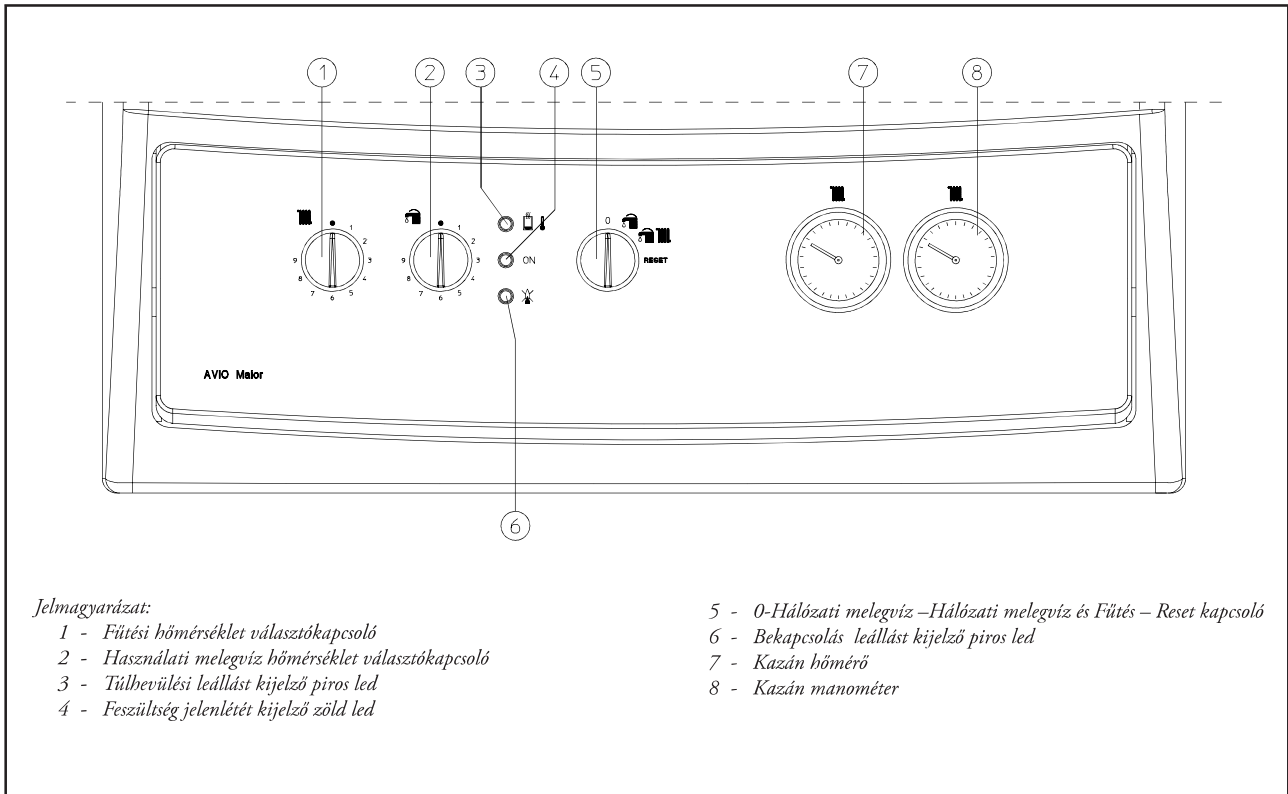

A kazán bekapcsolása. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük, hogy a berendezés tele van-e vízzel, vagyis a manométer (8) mutatója 1-1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson.

- A kazán előtti gázcsapot nyissuk ki.
- A főkapcsolót (5) forgassuk el HMV vagy HMV és Fűtés állásba (4-es led ég).

A (☑) állásban lévő kapcsolónál a fűtésszabályozó választókapcsoló (1) ki van iktatva, a HMV hőmérsékletét a (2) választókapcsoló szabályozza. A (☑ III) állásban lévő kapcsolónál a fűtésszabályozó választókapcsolóval (1) a radiátorok hőmérsékletét lehet szabályozni, a HMV hőmérsékletét a (2) választókapcsoló szabályozza. A választókapcsolók óramutató járásával egyező irányban történő elfordításával a hőmérséklet emelkedik, óramutató járásával ellentétes irányban csökken. Ettől kezdve a kazán automatikusan működik. Ha nincs egyéb utasítás, javasoljuk, hogy a (2) HMV-t szabályozó választókapcsolót a 3 és 6 értékek között állítsuk be, ez a beállítás optimális hőmérsékletet biztosít anélkül, hogy vízkölerakódás keletkezne.

Túlhevülési leállást kijelző piros led (3) bekapcsolt állapot. Ha működés közben valamilyen rendellenesség miatt a hőmérséklet meghaladja a 100°C-ot, a kazán „túlhevülési leállás” állapotba kerül (a 3-as piros led ég). A „túlhevülési leállás” állapot megszüntetéséhez a főkapcsolót (5) ideiglenesen Reset-re kell állítani. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

Túlhevülési leállást kijelző piros led (3) bekapcsolt állapot. Ha működés közben a füstelvezető nem működik megfelelően, a kazán „túlhevülési leállás” állapotba kerül (a 3-as piros led ég). A „túlhevülési leállás” állapot megszüntetéséhez a főkapcsolót (5) ideiglenesen Reset-re kell állítani. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például

az Immergas Szervizszolgálatát).

Bekapcsolási leállást kijelző piros led (6). Fűtési, illetve HMV előállítási igény esetén a kazán automatikusan bekapcsol. Ha 10 másodpercen belül az égőfej nem kapcsol be, a kazán „bekapcsolási leállás” állapotba kerül (a 6-os piros led ég). A „bekapcsolási leállás” állapot megszüntetéséhez a főkapcsolót (5) ideiglenesen Reset-re kell állítani. Az első bekapcsolásnál, vagy, ha a kazánt hosszabb ideig nem használtuk, előfordulhat, hogy a „bekapcsolási leállás” kiiktatására lesz szükség. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

A kazán kikapcsolása. A főkapcsolót (5) forgassuk el 0 állásba (4-es zöld led nem ég) és a berendezés előtti gázcsapot zárjuk el. Ne hagyjuk a kazánt feleslegesen bekapcsolva, amikor hosszú ideig nem fogjuk használni.

Fűtési berendezés nyomásának helyreállítása. Rendszeresen ellenőrizzük a berendezés víznyomását. A manométer mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson. *Ha a nyomás 1 bar alatti (hideg berendezésnél) a kazán alján lévő csapon keresztül történhet a visszaállítás (lásd az ábrát).*

Megjegyzés: a műveletet követően zárjuk el a csapot. Ha a nyomás 3 bar közeli értéket vesz föl, az avval a kockázattal jár, hogy a biztonsági szelep működésbe léphet. Ebben esetben kérjük szakember segítségét. Ha gyakran bekövetkezik hasonló nyomásesés, kérjük szakember segítségét, aki ellenőrzi, nem ereszt-e valahol a berendezés.

