

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



NIKE Mini



(ES) Manual de instrucciones
y advertencias

(PT) Manual de instruções
e advertências

(PL) Podręcznik obsługi
wraz z instrukcjami

(TR) Talimat ve uyarılar kitapçığı

(CZ) Návod k použití a upozornění

(HR) Uputstva i napomene

(SL) Priročnik z navodili
in o pozorili

(HU) Használati utasítás
és figyelmeztetések

(RU) Руководство по
эксплуатации

(RO) Manual de instrucțiuni
și recomandări



HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS



Tisztítás és karbantartás.

Figyelem: a felhasználó kötelessége, hogy legalább évente egyszer végezze el a berendezés karbantartását és legalább két évente *ellenőrizze az üzemanyag égetést ("füstpróba")*.



Ez lehetővé teszi, hogy az idők folyamán a kazánt a többi hasonló terméktől megkülönböztető biztonsági, hozam és funkcionális jellemzők változatlanul megmaradjanak.



Javasoljuk, hogy a területi szakemberrel írjanak alá egy szerződést az éves tisztítási és karbantartási munkákra vonatkozóan.



A helyiségek szellőzése.

Elengedhetetlen, hogy azokba a helyiségekbe, ahol a kazánt elhelyezik annyi frisslevegő jusson be, mint amennyit a berendezés által elhasznált gáz normál égése és a helyiség szellőzése megkíván. A szelőzésre, a füstelvezetőkre, a kéményekre és kéményfejekre vonatkozó előírások az 89-91 oldalakon találhatóak. Ha kétséges a szellőzés elégséges volta, forduljunk szakemberhez.



Általános figyelmeztetések.

A fali kazánt ne tegyék ki a főzőlapok közvetlen párájának. Gyermekek és hozzá nem értők számára tiltsuk meg a kazán használatát.



Amennyiben a kazánt ideiglenesen ki kívánjuk kapcsolni, az alábbi műveleteket kell elvégezni:



- ha nincs használatban fagyálló, a vizes berendezést ürítsük ki,
- az elektromos, víz és gáz betáplálást kapcsoljuk ki.

Amennyiben a vezetékek, a füstelvezető részek, vagy ezek tartozékai közelében található struktúrákon munkálatokat vagy karbantartást végeznek, ki kell kapcsolni a

berendezést és a munkák végeztével arra felhatalmazott szakemberrel ellenőriztetni kell a vezetékek és részegységek hatékonyságát.

Ne használjunk gyúlékony anyagot a berendezés, ill. részei tisztítására.

Abban a helyiségben, ahol a berendezést felállították ne hagyjunk gyúlékony anyaggal teli tartályt, illetve gyúlékony anyagokat.

Tilos és veszélyes akár csak részben is eltömíteni a helyiség szellőzését szolgáló levegővételi helyeket.


Ezen kívül tilos, mivel veszélyes, a kazánnal egyidőben ugyanabban a helyiségben elszívót, kandallót és hasonló berendezéseket működtetni, kivéve, ha további nyílások is vannak, amelyek méretezése kielégíti a többlet levegő igényt. Ezen további nyílások méretezésével kapcsolatban forduljunk szakemberhez. Különösen egy nyitott kandallónak saját frisslevegő ellátással kell rendelkeznie.

Ellenkező esetben a kazánt nem szabad ugyanabban a helyiségben felszerelni.

- Figyelem:** Bármilyen elektromos árammal működő berendezés használata néhány alapvető szabály betartását követeli meg, ezek az alábbiak:

- vizes vagy nedves testrésszel, illetve mezítláb ne érnünk hozzá a berendezéshez,
- ne húzzuk meg az elektromos vezetékeket, ne tegyük ki a berendezést légköri hatásoknak (eső, nap, stb.),
- a berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki,
- a kábel sérülése esetén kapcsoljuk ki a berendezést és a cserét szakemberrel végeztessük el,
- amennyiben úgy döntünk, hogy egy ideig nem használjuk a berendezést, az elektromos tápfeszültséget javasoljuk kiiktatni.

Nike Mini - Kapcsolószekrény.

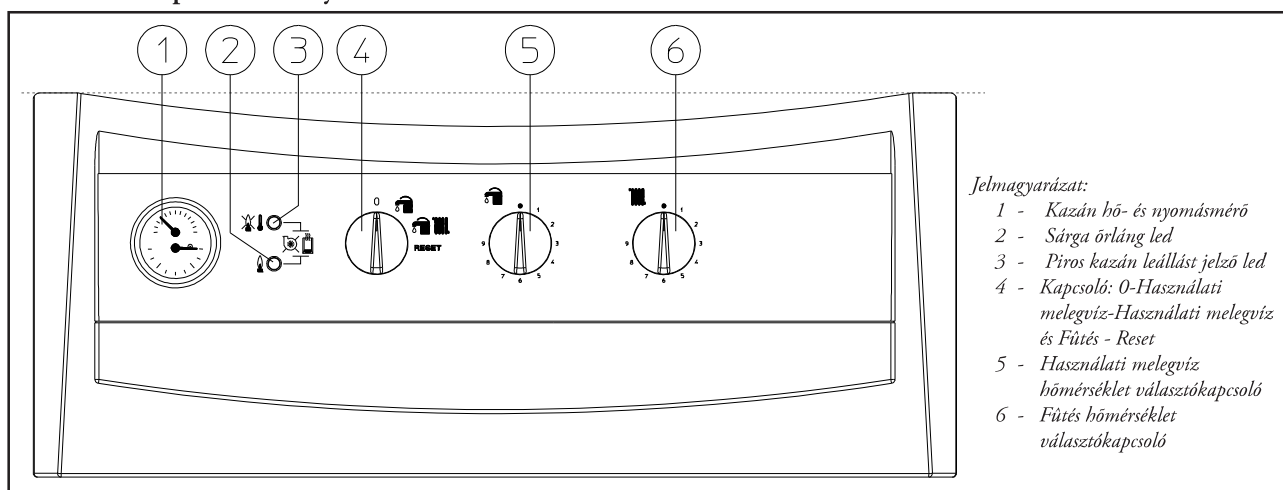

A kazán bekapcsolása. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük, hogy a berendezés tele van-e vízzel, vagyis a manométer (1) mutatója 1-1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson.

- A kazán előtti gázcsapot nyissuk ki.
- A (4) főkapcsolót fordítsuk el Használati melegvíz vagy Használati melegvíz és Fűtés állásba, evvel a kazán

bekapcsolásra kész állapotba kerül, láng nélkül (2-es sárga led 4 másodperces kihagyással villog), ez a helyzet mindaddig fennáll, amíg melegvíz igény nem merül föl, ekkor bekapcsol az égő és működésbe lép a keringető szivattyú (2. led kigyullad).

A () állásban lévő kapcsolónál a fűtésszabályozó

választókapcsoló (6) ki van iktatva, a HMV hőmérsékletét a (5) választókapcsoló szabályozza).

A () állásban lévő kapcsolónál a fűtésszabályozó választókapcsolóval (6) a radiátorok hőmérsékletét lehet szabályozni, a HMV hőmérsékletét mindig a (5) választókapcsoló szabályozza. A választókapcsolók óramutató járásával egyező irányban történő elfordításával a hőmérséklet emelkedik, óramutató járásával ellentétes irányban csökken.

Ettől kezdve a kazán automatikusan működik.

Bekapcsolási leállást kijelző piros led (3). Fűtési, illetve HMV előállítási igény esetén a kazán automatikusan bekapcsol. Ha 10 másodpercen belül az égőfej nem kapcsol be, a kazán "bekapcsolási leállás" állapotba kerül (a 3-os piros led ég). A "bekapcsolási leállás" állapot megszüntetéséhez a főkapcsolót (4) ideiglenesen Reset-re kell állítani. Az első bekapcsolásnál, vagy, ha akazánt hosszabb ideig nem használtuk, előfordulhat, hogy a "bekapcsolási leállás" kiiktatására lesz szükség. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

Túlhevülési leállás-Piros led (3) villog. Ha normál működés közben valamilyen rendellenesség miatt a belső hőmérséklet túl magasra emelkedik, a kazán "túlhevülési leállás" állapotba kerül és leáll.

A kazán újraindításához a főkapcsolót (4) ideiglenesen Reset-re kell állítani. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

Leállás a füsttermosztát miatt - A piros (3) és a sárga led (2) villog. Működés közben, ha a füstelvezető cső nem tökéletesen működik, a füst termosztát jelzésére a kazán leáll. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát). 30 perc elteltével a kazán automatikusan újra indul.

Nem megfelelő a vízkeringetés - A piros (3) és a sárga led (2) villog. Ez akkor következik be, amikor a primer körben a vízkeringetés elégtelensége miatt a kazán túlmelegszik; az okok az alábbiak lehetnek:

- elégtelen keringetés a berendezésben, ellenőrizzük, hogy nem állt-e le a zárt fűtési kör és, hogy a berendezés teljesen légmentes/légtelenített-e.
- keringető szivattyú leállt; ekkor fel kell oldani a keringető szivattyút.
- a fűtési körön belül mért víznyomás nem elégséges a kazán tökéletes működéséhez. Ellenőrizzük, hogy a berendezés nyomása a 1 és 1,2 bar között legyen.

A normális feltételek helyreállásakor a kazán újraindul, anélkül, hogy reszetelni kellene.

Ha ez a jelenség gyakran előfordul, hívjunk szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

Szondahiba - Sárga led (2) villog. Ha a kazán bekapcsolásakor az NTC szondánál rendellenesség merül föl, a kazán nem indul, hívjunk felhatalmazott szakembert (például az Immergas Szervizszolgálatát).

A kazán kikapcsolása. A főkapcsolót (4) forgassuk el 0 állásba (2-es sárga led nem ég) és a berendezés előtti gázcsapot zárjuk el. Ne hagyjuk a kazánt feleslegesen bekapcsolva, amikor hosszú ideig nem fogjuk használni.

Fűtési berendezés nyomásának helyreállítása.


Rendszeresen ellenőrizzük a berendezés víznyomását. A manométer mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson.

Ha a nyomás 1 bar alatti (hideg berendezésnél) a kazán alján lévő csapon keresztül történhet a visszaállítás (lásd az ábrát).

Megjegyzés: A műveletet követően zárjuk el a csapot.

Ha a nyomás 3 bar közeli értéket vesz föl, az avval a kockázattal jár, hogy a biztonsági szelep működésbe léphet. Ebben az esetben kérjük szakember segítségét.

Ha gyakran bekövetkezik hasonló nyomásesés, kérjük szakember segítségét, aki ellenőrzi, nem ereszt-e valahol a berendezés.

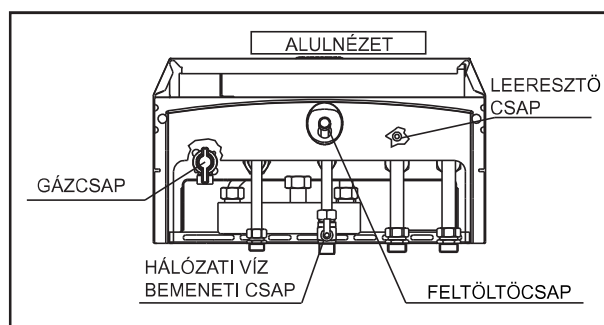

A berendezés ürítése.

A kazán kiürítéséhez a Kiürítő csapot használjuk (lásd az előző, valamint a 93. oldalon található ábrát).

Mielőtt ezt a műveletet végeznénk, ellenőrizzük, hogy a töltőcsap el van-e zárva.

Fagyvédelem.

A kazánban a fagymentesítő funkció gyárilag be van építve, ez gondoskodik arról, hogy amennyiben a kazánban található víz hőmérséklete 8 °C alá süllyed, beindul a szivattyú és az égő, amikor a hőmérséklet eléri a 43 °C-ot, leállnak. A fagymentesítő funkció akkor garantált, ha a berendezés minden részegységét tekintve működőképes, nincs "leállás" pozícióban, feszültség alatt van és a főkapcsoló Nyári vagy Téli üzemmódon áll. Amennyiben hosszabb ideig távol leszünk, ahhoz, hogy a berendezést ne tartsuk működésben a berendezést teljesen le kell eresztetni, vagy a fűtési berendezés vizébe fagyállót kell tölteni. A HMV rendszert mindkét esetben ki kell üríteni. Gyakran ürítendő berendezés esetén fontos, hogy a feltöltés a vízkeménység szempontjából megfelelően kezelt vízzel történjen, hogy elkerüljük a kemény víz okozta vízkőlerakódást.

A burkolat tisztítása.

A kazán köpenyének tisztítására használjunk nedves ruhát és semleges szappant. Ne használjunk folyékony, vagy por alakú súrolószert.

Végleges működésen kívül helyezés.

Ha a kazán végleges kiiktatásáról döntünk, az ehhez szükséges műveleteket végeztessük szakemberrel, ellenőrizzük, többek között, hogy az elektromos, víz és fűtőanyag betáplálás ki legyen iktatva.

