

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



Zeus Superior
Zárt égésterű ventilátoros
fali gázkazán
tárolós rendszerű melegvíz ellátással



Útmutató és tájékoztató

Felhasználóknak

Hibaüzenetek és diagnosztika – feliratok a kijelzőn (11). A kazán normális működése során a kijelzőn a kazán fűtési előremenő hőmérséklete látható. Stand-by (készenléti) állapotban a kijelzőn egy vízszintes vonal világít. Hiba vagy rendellenesség esetén eltűnik a kijelzőről a hőmérsékleti érték és a megfelelő hibakód jelenik meg villogva:

- 1 = Gyújtásblokkolás
- 2 = Túlfűtés esetén a biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás
- 5 = Fűtővíz hőmérséklet érzékelő NTC hibája
- 10 = Áramlásérzékelő nem kapcsol
- 12 = Használati melegvíz tároló hőmérséklet érzékelő NTC hibája
- 14 = Meghibásodás az elektronikus lángőrző rendszerben
- 16 = Ventilátorhiba
- 17 = Rossz (elégtelen) ventilátor fordulatszám
- 26 = Áramlásérzékelő hibája (nem tér vissza nyugalmi állásba)
- 31 = Nem kompatibilis távvezérlő egység (az Amico távvezérlő hibás bekötése)

Az 1-es és 2-es kód által jelzett reteszeltség megszüntethető, ha a felhasználó megnyomja a kazán Reset (újraindítás) (10) gombját vagy a távvezérlő egység (ha csatlakoztatva van ilyen) Reset gombját. Amennyiben a reteszeltség nem szűnik meg, hívjunk szakembert (az Immergas szakszerviz munkatársát – szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).

A 10-es hibaüzenetnél bekövetkező reteszeltség oka lehet vízhiány a rendszerben, illetve a keringtető szivattyú letapadása vagy hibája. Az első esetben ellenőrizzük, hogy a nyomásmérő (9) 1-1,2 bar közötti értéket mutat-e, az utóbbi két esetben hívjunk szakembert ((az Immergas szakszerviz munkatársát – szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).

A 31-es hibaüzenetnél bekövetkező reteszeltség oka az lehet, hogy nem kompatibilis távvezérlő egységet csatlakoztattak a rendszerhez, vagy megszakadt a kommunikáció a kazán és a távvezérlő egység között. Próbáljuk helyreállítani a kapcsolatot a kazán kikapcsolásával és újraindításával. Ha a probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (az Immergas szakszerviz munkatársát – szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).

A fennmaradó összes többi hibaüzenet szakember beavatkozását igényli (az Immergas szakszerviz munkatársát – szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).

Gaudium Magnum üzemmód. Bekapcsolt üzemmódban a kapcsoló (6)  állásban, a használati melegvíz kifolyó mennyisége jelentékenyen megnő. Amíg a tárolóban lévő használati melegvíz hőmérséklete 45°C felett van, a GM egység megnyit egy második hidegvíz beömlő csontot, így a tárolt melegvíz mennyiség fele annyi idő alatt áll a felhasználó rendelkezésére. Ha a melegvíz hőmérséklete 45°C alá csökken a GM egység lezárja a második beömlő csontot. A használati melegvíz hőmérséklet választókapcsolóját (3) 6 és 9 közötti értékre kell állítani. A Gaudium Magnum üzemmód bekapcsolt állapotát a műszerfalán található kijelző led (7) világítása mutatja.


A kazán kikapcsolása. Forgassuk a főkapcsolót (5) "0" állásba és zárjuk el a gázcsapot. Ne hagyjuk feleslegesen bekapcsolva a kazánt, ha hosszabb ideig nem használjuk.

2.5 A fűtési rendszer nyomásának beállítása. Rendszeresen ellenőrizni kell a fűtési rendszer víznyomását. A kazán nyomásmérőjének mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson. *Ha a nyomás 1 bar-nál alacsonyabb (hideg fűtési rendszer esetén), helyre kell állítani a megfelelő nyomásértéket a kazán alsó részén található töltőcsap megnyitásával (lásd a rajzot).*

Megjegyzés:

A művelet végeztével zárjuk el a csapot.

Ha a nyomásérték 3 bar-hoz közelít, fennáll a biztonsági szelep működésbe lépésének veszélye. Ebben az esetben kérjük kellő képzettséggel rendelkező szakember segítségét. Amennyiben gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, hívjunk szakembert, mivel el kell hárítani a rendszer esetleges vízvesztésének okát.

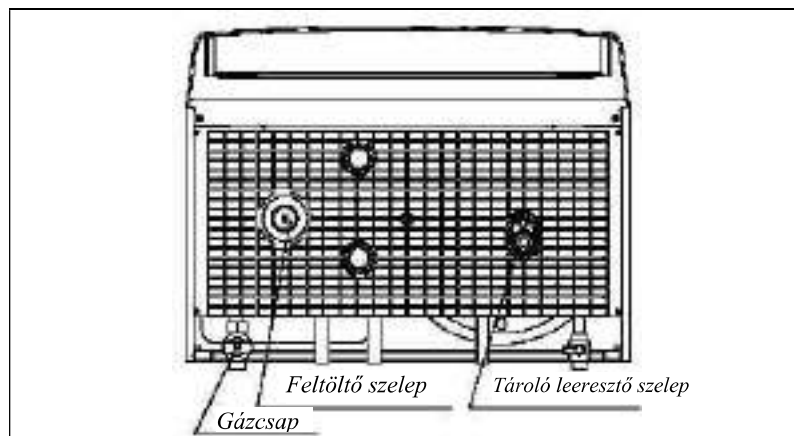

2.6 A rendszer víztelenítése. A kazán víztelenítésének művelete az e célt szolgáló leeresztő csap segítségével végezhető el (lásd a rajzot). A művelet megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy a feltöltő csap el van-e zárva.

2.7. A HMV tároló víztelenítése.

A vízmelegítő víztelenítésének művelete az e célt szolgáló vízmelegítő leeresztő csap segítségével végezhető el.

Megjegyzés: A művelet megkezdése előtt zárjuk el a kazán hidegvíz bevezető csapját és nyissuk meg a berendezés bármelyik használati melegvíz csapját, hogy levegő juthasson a tárolóba.

2.8 Fagyvédelem.

A kazán gyárilag beállított fagyvédelmi funkcióval rendelkezik, amely működésbe hozza a szivattyúkat és az égőt, amikor a kazán belsejében a fűtővíz hőmérséklete 4°C alá süllyed, valamint kikapcsol, ha eléri a 42°C-ot. A fagyvédelmi funkció működése abban az esetben garantált, ha a készülék valamennyi alkatrésze tökéletesen működik, maga a készülék nincs reteszelt állapotban és áram alatt van, vagyis a főkapcsoló Nyár vagy Tél állásban van. Amennyiben hosszabb távollét esetén nem kívánjuk bekapcsolva hagyni a fűtési rendszert, vagy teljesen vízteleníteni kell, vagy fagyállót szükséges adagolni a fűtővízbe. A használati melegvíz kört mindkét esetben vízteleníteni kell. Ha a kazánt rendszeresen hosszabb időre kikapcsoljuk (például nyaralók esetében), javasoljuk ezen felül a készülék áramtalanítását, valamint a fűtési rendszernek és a kazán melegvíz körének víztelenítését.

Abban az esetben, ha a fűtési rendszert gyakran víztelenítik, elengedhetetlen, hogy a feltöltést a vízköképződés elkerülése érdekében megfelelően lágyított vízzel végezzék.

2.9 A burkolat tisztítása. A kazán köpenyének tisztításához nedves kendőt és semleges tisztítószer használunk. Ne használjunk súrolószert, sem por alakú tisztítószer.

2.10 Használatból való végleges kivonás. Amennyiben a kazánt végleg kivonják a használatból, az ezzel kapcsolatos teendőket megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakemberre kell bízni, és meg kell győződni, hogy előzőleg elzárásra került az elektromos, víz- és tüzelőanyag táplálás.