

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE


FOKABT.HU

Kondenzációs falı gázkazán



CERAPUR

alapfelszereltséggel

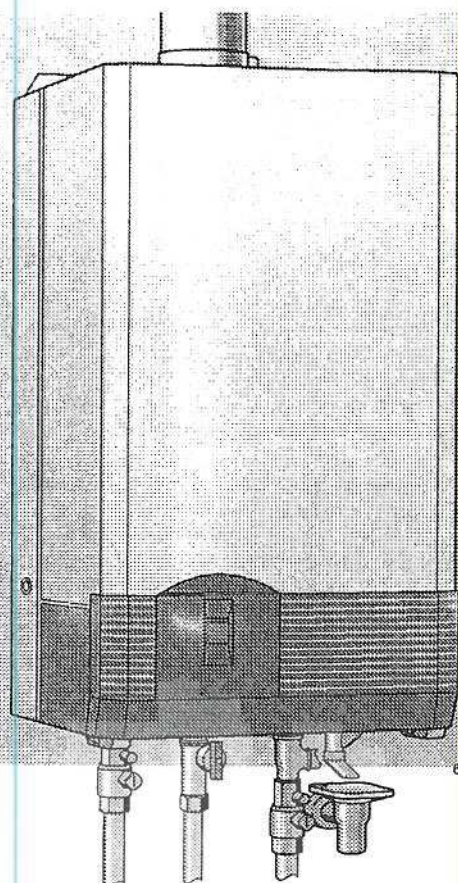

6 720 610 209-00:1R

ZBR 7-25 A 21/23
ZBR 12-42 A 21/23

ZBR 11-25 A 31
ZBR 15-42 A 31

10 Függelék

10.1 Hibakódok

Kijelző	A hiba oka	A hiba kijavítása
A5	Megszakadt a kommunikáció a CAN buszmodul és a szabályozó között.	Ellenőrizze a buszmodul és a szabályozó közötti kábelt.
AC	Nincs elektromos összeköttetés a TA 211 E és a készülék elektronikája között.	Ellenőrizze a TA 211 E és a Heatronic közötti kábelt.
Ad	A tároló termisztor megszakadt vagy zárlatos.	Ellenőrizze a tárolótermisztort és a csatlakozó kábelt.
b1	Kódoló dugasz	Dugja fel helyesen a kódoló dugaszt, mérje meg és szükség esetén cserélje ki.
C1	A ZBR 12(15)-42.. esetén, a nyomásdoboz érintkezője üzem közben nem nyit ki.	Ellenőrizze a ventilátort a vezérléssel.
C4	A ZBR 12(15)-42.. esetén, a nyomásdoboz érintkezője nem nyit.	Ellenőrizze a légutakat, a ventilátort a vezérléssel és a füstgázcső hosszát.
C6	A ZBR 12(15)-42.. esetén, a nyomásdoboz érintkezője nyitva marad.	
CC	A külső érzékelő megszakadt a TA 211 E esetén.	Ellenőrizze a külső érzékelőt és a csatlakozó kábelt, hogy nincsenek-e megszakadva.
d1	Nincs visszajelzés az LSM 5-től. A padlófűtés határolója működésbe lépett.	Ellenőrizze az LSM 5 kábelezését. Ellenőrizze a padlófűtés határolóját.
d3	A 8-9 híd nyitva van.	A dugó nincs feldugva, a híd hiányzik.
E0	Belső hiba az alaplapon.	Ellenőrizze, hogy az érintkezők, a gyújtóvezetékek, szabályozó csatlakozó modul (RAM) és a buszmodul szilárdan csatlakozik-e. Szükség esetén cserélje ki az alaplapot vagy a buszmodult.
E2	Az előremenő vezeték temisztora megszakadt vagy zárlatos.	Ellenőrizze az előremenő vezeték temisztorát és a csatlakozó kábelt.
E9	A biztonsági hőmérséklet-határoló működésbe lépett.	Ellenőrizze az előremenő vezeték temisztorát, a szivattyút, valamint a biztosítékokat az alaplapon, légtelenítse a készüléket.
EA	Nincs ionizációs áram.	Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a csatlakozási gáznyomást, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és a kábelt, valamint az ionizációs elektrodát a kábelrel, a füstgázcsövet és a CO ₂ -t.
F7	Hibás ionizációs jel.	Ellenőrizze, hogy az ionizációs elektrodán és a kábelrel nincsenek-e repedések, vágások stb.
FA	Az ionizációs áram megmarad normál kikapcsolás után.	Ellenőrizze a gázarmatúrát és a hozzá vezető kábeleket.

13. táblázat: A hibakódok áttekintő táblázata