


# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

Telepítési és karbantartási utasítás szakemberek számára  
Kondenzációs gázkazán  
**CERASMART**

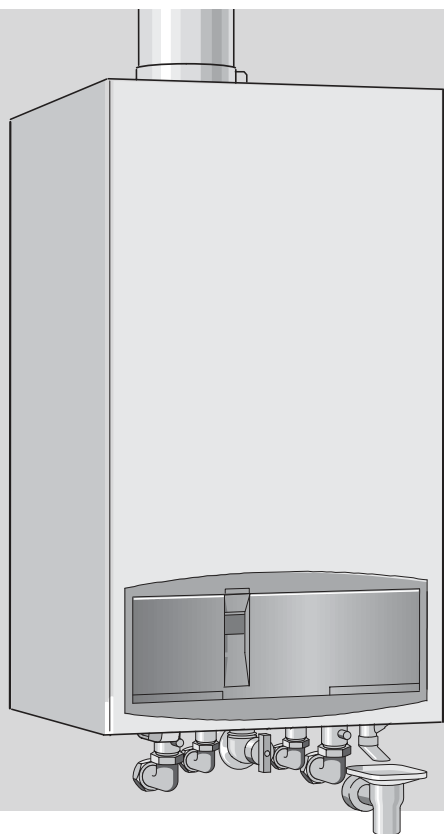

6 720 610 907-00.10

**ZB** 7-22 A 23  
**ZWB** 7-26 A 23

6 720 611 205 HU (02.11) OSW

 **JUNKERS**  
Bosch Csoport

## 9 Függelék

### 9.1 Üzemzavarok

Kijelző	A hiba leírása	Kijavítás
<b>A7</b>	Hibás a melegvíz NTC (ZWB...).	Ellenőrizze, hogy a melegvíz NTC és a csatlakozó kábel nem sérült vagy rövidzárlatos-e.
<b>A8</b>	Megszakadt a kommunikáció.	Ellenőrizze a kábelezést, a busz-modult és a szabályozót.
<b>AC</b>	Nem ismeri fel a modult.	Ellenőrizze a kábelt a busz-modul és a Heatronic között. Cserélje ki a busz-modult.
<b>Ad</b>	A tároló NTC 1-et nem ismeri fel.	Ellenőrizze a tároló NTC 1-et és a csatlakozó kábelt.
<b>b1</b>	Nem ismeri fel a rendszer a kódoló kapcsolót.	Dugja be rendesen a kódoló kapcsolót, mérje be, és ha hibás, cserélje ki.
<b>C1</b>	Túl alacsony a ventilátor fordulatszáma.	Ellenőrizze a ventilátor kábelezését és csatlakozóját, illetve a ventilátort, ha valamelyik sérült, cserélje ki.
<b>CC</b>	Nem ismeri fel a rendszer a külső hőmérséklet NTC-t.	Ellenőrizze a külső érzékelőt és kábelezését, cserélje ki a busz-modult.
<b>d1</b>	Az LSM zárva van.	Ellenőrizze az LSM kábelezését. Kioldott a padlófűtés határolója.
<b>d3</b>	A 8-9-es hidat nem ismeri fel a rendszer.	Nincs bedugva a csatlakozó, hiányzik a híd, kioldott a padlófűtés határolója.
<b>E2</b>	Sérült az előremenő NTC.	Ellenőrizze az előremenő NTC-t és a kábelezését.
<b>E9</b>	Kioldott az STB az előremenőben.	Ellenőrizze a rendszer nyomását, az STB-eket, ellenőrizze a szivattyúkat, az alaplemez biztosítékait, légtelenítse a rendszert.
<b>EA</b>	Nem ismeri fel a lángot.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáz csatlakozó nyomást, a hálózati csatlakozót, a gyújtó elektródát, a kábelt, az ionizációs elektródát és kábeljét, a füstgázcsövet és a O <sub>2</sub> -t.
<b>F0</b>	Belső hiba.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, a RAM és a busz-modul kábelezését, szükség esetén cserélje ki az alaplemezt vagy a busz-modult.
<b>F7</b>	Bár a készülék ki van kapcsolva, lángot észlel.	Ellenőrizze az elektróda készletet, szárítsa meg az alaplemezt. A füstgáz útja rendben van?
<b>FA</b>	Gáz lekapcsolás után: lángot észlel.	Ellenőrizze a gáz armatúrát és kábelezését. Tisztítsa meg a kondenzvíz szifont és ellenőrizze az elektróda készletet. A füstgáz útja rendben van?
<b>Fd</b>	Véletlenül megnyomódott a hibaelhárító gomb.	Nyomja meg ismét a hibaelhárító gombot.
<b>P1, P2, P3, P1...</b>	Kérjük várja meg az inicializálást.	Hibás a 24 V-os biztosíték, cserélje ki a biztosítékot.
<b>-II-</b>	A szifontöltő program működik (lásd 31. oldal).	
<b>0<sup>0</sup></b>	Légtelenítő funkció (lásd 30. oldal).	

14. táblázat