

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Szerelési és karbantartási útmutató szakemberek számára

Gázüzemű kondenzációs hőközpont

CERASMARTMODUL

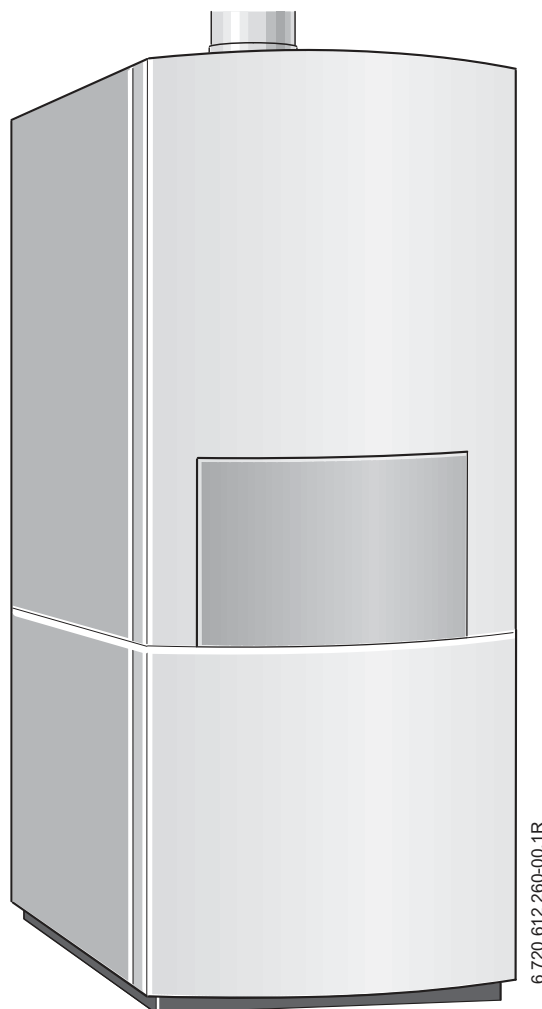

6 720 612 260-00.1R

ZBS 16/83S-2 MA..

ZBS 22/120S-2 MA..

ZBS 30/150S-2 MA..

12 Függelék

12.1 Üzemzavarok

Kijelző	Leírás	Hibaelhárítás
A1	A szivattyúk szárazak (ZBS 30...)	Ellenőrizze a berendezés töltési nyomását, szükség szerint utántöltés és légtelenítés.
A5	A tárolóhőmérséklet-érzékelő 2 meghibásodott.	Ellenőrizze a 2. tárolóhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás ill. rövidzárlat.
A7	Melegvíz-hőmérsékletérzékelő elromlott.	Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás ill. rövidzárlat.
A8	Megszakadt az adatátvitel.	Ellenőrizze az összekötő kábelt, a Bus-modult és a szabályozót.
AC	A modult nem ismerte fel.	Ellenőrizze a Busmodul és a Heatronic közötti összekötő kábelt, cserélje ki a busmodult.
Ad	Az 1. tárolóhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze az 1. tárolóhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozó kábelt.
b1	A kódcsatlakozót nem ismerte fel.	Helyezze be jól a kódcsatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki.
C1	A ventilátor fordulatszáma túl alacsony.	Ellenőrizze ill. cserélje ki ventilátor csatlakozó dugóját és a ventilátort.
CC	A külsőhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás, ill. cserélje ki a BUS modult.
d1	LSM elzárva.	Ellenőrizze az LSM 5 kábeleit. A padlófűtés határolója (TB1) kioldott
d3	A 8-9. hidat nem ismerte fel.	A dugó nincs bedugva, hiányzik a híd, a padlófűtés határolója (TB1) kioldott.
E2	Az előremenő víz hőmérséklet-érzékelő elromlott.	Ellenőrizze az előremenő víz hőmérséklet-érzékelő é a csatlakozó kábelt.
E9	Az előremenő STB kioldott.	Ellenőrizze a berendezés nyomását, az STB-t, a szivattyút, a nyomtatott áramlőri lapot, légtelenítse a készüléket.
EA	Lángot nem ismeri fel.	Nyitva van a gázcsap? Ellenőrizze a gáznyomást, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és a kábelt, a kábeles ionizációs elektrodát, a füstgázcsövet, O ₂ .
F0	Belső hiba	Ellenőrizze a csatlakozókat, a RAM gyűjtővezetéseket és a BUS modult, nem ragadtak-e be, szükség esetén cserélje ki a nyomtatott áramkört lapot vagy a BUS modult.
F7	A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn.	Ellenőrizze az elektródkészletet. Égéstermékút?
FA	A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad.	Ellenőrizze a gázszerelvények kábelezését és a gázszerelvényeket. Tisztítsa meg a kondenzvízszifont és ellenőrizze az elektródkészletet. Égéstermékút?
Fd	Véletlenül megnyomták a zavarmentesítő gombot.	Nyomja meg ismét a zavarmentesítő gombot.
P1, P2, P3, P1...	Az inicializálás nem történt meg.	A 24 V biztosíték meghibásodott, cserélje ki a biztosítékot.
-II-	A szifontöltő program aktív (43. oldal).	
I--I	NTC-érzékelő kiegyenlítés (32. oldal).	
	Légtelenítési funkció aktív (42. oldal).	
	A fűtőüzemmód 2 percre megszakad. Az előremenő hőmérséklet a megengedettnél gyorsabb emelkedése.	

22. tábl.