

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Gáz falikazán

CERACLASSCOMFORT

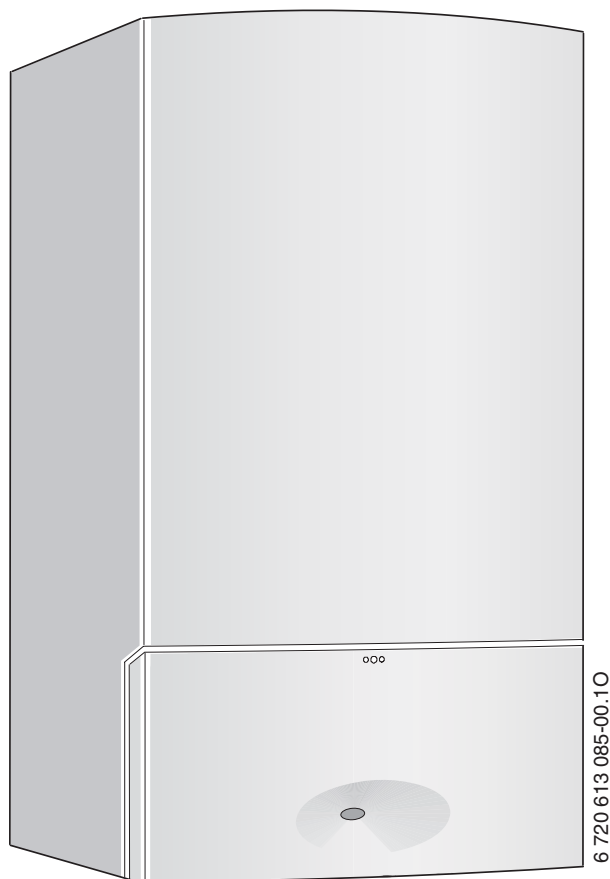

ZWE 24-5 MFK ...

13.2 Zavarok

Kijelző	Leírás	Hibaelhárítás
A2, C3	Füstgázkilépés az égőkamrából.	Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését.
A3	A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-érzékelőt.	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
A4	Füstgázkilépés az áramlásbiztosítóból.	Ellenőrizze a füstgázszakaszt.
A6	A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérséklet-érzékelőjét.	Ellenőrizze az égőkamra hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
A7	A melegvízhőmérséklet-érzékelő hibás.	Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás ill. rövidzárlat.
A8	BUS kommunikáció megszakadt.	Ellenőrizze az összekötő kábelt és a szabályzót.
A9	A melegvíz hőmérséklet-érzékelő felszerelése nem megfelelő.	Ellenőrizze a szerelési helyet, adott esetben szerelje le az érzékelőt, és hővezető pasztával szerelje fel újra.
AC	Hiba a modul felismerésben, hiba egy csatlakoztatott modulban.	Ellenőrizze a modult, külső hőmérséklet érzékelő és az összekötőt.
b1	A kódolt csatlakozót nem ismerte fel.	Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki.
CC	A készülék a külsőhőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
d3	A 161-es hidat az ST8 nem ismerte fel (→ 4. ábra).	Szükség esetén: Csatlakoztassa helyesen a dugaszt, és ellenőrizze a külső határolót. Egyéb esetben: Megvan a híd?
d4	A hőmérsékletgradiens túl magas.	Szivattyú, bypass vezeték és rendszer nyomás ellenőrizni.
d5	A csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő hibás.	Ellenőrizze a csatlakoztatott hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozó kábelt.
d7	Hiba a szabályozó szelepbén.	Szabályozó szelep és csatlakozó kábel ellenőrzése.
E2	A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-érzékelőt vagy az előremenő hőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
E9	A hőmérséklet határoló kioldott.	Ellenőrizze a rendszer nyomását, a hőmérséklet-érzékelőt, a szivattyú működését, a biztosítékot a nyomtatott áramkörön, légtelenítse a készüléket.
EA	Lángot nem ismeri fel.	Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és kábelt, az ionizációs elektrodát a kábellel együtt.
F0	Belső hiba	Ellenőrizze az érintkezőket és a gyújtóvezetékek megfelelő helyzetét és szükség esetén cserélje ki a nyomtatott áramkört.
F7	A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn.	Elektrodák és kábel ellenőrzése. Füstgázcső rendben? Vezérlő panel nedvesség ellenőrzése.
FA	A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad.	Ellenőrizze a kábelezt a gázcsőhöz és a gázcsövet. Ellenőrizze az ionizációs elektrodát.
Fd	Véletlenül túl hosszán (30 másodpercnél tovább) tartotta lenyomva a zavarelhárító gombot.	Nyomja meg újra a zavarelhárító gombot, de 30 másodpercnél rövidebb ideig.

21. tábl.