

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Gáz falikazán

CERACLASSEXCELLENCE

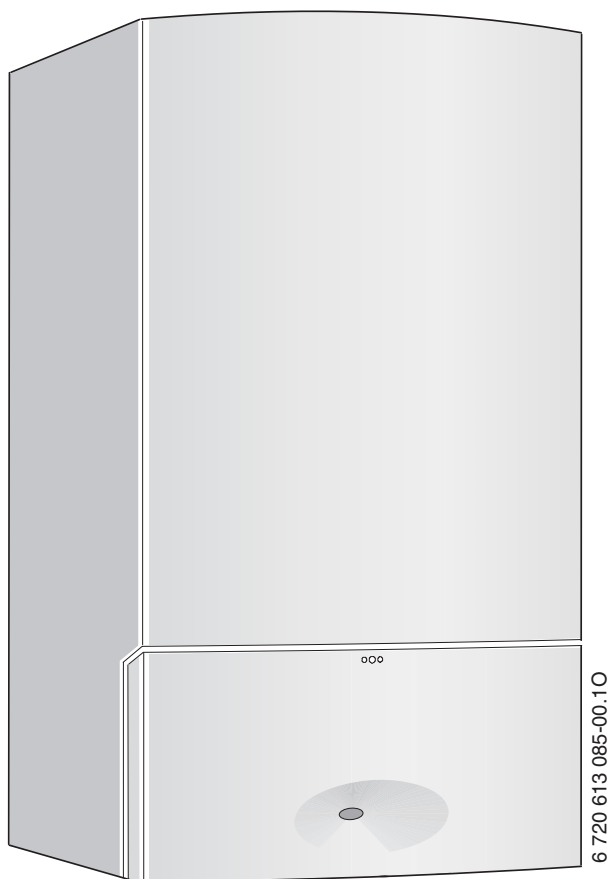

ZSC 24-3 MFK ...
ZSC 28-3 MFK ...

ZWC 18-3 MFK ...
ZWC 24-3 MFK ...
ZWC 28-3 MFK ...

13.2 Zavarok

Kijelző	Leírás	Hibaelhárítás
A2, C3	Füstgázkilépés az égőkamrából.	Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését.
A3	A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-érzékelőt.	Ellenőrizze a füstgázhőmérséklet hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
A4	Füstgázkilépés az áramlásbiztosítóból.	Ellenőrizze a kéményhuzatot.
A6	A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérséklet-érzékelőjét.	Ellenőrizze az égőkamra hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
A7	A melegvíz hőmérséklet-érzékelő hibás. (ZWC)	Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás ill. rövidzárlat.
A8	BUS kommunikáció megszakadt.	Ellenőrizze az összekötő kábelt és a szabályzót.
A9	A melegvíz hőmérséklet-érzékelő felszerelése nem megfelelő. (ZWC)	Ellenőrizze a szerelési helyet, adott esetben szerelje le az érzékelőt, és hővezető pasztával szerelje fel újra.
AC	Hiba a modul felismerésben, hiba egy csatlakoztatott modulban.	Ellenőrizze a modult, külső hőmérséklet érzékelőt, távvezérlőt és az összekötő vezetékeket.
Ad	A készülék a tároló érzékelőjét nem ismerte fel.	Ellenőrizze a tároló érzékelőjét és a csatlakozókábelt.
b1	A kódolt csatlakozót nem ismerte fel.	Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. cserélje ki.
CC	A készülék a külső hőmérséklet-érzékelőt nem ismerte fel.	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.
d3	A 161-es hidat az ST8 nem ismerte fel (→ 6. ábra).	Szükség esetén: Csatlakoztassa helyesen a dugaszt, és ellenőrizze a külső határolót. Egyéb esetben: Megvan a híd?
d4	A hőmérsékletgradiens túl magas.	Szivattyú, bypass vezeték és rendszer nyomás ellenőrizni.
d5	Csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő hibás.	Ellenőrizze a csatlakoztatott hőmérséklet érzékelőt és a csatlakozó kábelt.
d7	Hiba a szabályozó szelepbén.	Szabályozó szelep és csatlakozó kábel ellenőrzése.
E2	A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-érzékelőt vagy az előremenő hőmérséklet-érzékelő hibás	Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt.
E9	A hőmérséklet határoló kioldott.	Ellenőrizze a rendszer nyomását, a hőmérséklet-érzékelőt, a szivattyú működését, a biztosítékot a nyomtatott áramkörös, légtelenítse a készüléket.
EA	Lángot nem ismeri fel.	Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektródát és kábelt, az ionizációs elektródát a kábellel együtt.
F0	Belső hiba	Ellenőrizze az érintkezőket és a gyújtóvezetékek megfelelő helyzetét és szükség esetén cserélje ki a nyomtatott áramkört.
F7	A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a kijelzőn.	Elektródák és kábel ellenőrzése. Füstgázcső rendben? Vezérlő panel nedvesség ellenőrzése.
FA	A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad.	Ellenőrizze a kábelezést a gázcsőhöz és a gázcsövet. Ellenőrizze az ionizációs elektródát.
Fd	Véletlenül túl hosszan (30 másodpercnél tovább) tartotta lenyomva a zavarelhárító gombot.	Nyomja meg újra a zavarelhárító gombot, de 30 másodpercnél rövidebb ideig.

27. tábl.