

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

Telepítési és használati utasítás

# Ceraclass



**ZS 12-2 DH AE 23**  
**ZS 12-2 DH AE 31**

6 720 608 481 HU (07.01) JS

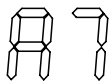

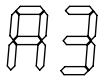
 **JUNKERS**  
Bosch Csoport

## 9 Hibakódok

Az üzembe helyezést, karbantartást és javítást csak szakképzett munkatárs végezheti. A következő táblázatban különböző kódokat talál az esetleges hibák elhárítására (a \*-gal jelölt megoldásokat csak szakképzett szerelő végezheti).



Kijelző	Lehetséges ok	Megoldás
E A F	Nincs ionizációs áram.	Ellenőrizze, hogy a gázcsap meg van-e nyitva. Ellenőrizze a bejövő gáznyomást, az elektromos hálózati csatlakozást, a gyújtó elektródát és vezetékét, az ionizációs elektródát és vezetékét.
F 7 F	Hibás ionizációs jelzés.	Ellenőrizze az ionizáció és a vezeték épségét. Győződjön meg róla, hogy az elektromos szekrény nem nedves.*
E 9 F	Túlfűtés, hőmérséklet-határoló bekapcsol.	Ellenőrizze az előremenő fűtési kör elzáró csapjának állapotát. Légtelenítse a készüléket az automatikus légtelenítő segítségével.* Engedje ki a beszorult levegőt a szivattyúnál. Ellenőrizze a hőmérséklet határolót és annak kábelezését.*
E 4 F	A nyomáskapcsoló nyugalmi helyzetben letapadt.	Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*
E 6 F	A nyomáskapcsoló nem záródik.	Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*
E 1 F	A nyomáskapcsoló a készülék működése közben kinyit.	Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*
F 0	Belső hiba az elektromos panelen.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a vezetékeket. Cserélje ki a vezérlő panelt.*
F A	Hiba a gázszelepen.	Ellenőrizze a gázszelep vezetékeinek állapotát.*
E 0	Kis elektromos áram. <sup>1)</sup>	Ellenőrizze a frekvenciát és a tápellátást.*
E 2	Hibás az NTC központi fűtés hőmérséklet-érzékelője.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*

16. táblázat

Kijelző	Lehetséges ok	Megoldás
	Hibás a használati melegvízérzékelő.	Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*
	Túlságosan magas hőmérséklet különbség a primer és a szekunder kör között. Elégtelen vízfolyás az aktuális teljesítményigényhez képest.	A szivattyú leállt. Ellenőrizze mindkét hőmérséklet érzékelő NTC -t. * Ellenőrizze a lemezes cserélő és/vagy kazántest iszappal és vízkővel való telítettségét.
	A ventilátor vagy a nyomáskapcsoló csatlakozásai hibásak.	Ellenőrizze a csatlakozásokat.

16. táblázat

1) Ha a tápellátás túllépi a minimumértéket, a készülék visszatér a normál működéshez.

**Megjegyzés:** mindig, amikor a kijelzőn  jelzés látható a hibakóddal együtt, meg kell nyomni  a hibatörlő gombot a hiba elhárítása után.

### JUNKERS

Robert Bosch Kft.

Termotechnika Üzletág

H-1103 Budapest, Gyömrői út 120.

[www.junkers.hu](http://www.junkers.hu)