

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Zárt égésterű fali gázkazán

Euromaxx

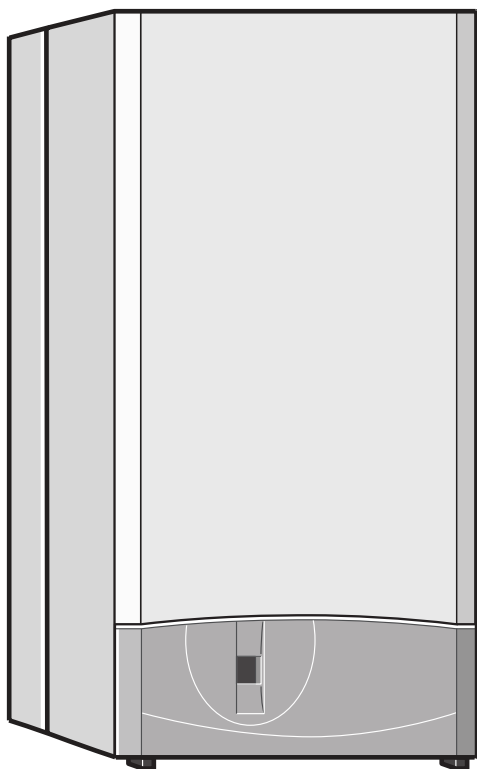

6 720 610 421-00.1O

ZWC 24-1 MF2A 23
ZWC 28-1 MF2A 23

ZSC 24-1 MFA 23
ZSC 28-1 MFA 23

9 Függelék

9.1 Hibakódok

Kijelző	A hiba oka	A hiba megjavítása
A7	A melegvíz érzékelő kábele elszakadt vagy rövidzárlatos.	Ellenőrizze le a melegvíz érzékelő kábelét, hogy nem szakadt vagy rövidzárlatos-e.
A8	Megszakadt a kommunikáció a szabályozó és a CAN buszmodul között.	Ellenőrizze le a szabályozót és a buszmodult összekötő vezetékét.
AA	Túl nagy az ingadozás a fűtési előremenő és a kilépo melegvíz hőmérséklete között.	Ellenőrizze le a fűtés és a használati melegvíz NTC-jének az állapotát. Ellenőrizze, hogy a tároló vagy a szekunder hőcserélő nincs-e elvízkövesedve.
AC	Nincs elektromos összeköttetés a betolható modul és a Heatronic között.	Ellenőrizze az elektromos összeköttetést a betolható modul és a Heatronic között.
Ad	A tároló NTC 1-et nem ismeri fel.	Ellenőrizze a tároló NTC 1-et és a csatlakozó kábelt.
b1	Kódoló csatlakozó.	Helyezze fel megfelelően a kódoló csatlakozót, mérje meg és ha kell, cserélje ki.
C1	A nyomáskapcsoló üzemelés közben kinyitott.	A nyomáskapcsolót, a fojtást és az összekötő csöveket ellenőrizze le.
C4	A nyomáskapcsoló nyugalmi helyzetben nem nyit ki.	Ellenőrizze le a nyomáskapcsolót.
C6	A nyomáskapcsoló nem zár.	A nyomáskapcsolót, a fojtást és az összekötő csöveket ellenőrizze le.
CA	Túl magas a szivattyúkerék fordulatszáma.	Ellenőrizze le a szivattyúkereket.
CC	A TA 211 E vagy a buszvezérlő külső érzékelőjével megszakadt a kapcsolat	A külső érzékelőt és a kábelezését ellenőrizze le, hogy nincs-e valahol elszakadva.
d3	A 8-as és 9-es érintkező nyitva van.	A csatlakozó nincs a helyén, a híd hiányzik.
E2	Az előremenő NTC-je megszakadt vagy rövidzárlatos.	Ellenőrizze le az előremenő NTC-t és a hozzá tartozó csatlakozó kábelt.
E9	A hőmérséklet határoló kioldott.	Ellenőrizze le az előmenő NTC-t, a szivattyút, a vezérlő panel biztosítékát és légtelenítse a készüléket.
EA	Nincs ionizációs áram.	Nyitva van a gázcsap? A gáz- és elektromos hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és a kábelezését, az ionizációs elektródát és a kábelezését, illetve a füstgáz csövet és a CO ₂ -t ellenőrizze le.
F0	Belso hiba a vezérlő panelen.	Az elektromos csatlakozásokat, illetve a RAM és a buszmodul gyújtóvezetékek csatlakoztatását ellenőrizze le, szükség esetén a vezérlő panel vagy a busz modult cserélje ki.
F7	Rossz ionizációs jel.	Ellenőzzze le az ionizációs elektródát és a kábelezését, hogy nincs-e elvágva vagy elszakadva, stb.
FA	Az ionizációs áram a szabályozó lekapcsolása után is jelen van.	Ellenőrizze le a gázszerelvényt és a hozzá tartozó csövezést.
Fd	Meglévő zavar nélkül történt a hibatörölő gomb  megnyomása.	Nyomja meg újból a hibatörölő gombot.

11. táblázat