


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

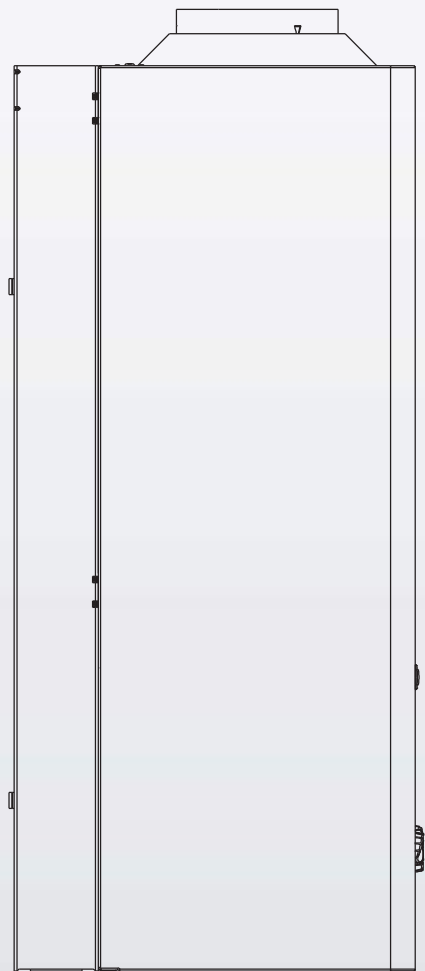

FASTECH 24 KI

EN - INSTALLER AND USER MANUAL


HU - TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

RIELLO


G - Kikapcsolás hosszabb időszakokra

Ha hosszú ideig nem használja a kazánt, akkor végezze el a következő folyamatokat:

- állítsa a működéskiválasztót (OFF) állásba
- helyezze a berendezés főkapcsolóját „kikapcsolt” állásba

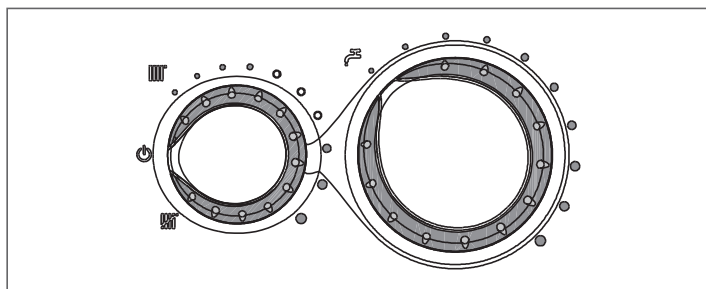

- Zárja el az üzemanyagcsapot és a hőberendezés vízadagoló és szaniter csapját

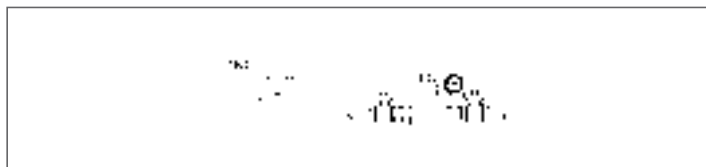

⚠ Ebben az esetben a fagyásgátló és a leállás elleni funkció ki van kapcsolva. Ürítse ki a hő-, és HMV berendezést, ha fagyveszély áll fenn

⚠ A Műszaki Ügyfélszolgálat mindig rendelkezésére áll, ha a fent leírt folyamat közben nehézségekbe ütközik.

H - Kijelző és a rendellenességek kódjai

A kazán működési állapotát a digitális kijelző mutatja, ezt követően felsoroljuk a megjelenítési típusokat.

KAZÁN ÁLLAPOTA	MEGJELENÍTŐ	RIASZTÁS TÍPUSA
Kikapcsolt állapot (OFF)	OFF	Semmilyen
Készenlét	-	Jelzés
ACF modul blokk riasztás	A01 ✘	Végleges blokk
ACF elektromos hiba riasztás	A01	Végleges blokk
Határérték termosztát riasztás	A02	Végleges blokk
Füsttermosztát riasztás (KI)	A03	Végleges blokk
Víz termosztát vészjelzés	A04	Végleges blokk
A szaniter negatív hőmérsékleti egyútható meghibásodott	A06	Jelzés
Negatív hőmérsékleti egyútható előremenő fűtés meghibásodott		Időleges leállítás
Fűtés előremenő szonda túlzott hőmérséklet	A07	Időszakos, majd végleges
Előremenő/visszatérő differenciálszonda riasztás		Végleges blokk
Hibás láng	A11	Időleges leállítás
Az átmenet bekapcsolásra várakozik	80° C villogó	Időleges leállítás
Víz termosztát közbeavatkozás	villogó	Időleges leállítás
Tarazási szolgáltatás	ADJ	Jelzés
Tarazás telepítő		Jelzés
Külső szonda jelenléte		Jelzés
Szaniter hőigénylés	60° C	Jelzés

KAZÁN ÁLLAPOTA	MEGJELENÍTŐ	RIASZTÁS TÍPUSA
Fűtés hőigénylés	80° C	Jelzés
Fagyásgátló hőigénylés		Jelzés
Láng jelenléte		Jelzés


I - Rendellenességek helyreállítása

A működés helyreállításához (riasztások felengedése).

A01-02-03 rendellenességek

Állítsa a működés kiválasztót (OFF) állásba, várjon 5-6 másodpercet és állítsa vissza a kívánt helyzetbe.

Ha a felengedési próbálkozások nem aktiválják újra a kazánt, akkor kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

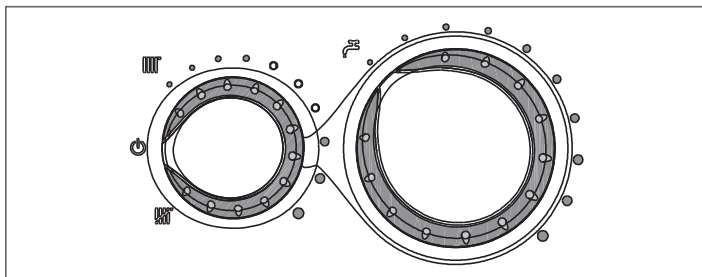


A04 rendellenesség

A digitális képernyő a rendellenesség kódján kívül a szimbólumot is megjeleníti.

Ellenőrizze a hidrométeren jelzett nyomásértéket:

ha 0,3 bar értéknél alacsonyabb, akkor helyezze a funkciókiválasztót kikapcsolt (OFF) állásba és nyissa meg a feltöltőcsapot, amíg 1 és 1,5 bar közötti nyomásértéket ér el.

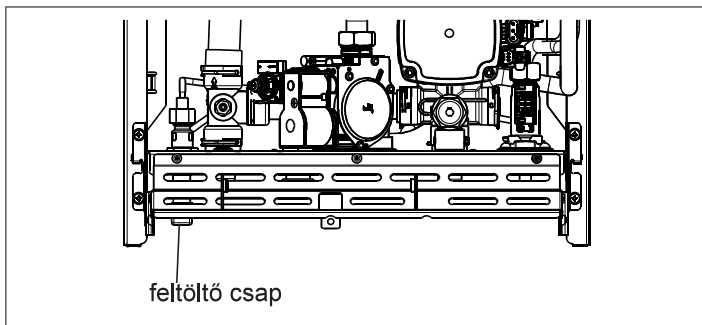

Ezt követően helyezze a működéskiválasztót a kívánt helyzetbe. Ha gyakori a nyomáscsökkenés, akkor kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

A06 rendellenesség

A kazán rendszeresen működik, de nem biztosítja a HMV állandóságát amely kb. 50°C hőmérsékletre van beállítva.

Kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

A07 rendellenesség

Kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

J - Rendszeres tervezett karbantartás

MŰVELETEK	1° ÉV	2° ÉV
Tömítő alkatrészek ellenőrzése	•	•
Füstgáz oldal elsődleges hőcserélő tisztítása	•	•
Ellenőrizze a gáz és víz biztonsági berendezéseket	•	•
Ellenőrizze a gázhozamot és esetleges beállítását	•	•
A füstgáz cső és a huzat ellenőrzése	•	•
Az égő tisztítása és a gyújtási hatékonyság ellenőrzése	•	•
Hidraulikus üzemelés ellenőrzése	•	•
Égéselemzés	-	•
A hidraulikus egység alkatrészeinek kenése és ellenőrzése	-	•
A rendszer tömítésének ellenőrzése	-	•
Hőcserélő mosása	-	•
Elektronikus és elektromos alkatrészek hatékony működésének ellenőrzése	-	•

MEGJEGYZÉS: a fent megadott karbantartási műveleteket a hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.