



KÉSZÜLÉK HIBAKÓD

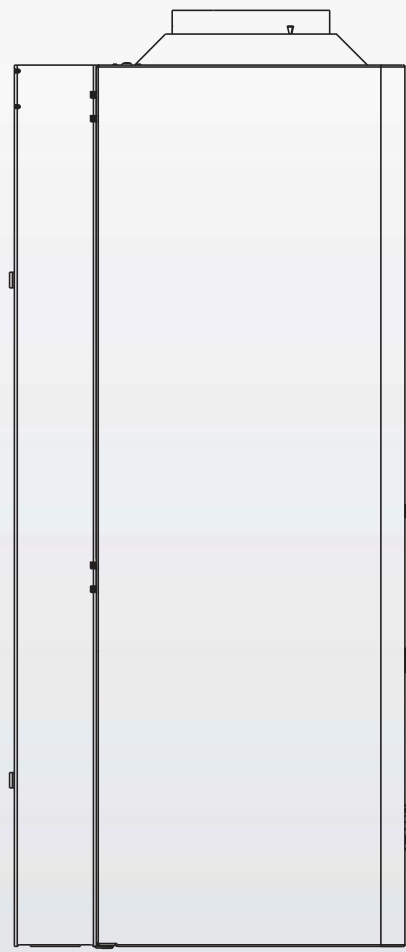

AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

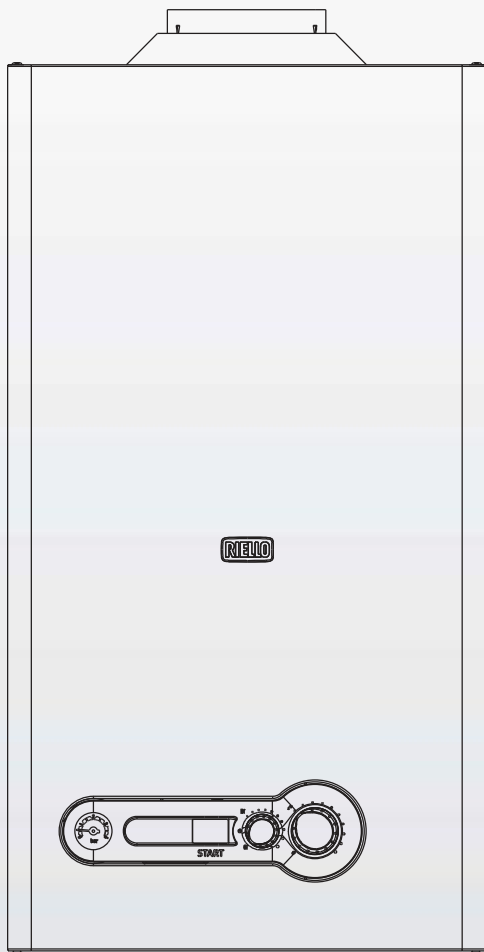

Start 24 KI

IT	MANUALE INSTALLATORE E UTENTE
EN	INSTALLER AND USER MANUAL
FR	MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
PT	MANUAL DO USUÁRIO E DO INSTALADOR
HU	TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
RO	MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE
SRB	PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE
HR	PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE
SL	PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN UPORABO
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

RIELLO

4 - FÉNYJELZÉSEK ÉS RENDELLENESÉGEK

KAZÁN ÁLLAPOTA	KIJELZŐ	RIASZTÁSI TÍPUSOK
Kikapcsolt állapot (OFF)	KIKAPCSOLT	Nincs
Stand-by	-	Jelzés
ACF modul leállítás riasztás	A01 ✕ 🔔	Végleges leállítás
ACF elektronikus hiba riasztás	A02 🔔	Végleges leállítás
Határoló termosztát riasztás	A03 🔔	Végleges leállítás
Füstgáz termosztát riasztás	A04 🔔	Végleges leállítás
Víz nyomáskapcsoló riasztás	A06 🔔	Jelzés
Használati NTC hiba	A07 🔔	Ideiglenes leállítás
Fűtési NTC meghibásodás		Ideiglenes majd végleges
Fűtés előremenő szonda túlmelegedés		Végleges blokk
Visszatérő/előremenő szonda differenciál riasztás		
Parazita láng	A11 🔔	Ideiglenes leállítás
Átmeneti, várakozva a bekapcsolásra	80 °C villogó	Ideiglenes leállítás
Víz nyomáskapcsoló beavatkozása	🔔villogó	Ideiglenes leállítás
Service beállítás	ADJ 🔔	Jelzés
Telepítő kalibrálás		
Aktív Előmelegítés funkció	P	Jelzés
Előmelegítési hőigénylés	Pvillogó	Jelzés
Külső szonda megléte	🔥	Jelzés
Használati melegvíz igénylés	60 °C 🔥	Jelzés
Fűtési hőigénylés	80 °C 🔥	Jelzés
Fagymentesítő hőigény	❄️	Jelzés
Van láng	🔥	Jelzés

Az üzemelés visszaállítása (riasztások kioldása):

Hiba A01-02-03

Állítsa a funkcióválasztót 🔔 kikapcsolt (OFF) helyzetbe, várjon 5-6 másodpercet, és állítsa vissza a kívánt állásba.

Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

Hiba A 04

A digitális kijelzőn a hibakódon kívül a 🔔 jel látható.

Ellenőrizze a vízállásmérőn látható nyomásértéket:

ha az érték kevesebb, mint 0,3 bar, állítsa a funkcióválasztó gombot kikapcsolt 🔔 (OFF) állásba, majd nyissa ki a feltöltő csapot, amíg a nyomásérték 1 és 1,5 bar közé nem ér.

Forgassa ezután a funkcióválasztót a kívánt pozícióba:

Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, kérje szakszerviz segítségét.

Hiba A 06

A kazán normálisan működik, de nem tartja a használati meleg víz hőmérsékletét folyamatosan a beállított 50 °C körüli hőmérsékleten. Kérje szakszerviz segítségét.

Hiba A 07

Kérje szakszerviz segítségét.

5 - RENDSZERES TERVEZETT KARBANTARTÁS


MŰVELETEK	1° ÉV	2° ÉV
Tömítő alkatrészek ellenőrzése	•	•
Füstgáz oldal elsődleges hőcserélő tisztítása	•	•
Ellenőrizze a gáz és víz biztonsági berendezéseket	•	•
Ellenőrizze a gázhozamot és esetleges beállítását	•	•
A füstgáz cső és a huzat ellenőrzése	•	•
Az égő tisztítása és a gyújtási hatékonyság ellenőrzése	•	•
Hidraulikus üzemelés ellenőrzése	•	•
Égéselemzés	-	•
A hidraulikus egység alkatrészeinek kenése és ellenőrzése	-	•
A rendszer tömítésének ellenőrzése	-	•

MŰVELETEK	1° ÉV	2° ÉV
Hőcserélő mosása	-	•
Elektronikus és elektromos alkatrészek hatékony működésének ellenőrzése	-	•

MEGJEGYZÉS: a fent megadott karbantartási műveleteket a hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

6 - KAZÁN TISZTÍTÁSA

Minden tisztítási művelet előtt áramtalanítsa a kazánt a főkapcsolót „kikapcsolt” állásba fordítva.

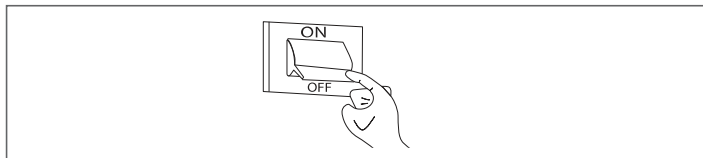

6.1 Külső tisztítás

Tisztítsa meg a köpenyt, a kapcsolótáblát, a festett részeket és a műanyag részeket szappanos vizes ronggyal.

Makacs szennyeződések esetén nedvesítse be a rongyot 50 %-os víz-denaturált szesz keverékkel vagy a célnak megfelelő speciális termékekkel.

☞ Ne használjon üzemanyagot és/vagy maró oldatban vagy por alakú tisztítószerbe merített szivacsokat.

6.2 Belső tisztítás

A belső tisztítási műveletek megkezdését megelőzően:

- Zárja el a gáz elzárócsapjait
- Zárja el a rendszer csapjait.