

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU



START AQUA 24 BI

EN - INSTALLER AND USER MANUAL

HU - TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RIELLO


KAZÁN ÁLLAPOTA	MEGJELENÍTŐ	RIASZTÁSOK TÍPUSA
Kikapcsolt állapot (OFF)	OFF	Semmilyen
Készenlét	-	Jelzés
ACF modul blokk riasztás		
ACF elektromos hiba riasztás	A01	Végleges blokk
Határérték termosztát riasztás	A02	Végleges blokk
Füsttermosztát riasztás	A03	Végleges blokk
Víz termosztát vészjelzés	A04	Végleges blokk
A boiler negatív hőmérsékleti együttható meghibásodott	A06	Jelzés
Negatív hőmérsékleti együttható előremenő fűtés meghibásodott		Időleges leállítás
Fűtés előremenő szonda túlzott hőmérséklet	A07	Időszakos, majd végleges
Előremenő/visszatérő differenciálszonda riasztás		Végleges blokk
Hibás láng	A11	Időleges leállítás
Az átmenet bekapcsolásra várakozik	80°C villogó	Időleges leállítás
Víz termosztát közbeavatkozás	villogó	Időleges leállítás
Tarázási szolgáltatás	ADJ	Jelzés
Tarázás telepítő		
Külső szonda jelenléte		Jelzés
Szsaniter hőigénylés	60°C	Jelzés
Fűtés hőigénylés	80°C	Jelzés
Fagyásgátló hőigénylés		Jelzés
Láng jelenléte		Jelzés

A működés helyreállításához (riasztások felengedése):

A01-02-03 rendellenességek

Állítsa a működés kiválasztót  állásba (OFF), várjon 5-6 másodpercet és állítsa vissza a kívánt helyzetbe.

Ha a felengedési próbálkozások nem aktiválják újra a kazánt, akkor kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

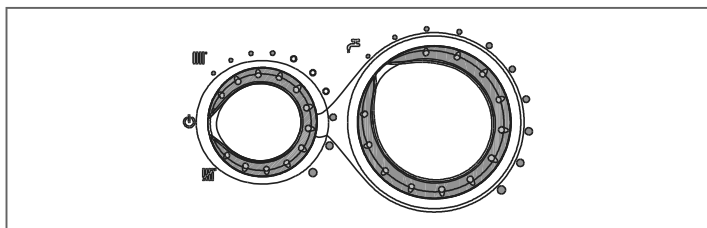


A04 rendellenesség

A digitális képernyő a rendellenesség kódján kívül a  szimbólumot is megjeleníti.

Ellenőrizze a hidrométeren jelzett nyomásértéket:

ha 0,3 bar értéknél alacsonyabb, akkor helyezze a funkciókiválasztót kikapcsolt  (OFF) állásba és nyissa meg a feltöltőcsapot, amíg 1 és 1,5 bar közti nyomásértéket ér el.

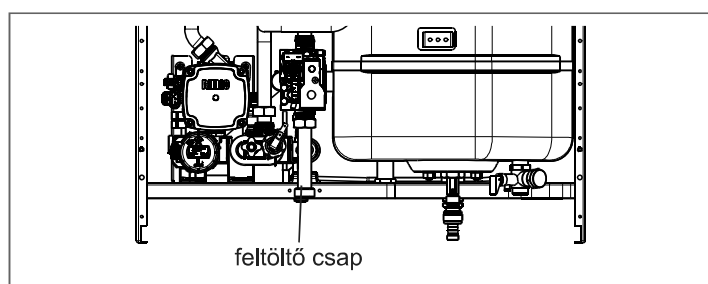

Ezt követően helyezze a működés kiválasztót a kívánt helyzetbe. a kazán 2 perces légtelenítő ciklust végez.

Ha gyakori a nyomáscsökkenés, akkor kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

A06 rendellenesség

A kazán rendesen működik, de nem biztosítja a HMV állandóságát amely kb. 50°C hőmérsékletre van beállítva.

kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

A07 rendellenesség

Kérje a Műszaki Ügyfélszolgálat közbeavatkozását.

J - Időszakos programozott karbantartás

TEVÉKENYSÉGEK	1. ÉV	2. ÉV
Tömítő alkatrészek ellenőrzése	°	°
Füst oldali elsődleges hőcserélő tisztítása	°	°
Ellenőrizze a víz és gáz biztonsági berendezéseket	°	°
Ellenőrizze a gázhozamot és esetleg szabályozza be	°	°
Ellenőrizze a huzatot és a kéményt	°	°
Tisztítsa meg az égőfejet és ellenőrizze a hatékony bekapcsolást	°	°
Ellenőrizze a hidraulikus működést	°	°
Égés vizsgálata	-	°
Ellenőrizze és kenje be a hidraulikus egység összetevőit	-	°
Ellenőrizze a berendezés tömítettségét	-	°
Hőcserélő mosása	-	°
Ellenőrizze az elektromos és elektronikus alkatrészek hatékonyságát	-	°

MEGJEGYZÉS: a fent megadott karbantartási műveleteket a hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

K - Tisztítás

Csak a külső panelt tisztítása szükséges szappanos vízzel nedvesített ronggyal.

Makacs szennyeződés esetén 50%-os víz és denaturált szesz keverékkel vagy speciális termékkel nedvesítse meg a rongyot.



Ne használjon üzemanyagot és/vagy súrolóoldatba vagy por-tisztítóba mártott szivacsokat.



Tilos bármilyen folyamatot végezni, mielőtt a kazánt leválasztja az elektromos táphálózatról, a berendezés főkapcsolóját „kikapcsolt” állapotba helyezve.