


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE


FOKABT.HU

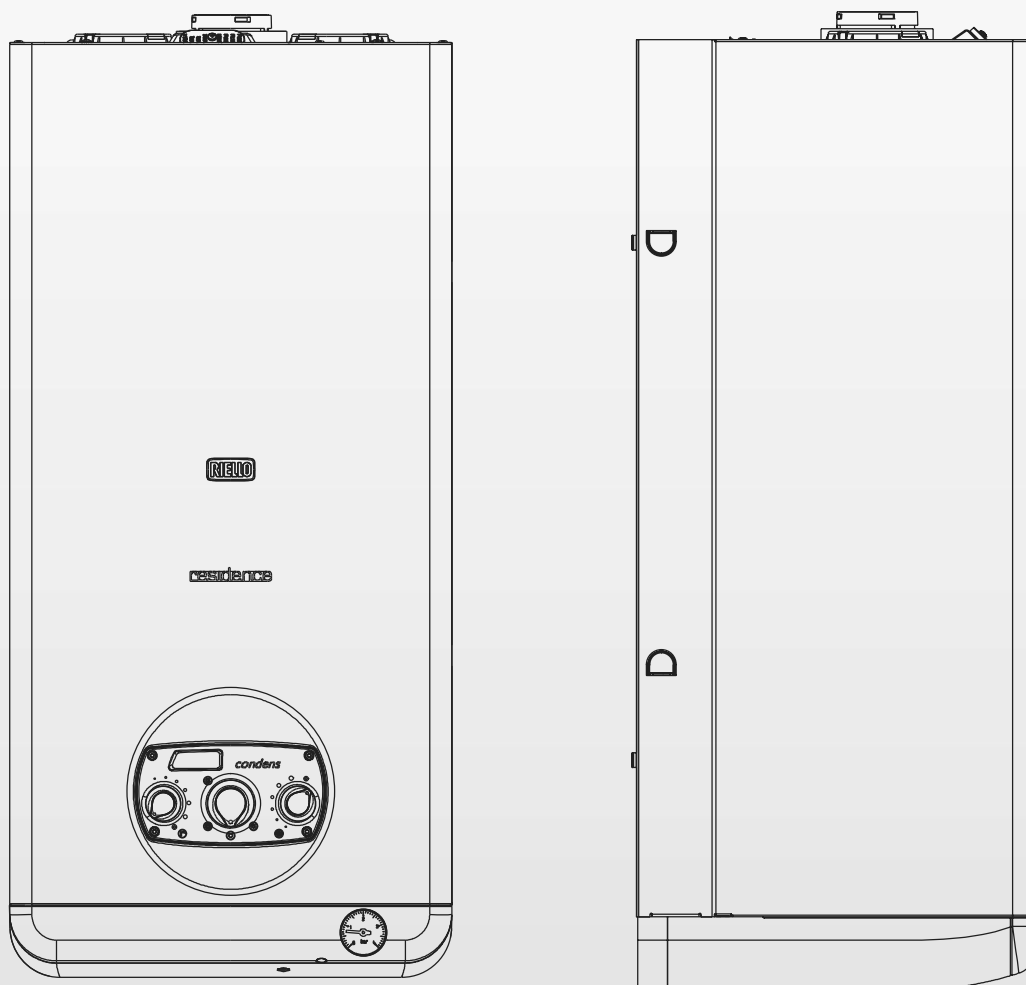


Residence Condens KIS n

EN - INSTALLER AND USER MANUAL
FR - MANUEL DE L'INSTALLATEUR ET DE L'UTILISATEUR
PT - MANUAL DO INSTALADOR-MANUAL DO USUÁRIO
HU - TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
RO - MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
DE - BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG
SL - PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN UPORABO
HR - PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE
GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ
BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И МОНТАЖ

RIELLO

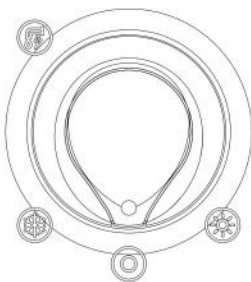

8. ábra

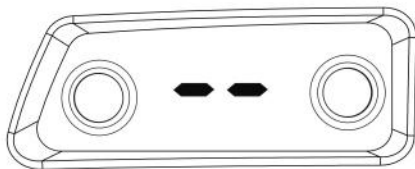

9. ábra

Amíg az áramellátás és a tüzelőanyag-ellátás is aktív marad, a kazánt az alábbi rendszerek védik:

Fagyvédelem

- fűtés: ez a funkció akkor lép működésbe, ha az elvezetés szondája által érzékelt hőmérséklet 6°C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletkezik, az égő begyullad és minimális teljesítményen addig ég, amíg az előremenő víz hőmérséklete el nem éri az 35°C -ot;
- használati meleg víz: ez a funkció akkor lép működésbe, ha a használati víz hőmérséklet-érzékelője által észlelt hőmérséklet 4°C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletkezik, az égő begyullad és minimális teljesítményen addig ég, amíg az előremenő víz hőmérséklete el nem éri az 55°C -ot.

A fagyvédelmi szakasz során az AF felirat villog a kijelzőn (10. ábra).



10. ábra


Keringtető blokkolásgátló

- A keringtető 24 órányi leállásonként aktiválódik 30 másodpercre.

H - Kikapcsolás hosszabb időszakra

Ha a kazánt hosszabb ideig nem használják, javasoljuk, végezze el az alábbi műveleteket:

- állítsa az üzemmódválasztót (off/reset) állásba (11. ábra)
- a készülék főkapcsolóját állítsa „off” állásba (12. ábra)

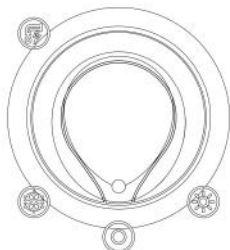

11. ábra



12. ábra

- Zárja el a fűtési és a használati meleg víz rendszer víz- és tüzelőanyagcsapjait.

⚠ Ebben az esetben a fagyvédelmi és blokkolásgátló rendszerek deaktiválva vannak. Fagyveszély esetén üritse a fűtési- és használati meleg víz rendszert.

I - Karbantartás

A rendszeres karbantartás nélkülözhetetlen a kazán biztonságos, hatékony, hosszantartó üzemeléséhez. Lehetővé teszi a szennyező anyag, fogyasztás lecsökkentését, a terméket pedig megbízható állapotban tartja hosszú időn át. Mielőtt belekezd a karbantartási műveletekbe:

- végezze el az égéstermék-elemzést, hogy ellenőrizze a kazán üzemelési állapotát, majd zárja le az áramellátást a főkapcsolót kikapcsolva (12. ábra).
- Zárja el a fűtési és a használati meleg víz rendszer víz- és tüzelőanyagcsapjait.

⚠ Miután elvégezte a szükséges karbantartási műveleteket, az eredeti beállításokat vissza kell állítani, és el kell végezni az égéstermék-elemzést, hogy a helyes üzemelést ellenőrizni lehessen.

⚠ A szakszervíz rendelkezésére áll, ha valamilyen problémája van ennek a műveletnek az elvégzésével.

J - Kijelző és hibakódok

Ha üzemelési hiba van, egy villogó kódot láthat a kijelzőn és a piros led bekapcsol, ha végleg leáll.

A hibák leírásához nézze meg a lenti táblázatot.

Kód	Leírás	Leállás típusa
AL10	Gyújtási kísérletek számán túllépett (nincs láng/kondenzvíz van)	leállás
AL20	Határoló termosztát üzemzavara	leállás
AL21	Alacsony hőmérsékletű termosztát/kondenzszivattyú biztonsági hibája	leállás
AL26	Visszatérő túlmelegedése	leállás
AL28	Visszatérő/előremenő érzékelő differenciál hibája	leállás
AL29	Füstgáz szonda túlmelegedése	leállás
AL34	Ventilátor tacko hibajelzés	leállás
AL40	A rendszer víznyomása alacsony (10 perc elteltével)	leállás
AL41	A rendszer víznyomása alacsony	leállás
AL52	Általános elektronikus hiba	leállás
AL55	Hiba a kazán üzemmód konfiguráció hiánya miatt (a megfelelő jumper hiányzik)	leállás
AL60	HMV szonda hibája	lásd az erre vonatkozó részt
AL71	Elvezető érzékelő hibája (áramkör megszakadása/rövidzárlat)	LEÁLLÁS
AL73	Visszatérő vonal érzékelő hibája (áramkör megszakadása/rövidzárlat)	LEÁLLÁS
AL79	Kibocsátás túlmelegedése / visszatérő / kibocsátó érzékelő differenciál hibája	leállás
AL91	Elsődleges hőcserélő tisztítása (hívja az ügyfélszolgálatot)	Jelzés

A hibák rezetelése

Várjon körülbelül 10 másodpercet, mielőtt visszaállítja a szokásos üzemelési körülményeket.

A felszereléshez az alábbi műveleteket kell elvégezni:

1) A villogó riasztási kód megjelenítése

Ha csak egy villogó riasztás látható, azt jelenti, hogy egy ideiglenes leállást diagnosztizált, ha a hibaüzenetet rezeti, a kazán folytatja a szabályos önálló üzemeléssel.

Ha ugyanakkor a kazán nem kezd el a szabályos üzemelést, véglegesen leállhat.

Ebben az esetben úgy járjon el, ahogy a 2. pont alatt leírtuk.