



KÉSZÜLÉK HIBAKÓD

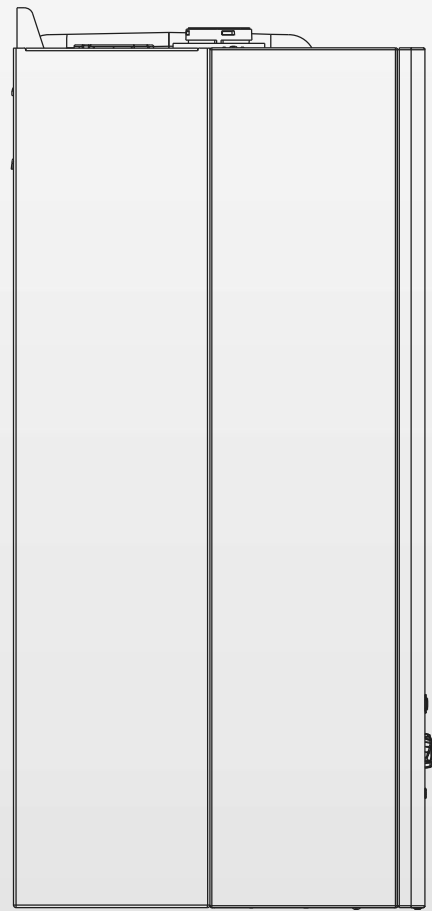

AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

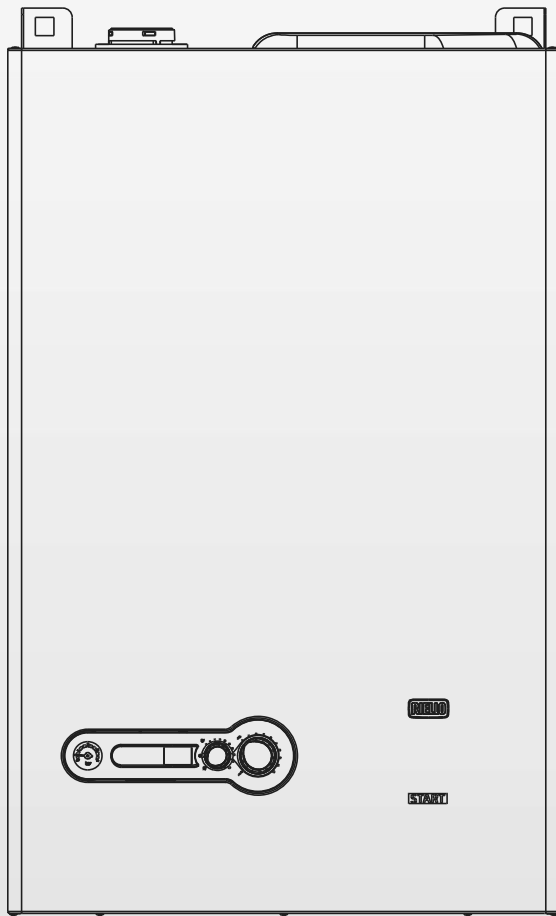

Start Aqua Condens 25/60 BIS

IT - MANUALE INSTALLATORE E UTENTE

EN - INSTALLER AND USER MANUAL

HU - TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

RIELLO

4.5 Rendellenességek kódjai és kijelzése

KAZÁN ÁLLAPOTA	KIJELZŐ	RIASZTÁSTÍPUS
Kikapcsolt állapot (OFF)	OFF	Nincs
Stand-by	-	Jelzés
ACF modul leállás riasztás	A01 ✘ 🔔	Végleges leállás
ACF elektronikus hiba riasztás		
Határoló termosztát riasztás	A02 🔔	Végleges leállás
Ventilátor tachó riasztás	A03 🔔	Végleges leállás
Víz nyomáskapcsoló riasztás	A04 📊 🔔	Végleges leállás
Forraló NTC hiba	A06 🔔	Jelzés
Előremenő NTC hiba fűtés	A07 🔔	Leállás ideiglenes
Szonda túlmelegedés fűtés előremenő		Ideiglenes majd végleges
Szonda differenciál riasztás előremenő/visszatérő		Végleges leállás
Visszatérő NTC hiba fűtés	A08 🔔	Leállás ideiglenes
Szonda túlmelegedés fűtési rendszer visszatérő ág		Ideiglenes majd végleges
Szonda differenciál riasztás visszatérő/előremenő		Végleges leállás
Elsődleges cserélő tisztítása	A09 🔔	Jelzés
Füstgáz NTC hiba		Végleges leállás
Füstszonda túlmelegedés		
Parazita láng	A11 🔔	Leállás ideiglenes
Rendszer termosztát riasztás alacsony hőmérséklet	A77 🔔	Leállás ideiglenes
Átmeneti, várakozva a bekapcsolás	80°C villogó	Leállás ideiglenes
Víz nyomáskapcsoló beavatkozása	📊 🔔 villogó	Leállás ideiglenes
Service beszabályozás	ADJ 🔔	Jelzés
Telepítő kalibrálás		
Kéményseprő	ACO 🔔	Jelzés
Légtelenítési ciklus	☐☐	Jelzés
Külső szonda megléte	📊	Jelzés
Használati meleg víz igény	60°C 📊	Jelzés
Fűtési hőigény	80°C 📊	Jelzés
Fagymentesítő hőigény	❄️	Jelzés
Van láng	🔥	Jelzés

Az üzemelés visszaállítása (riasztások kioldása):

Hiba A01-02-03

Állítsa a funkcióválasztót 🔔 kikapcsolt (OFF) helyzetbe, várjon 5-6 másodpercet, és állítsa vissza a kívánt állásba.

Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

A04 rendellenesség

A digitális kijelzőn a hibakódon kívül a 📊 el látható.

Ellenőrizze a vízállásmérőn látható nyomásértéket:

ha az érték kevesebb, mint 0,3 bar, állítsa a funkcióválasztó gombot kikapcsolt 🔔 (OFF) állásba, majd nyissa ki a feltöltő csapot, amíg a nyomásérték 1 és 1,5 bar közé nem ér. Forgassa ezután a funkcióválasztót a kívánt pozícióba:

A kazán automatikus légtelenítési ciklust végez mintegy 2 percnyi időtartam alatt. Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, kérje szakszerviz segítségét.

A06 rendellenesség

A kazán normálisan működik, de nem biztosítja a használati meleg víz hőmérsékletét állandó szinten, amely körülbelül folyamatosan 50 °C körül áll.

Kérje szakszerviz segítségét.

A07-A08 rendellenesség

Kérje szakszerviz segítségét.

A09 rendellenesség

Állítsa a funkcióválasztót 🔔 kikapcsolt (OFF) helyzetbe, várjon 5-6 másodpercet, és állítsa vissza a kívánt állásba.

Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

A09 rendellenesség

A gázkazán el van látva egy önellenőrző rendszerrel, amely adott körülmények közti üzemelés összórának számán alapul, jelzi az elsődleges hőcserélő tisztításának szükségességét (09-es riasztáskód és füstgáz-szonda számláló > 2.500).

A tartozékként mellékelt megfelelő készlettel elvégzett tisztítási művelet után le kell nullázni az összórák számlálóját az alábbi eljárást követve:

- Áramtalanítsa
- Vegye le a köpenyt
- Forgassa a műszerfalat előre
- A rögzítőkkal távolítsa el az elektromos részek fedelét
- Miközben a kazán feszültség alatt áll, nyomja meg a CO gombot legalább 4 mp-re, hogy ellenőrizni tudja, lenullázta-e a számlálót. Áramtalanítsa, majd helyezze újra feszültség alá a kazánt; a kijelzőn a számláló állása a "-C-" jelzés után jelenik meg.

⚠️ Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 Vac)


MEGJEGYZÉS: a számlálót az elsődleges hőcserélő minden egyes tisztítása vagy cseréje után le kell nullázni. Ha ellenőrizni kívánja az összórák állapotát, szorozza meg a leolvasást 100-zal (pl. 18-at olvas = 1.800 teljes óraszám – leolvasott érték 1 = 100 teljes óraszám). A kazán aktív riasztás mellett is rendesen működik tovább.

A77 rendellenesség

A rendellenesség önhelyreállító, ha a kazán nem aktiválódik újra, kérje szakszerviz segítségét.

4.6 Időleges kikapcsolás

Rövidebb távollét, hétvége, rövid utazás esetén állítsa 🔔 funkcióválasztót "OFF" állásba

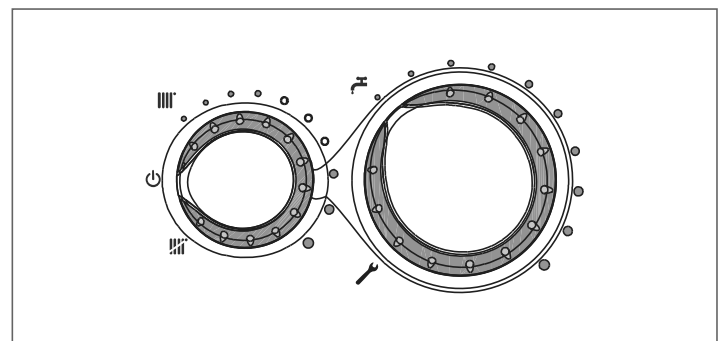

⚠️ Ilyen módon a készülék áramellátása és a gázellátás megmarad, így a kazán védelmi funkciói is működnek:

- **Fagymentesítés:** amint a kazánban a víz hőmérséklet 7 °C alá csökken, a keringtető szivattyú bekapcsol, és ha szükséges, az égő is minimális hőteljesítménnyel, hogy visszamelegítse a vizet a biztonságos hőmérsékletre (35 °C). A kijelzőn bekapcsol a villogó ikon ❄️, amely azt jelzi, hogy a fagyásgátló funkció aktív.
- **Keringtető szivattyú blokkolás-gátlása:** minden 24 órában elindul egy üzemelési ciklus.

4.7 Kikapcsolás hosszabb időszakra

Amennyiben a kazánt hosszabb ideig nem kívánja használni, az alábbi műveleteket végezzék el:

- Állítsa a funkcióválasztót 🔔 kikapcsolt helyzetbe (OFF)
- Állítsa a készülék főkapcsolóját „kikapcsolt” állásba
- Zárja el a fűtési és használati víz rendszerének üzemanyag- és vízcsapját.

⚠️ Ez esetben a fagymentesítési és a keringtetés blokkolás-gátló funkciók nem működnek.

⚠️ Őrítse le a fűtési és a használati meleg víz rendszerét fagyvesztély esetén.