


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

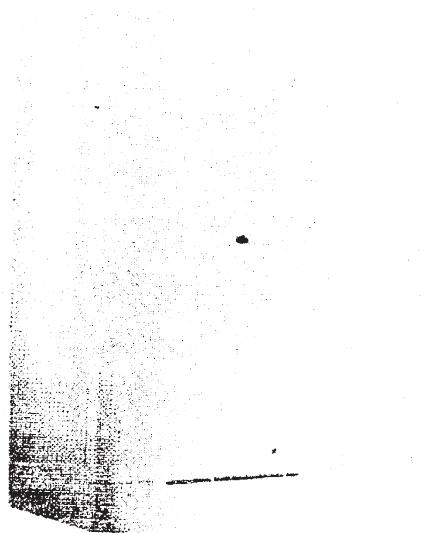

Saunier Duval
MAGYARORSZÁG

ISOFAST és ISOMAX C / F 28 E

Műszaki ismertető

2000. JÚLIUS

(Szemelvény)

A hibakódok listája

Kód	hiba típusa	jelölések a képernyőn a kódon felül
02	levegő nyomáskapcsoló (Nyomáskapcsoló) vagy SRC	
03	az SRC ismétlődő leállása (nem működik a zárt égésterű változatnál)	
04	nincs gyújtás (láng érzékelő)	
05	túlmelegedés elleni biztonsági kör	
06	fűtési NTC kör (NTC2)	
07	HMV NTC kör (NTC3)	
08	MICROFAST [®] NTC vagy tartály kör (NTC3)	
09	nyomás érzékelő kör	
12	kijelző (a kártya nem kap információt a kijelzőtől) vagy parancs opció elhalasztása	
13	vezérlő kártya	
14	hőmérséklet korlátozó NTC2 t° > 97°C-ot érzékel = a szivattyú működik	
20	kommunikációs hiba (a kijelző nem kap információt a kártyától)	

A működési fázis kódjainak listája

A főmenü 10. kódja megad egy kétjegyű kódot, amely megjelöli a készülék működési szakaszát. A kód jelentése a következő:

1. szám (balra):	2. szám (jobbra):
0 = nincs kérés	0 = nincs kérés gyújtásra
1 = fűtés kérése	1 = gyújtás kérése, várakozás a presszosztát zárására
2 = HMV kérése	3 = presszosztát zárva, várakozás a láng érzékelésére
4 = fagyás elleni kérés	4 = a lángot érzékelte, normál működés
Megjegyzés: nincs 3. szakasz	