

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Gázszerelő szakember részére



Szerelési útmutató thermoTOP premium

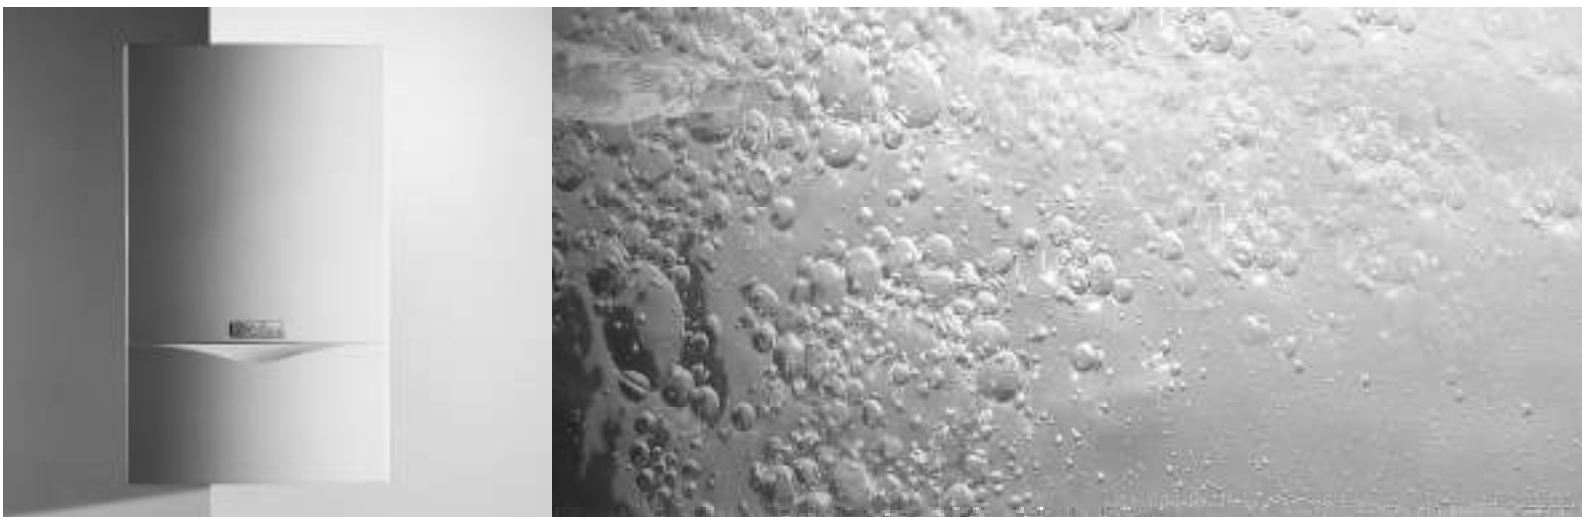

Fali gázfűtőkészülék

VU 254/3-7
VUW 254/3-7

Hibakódok jelentése

Kijelzés	Jelentés	Ok
F.0	szakadás - NTC előremenő	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás vagy földcsatlakozás laza/nincs dugaszolva
F.1	szakadás - NTC visszatérő	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás vagy földcsatlakozás laza/nincs dugaszolva
F.5	szakadás - füstgáz-szenzor külső	füstgáz-szenzor vagy kábel hibás
F.6	szakadás - füstgáz-szenzor belső	füstgáz-szenzor vagy kábel hibás
F.10	rövidzár - NTC előremenő (< 130 °C)	NTC dugasz hibás, meg nem engedett elektromos kapcsolat NTC-érintkezők között vagy az elektronikában, NTC hibás
F.11	rövidzár - NTC visszatérő (> 130 °C)	NTC dugasz hibás, meg nem engedett elektromos kapcsolat NTC-érintkezők között vagy az elektronikában, NTC hibás
F.15	rövidzár - füstgáz-szenzor külső	füstgáz-szenzor hibás
F.16	rövidzár - füstgáz-szenzor belső	füstgáz-szenzor hibás
F.20	biztonsági hőmérsékletkorlátozó lekapcsolt	1 vagy T2 maximális hőmérséklet túllépve
F.22	vízhiány (előremenő/visszatérő hőmérséklet túl magas)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás belső szivárgás a VUV-ban
F.23	vízhiány (előremenő/visszatérő különbség túl nagy)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás szivattyúteljesítmény túl kicsi
F.24	vízhiány (hőmérséklet emelkedése túl gyors)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás
F.27	idegen láng: ionizációs jel lángot jelent lekapcsolt gázszelep ellenére	gázmágnesszelep hibás, lángőr hibás, lángőr funkció hibás (elektronika)
F.28	készülék nem indul: sikertelen gyújtási kísérletek indulás közben	nincs vagy túl kevés gáz, gyújtótranszformátor hibás, ionizációs elektróda hibás, hibás gázbeállítás (gyújtásteljesítmény)
F.29	láng üzem közben kialszik, ezt követő gyújtási kísérletek sikertelenek	gázellátás időszakosan megszakadt, gyújtótrafó hibás, füstgáz visszaáramlás, hibás földelés
F.36	füstgázszensor füstgázkilépést észlelt (csak kéményes készüléknél)	kéményméretezés rossz, füstgáz elvezetése akadályozott, nincs elegendő égési levegő
F.41	nem érvényes érték a gázfajtára és a készülékteljesítményre	
F.60 - F.67	javíthatatlan elektronika-hiba	elektronika hibás