

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Gázszerelő szakember részére



Szerelési útmutató turboTOP premium

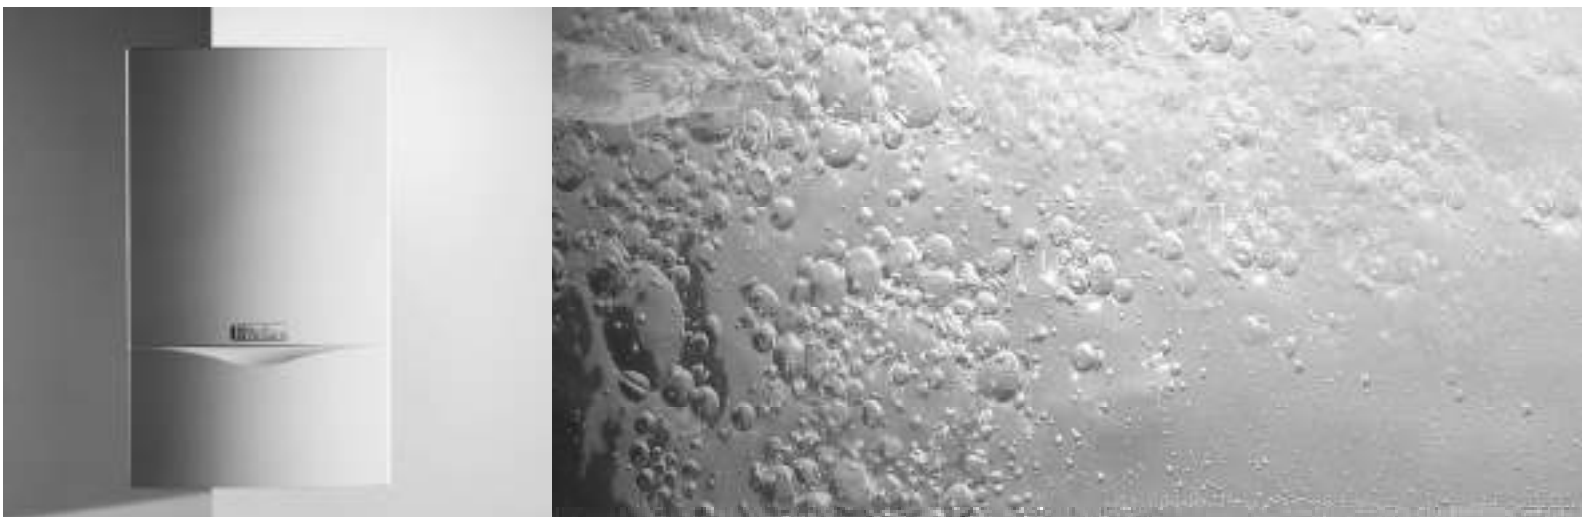

Fali gázfűtőkészülék

VU 255/3-7
VUW 255/3-7

Hibakódok jelentése

Kijelzés	Jelentés	Ok
F.0	szakadás - NTC előremenő	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás vagy földcsatlakozás laza/nincs dugaszolva
F.1	szakadás - NTC visszatérő	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás vagy földcsatlakozás laza/nincs dugaszolva
F.10	rövidzár - NTC előremenő (< 130 °C)	NTC dugasz hibás, meg nem engedett elektromos kapcsolat NTC-érintkezők között vagy az elektronikában, NTC hibás
F.11	rövidzár - NTC visszatérő (> 130 °C)	NTC dugasz hibás, meg nem engedett elektromos kapcsolat NTC-érintkezők között vagy az elektronikában, NTC hibás
F.20	biztonsági hőmérsékletkorlátozó lekapcsolt	1 vagy T2 maximális hőmérséklet túllépve
F.22	vízhiány (előremenő/visszatérő hőmérséklet túl magas)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás belső szivárgás a VUV-ban
F.23	vízhiány (előremenő/visszatérő különbség túl nagy)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás szivattyúteljesítmény túl kicsi
F.24	vízhiány (hőmérséklet emelkedése túl gyors)	túl kevés víz a készülékben, szivattyú hibás, szivattyúhoz vezető kábel hibás
F.27	idegen láng: ionizációs jel lángot jelent lekapcsolt gázszелеp ellenére	gázmágnesszelep hibás, lángőr hibás, lángőr funkció hibás (elektronika)
F.28	készülék nem indul: sikertelen gyújtási kísérletek indulás közben	nincs vagy túl kevés gáz, gyújtótranszformátor hibás, ionizációs elektróda hibás, hibás gázbeállítás (gyújtásteljesítmény)
F.29	láng üzem közben kialszik, ezt követő gyújtási kísérletek sikertelenek	gázellátás időszakosan megszakadt, gyújtótrafó hibás, füstgáz visszaáramlás, hibás földelés
F.32	bejövő levegő fagyvédelem már háromszor egymás után bekapcsolt és aktív	nincs fordulatszám-jel a ventilátortól, vagy fordulatszám-eltérés (alap/mért) túl nagy
F.33	bejövő levegő fagyvédelem már háromszor egymás után bekapcsolt és aktív	nyomáskapcsoló nem ad jelet 95/80 Pa kapcsolási ponttal rendelkező pót-nyomáskapcsolót kell használni
F.36	füstgázszensor füstgázkilépést észlelt (csak kéményes készüléknél)	
F.37	ventillátor fordulatszám üzemeltetés közben túl nagy vagy túl kicsi	nyomásszenzor hibás, ventilátor hibás, elektronika hibás
F.38	ventilátor rövidzár	ventilátor hibás
F.41	nem érvényes érték a gázfajtára és a készülékteljesítményre	
F.60 - F.67	javíthatatlan elektronika-hiba	elektronika hibás