

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Gázszerelő szakember részére

Szerelési utasítás turboTOP pro




Fali gázfűtőkészülék

VUW 242/2-3

8 Hibakódok

A LED-kijelzőkön az alábbi hibaüzenetek olvashatók le.

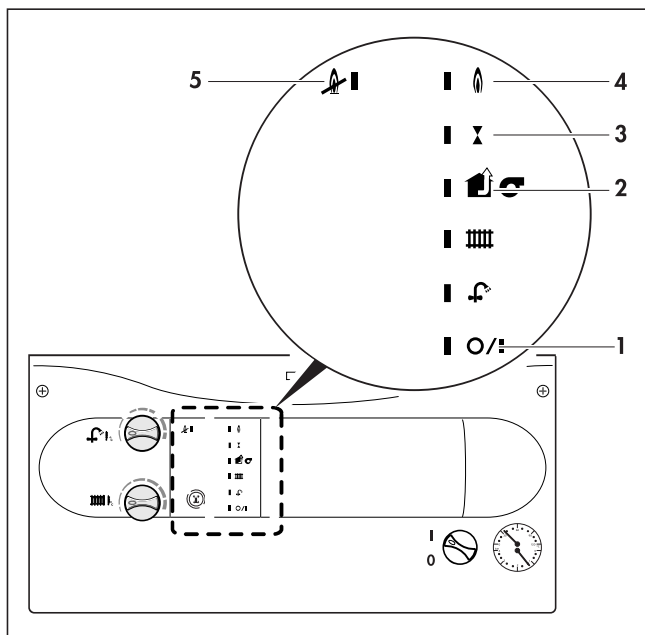

ábra 8.1 Hibakódok

- 1 a LED nem világít bekapcsolt főkapcsolónál:
meghibásodott biztosító vagy nincs rendben az áramellátás
a LED villog: lekapcsolt a biztonsági hőmérséklet-határoló
- 2 a LED villog: nem kapcsolt a nyomáskapcsoló, üzemzavar van
a üstgázvezető rendszerben
- 3 a LED villog: vízhiány van a fűtési rendszerben
- 4 a LED villog: az előremenő vagy a visszatérő hőmérsékletérzé-
kelőnél szakadás van vagy nincs bekötve az érzékelő
- 5 a LED világít: zavar jelentkezett
a LED villog: hiba van a program futásában