

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Pro montážní firmy; Pre odborného pracovníka; A szakember számára



Návod k instalaci; Návod na inštaláciu; Szerelési utasítás ecoTEC

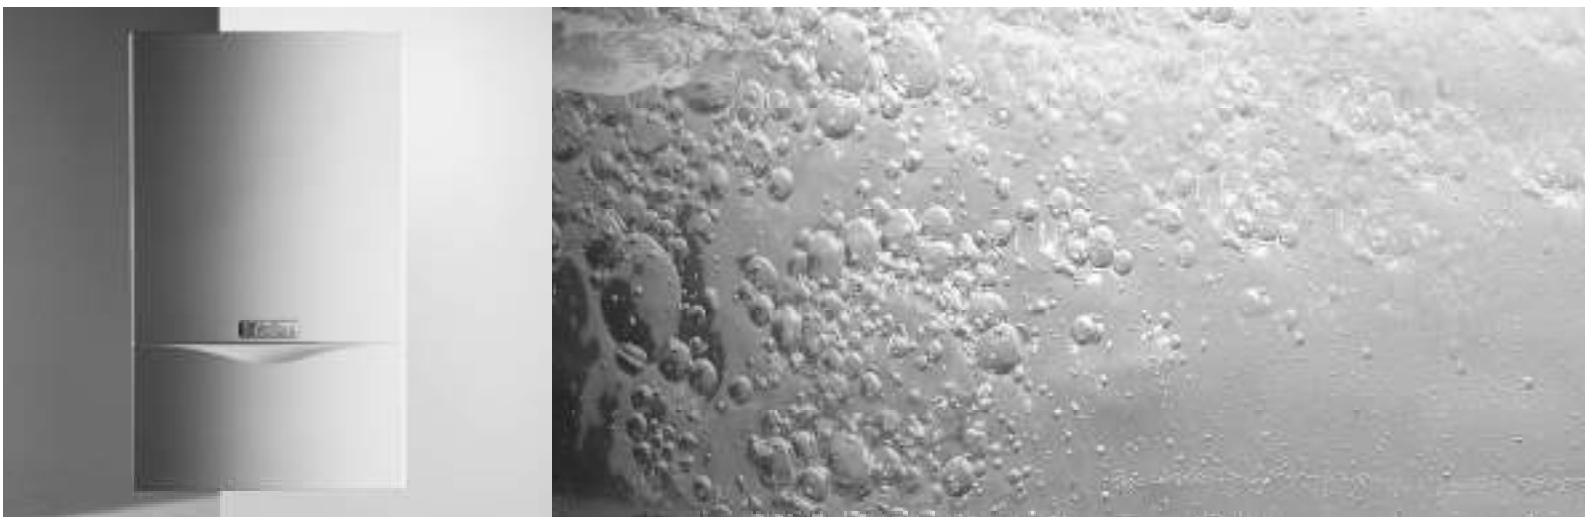

Plynové kondenzační kotle
Plynové výhrevné prístroje
Kondenzációs gázkészülékek

VU INT 126
VU INT 196
VUW INT 246
VU INT 246

Hibakódok jelentése

Kód	Jelentés	Ok
F.0	előremenő érzékelő szakadása	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás, elektronika kábelcsatlakozójánál hibás érintkezés
F.1	visszatérő érzékelő szakadása	NTC dugasz nincs bedugva vagy laza, NTC hibás, elektronika kábelcsatlakozójánál hibás érintkezés
F.10	előremenő érzékelő rövidzár	NTC hibás, testzárlat/rövidzár a kábelkötegben
F.11	visszatérő érzékelő rövidzár	NTC hibás, testzárlat/rövidzár a kábelkötegben
F.13	tároló érzékelő rövidzár	NTC hibás, testzárlat/rövidzár a kábelkötegben, nedvesség a csatlakozódugaszban
F.20	STB előremenő víz hőmérséklet túl magas	előre- vagy visszatérő-NTC hibás (érintkezési hiba), kábelköteg testvezetéke készülékhez hibás, téves kisülés gyújtókábelen, gyújtódugaszon vagy gyújtóelektrodán át
F.22	„szárazégés” nincs víz a készülékben	nincs víz a primer hőcserélőben az első üzembe helyezésnél, RESET működtetése forró készülék esetén
F.23	vízhiány hőmérséklet-tartomány túl nagy	szivattyú blokkolva, szivattyú csökkent teljesítménnyel, levegő a készülékben, túl alacsony nyomás a rendszerben, előreirányú és visszatérő NTC felcserélve
F.24	vízhiány hőmérsékletnövekedés túl gyors	szivattyú blokkolva, szivattyú csökkent teljesítménnyel, levegő a készülékben, túl alacsony nyomás a rendszerben, előreirányú és visszatérő NTC felcserélve
F.25	füstgáz-STB füstgáz hőmérséklet túl magas	füstgáz opció – STB dugaszolható kapcsolt szakadt
F.27	„lángszínlelés” (lángjel lekapcsolt gázszivattyú ellenére)	gáz-mágnesszelep tömítetlen, elektronika (lángőr) hibás, nedvesség az elektronikán
F.28	nincs kezdődő gyújtás folyamatban	nincs vagy túl kevés gáz, gyújtóberendezés (gyújtótranszformátor, gyújtókábel, gyújtódugasz) hibás, ionizációs áram megszakadása (kábel, elektróda), hibás gázbeállítás, készülék hibás földelése, hibás elektronika
F.29	nincs újragyújtás	gázbevezetés időszakosan megszakadva, füstgáz visszaáramlás, készülék hibás földelése
F.32	ventillátor fordulatszám-eltérése (indulásnál túl nagy)	ventillátor blokkolva, dugasz a készüléken hibásan dugaszolva, Hall-szenzor hibás (csak ecoTEC classic esetén), hiba a kábelkötegben, elektronika hiba
F.37	ventillátor fordulatszám-eltérése (üzemeltetés közben túl nagy vagy túl kicsi)	nyomásszenzor ecoTEC exclusiv esetében nincs dugaszolva vagy hibás (de nem rövidzár vagy szakadás)
F.42	kódelállás rövidzár	nem érvényes érték a készülékváltozatra
F.43	kódelállás szakadása	nem érvényes érték a készülékváltozatra
F.60	gázszelep vezérlése + hibás	rövidzár/földzárlat a gázszelephez vezető kábelkötegben, gázszervély hibás (tekercsek földzárlata), elektronika hibás
F.61	gázszelep vezérlése - hibás	rövidzár/földzárlat a gázszelephez vezető kábelkötegben, gázszervély hibás (tekercsek földzárlata), elektronika hibás
F.62	gázszelep lekapcsolása hibás	gázszervély tömítetlen, elektronika hibás
F.63	EEPROM hibás	elektronika hibás
F.64	elektronika/érzékelő hibás	előremenő vagy visszatérő NTC rövidzár, elektronika hibás
F.65	elektronika hőmérséklete túl magas	elektronika külső behatás miatt túl forró, elektronika hibás
F.67	elektronika hiba: láng (nem valószínűsíthető lángjel)	elektronika hibás
Kényszerfutás „fordulatszám”	rendkívüli jelzés: nincs fordulatszámjel a ventillátortól	ventillátor (Hall-szenzor) hibás, hiba a kábelkötegben, elektronika hibás
Kényszerfutás „nyomás”	rendkívüli jelzés: nyomás-szenzor nem ad jelet	nyomás-szenzor vagy kábelköteg rövidzár vagy szakadás, elektronika hibás
Kényszerfutás „szolár”	rendkívüli jelzés: nincs jel a kollektor NTC-től vagy nincs jel az alsó szolártároló NTC-től	kollektor NTC rövidzár vagy szakadás ill. alsó szolártároló NTC

7.3 táblázat: Hibakódok