

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD




AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

SZERELÉSI UTASÍTÁS

VAILLANT gyártmányú ECOTOP kondenzációs fali gázkészülékhez

VU Int 196 E-CH, VUW Int 246/286 E-CH

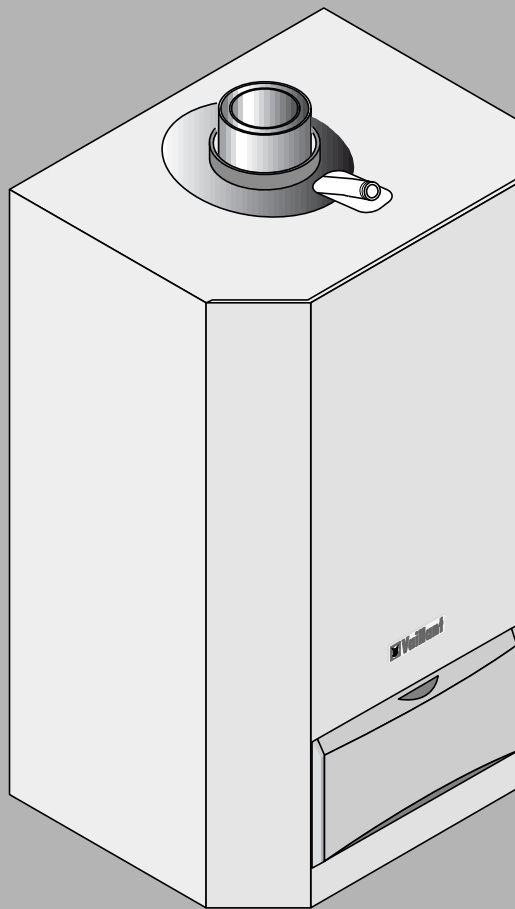



ZAVARELHÁRÍTÁS

Kijelzés	Jelentés	A zavar oka
F00	Az előremenő NTC-érzékelő szakadása	Az érzékelő csatlakozója nincs bedugva vagy kilazult. Meghibásodott az érzékelő.
F04	A visszatérő NTC-érzékelő szakadása	Az érzékelő csatlakozója nincs bedugva vagy kilazult. Meghibásodott az érzékelő.
F05	A melegvíz hőcserélőn lévő NTC-érzékelő szakadása	Az érzékelő csatlakozója nincs bedugva vagy kilazult. Meghibásodott az érzékelő.
F10	Az előremenő NTC-érzékelő rövidzárlata	Meghibásodott az érzékelő-csatlakozó. Meg nem engedett elektromos összeköttetés az érzékelő érintkezői között vagy az elektronikai egységen. Meghibásodott az érzékelő.
F14	A visszatérő NTC-érzékelő rövidzárlata	Meghibásodott az érzékelő-csatlakozó. Meg nem engedett elektromos összeköttetés az érzékelő érintkezői között vagy az elektronikai egységen. Meghibásodott az érzékelő.
F15	A melegvíz hőcserélőn lévő NTC-érzékelő rövidzárlata	Meghibásodott az érzékelő-csatlakozó. Meg nem engedett elektromos összeköttetés az érzékelő érintkezői között vagy az elektronikai egységen. Meghibásodott az érzékelő.
F16	A melegvíz tárolóban lévő NTC-érzékelő rövidzárlata	Meghibásodott az érzékelő-csatlakozó. Meg nem engedett elektromos összeköttetés az érzékelő érintkezői között vagy az elektronikai egységen. Meghibásodott az érzékelő (kapcsolópulttal rendelkező VU fűtőkészüléknél elmarad).
F20	STB (biztonsági hőmérséklet-határoló)	A hőmérséklet túllépte a T1 vagy a T2 maximális hőmérsékletértéket.
F21	GFA gázégő-automatika zavar miatti kikapcsolása	Gázhiány. Kilazult/nincs bedugva / meghibásodott a gyújtóvezeték. Meghibásodott a gyújtóelektróda. Meghibásodott a gyújtótranszformátor. Nem szabályszerűen földelték le a fűtőkészüléket.
F22	Száraz égés	Első üzembe helyezéskor nincs víz a primer hőcserélőben. RESET forró készülék esetén. Az előremenő és visszatérő NTC-érzékelő fel van cserélve
F23	Vízhiány	Túl kevés a víz / a nyomás a primer hőcserélőben / rendszerben.
F25	Füstgáz - biztonsági hőmérs. határoló (tartozék)	Túl magas a füstgáz hőmérséklete.
F26	Ok nélküli lángjelzés	vagy utánégés Látszólagos láng vagy kikapcsolt ventilátor / gázarmatúra ellenére láng "be".
F32	Aktivizálódott a levegőoldali fagyvédelem	Nincs bekötve a ventilátort vagy a ventilátor nem érte el a gyújtási fordulatszámot vagy 2 perc elteltével még nincs fordulatszám-jel.
F40	Gyújtó zavarjelzés: Meghibásodott a 4 AT biztosító / Hiányzik a külső tápfeszültség / Nincs bekötve a gázarmatúra / RESET előtti bereteszelődés / hálózati fesz. megszűnése / visszatérése / Belső zavar	A 24 V AC áramkör túlterhelése / rövidzárlata. Kilazult / nincs bedugaszolva a transzformátor csatlakozója / meghibásodott a transzformátor. Kilazult / nincs bedugaszolva a gázarmatúra csatlakozója. Reteszelő kikapcsolás történt. Egyéb zavarok.
E11	Blokkolás	Felcserélték az előremenő és a visszatérő NTC-érzékelőt.
E12	Blokkolás	150 s: $T1 - T2 > 35 K$
E13	Blokkolás	10 perc: $(dT1/dt)tényleges > 4 K/s$

F Reteszelő kikapcsolás: csak a RESET-gombbal lehet feloldani.

E Blokkoló kikapcsolás: a hőmérséklet csökkenésével, egy időzítés leteltével vagy a RESET-gombbal lehet megszüntetni.