

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

WESTEN

star master+

hu

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok

Felszerelési és használati utasítás



CE 0051

9. HIBAÜZENETEK ÉS MEGHIBÁSODÁSI TÁBLÁZAT

Rendellenességek esetén a kijelzőn hibakód jelenik meg (pl. E01).

A kapott jel megmutatja, hogy a **R** felhasználó melyik rendellenességeket tudja újraindítással megszünteti (pl. 4. ábra).

A kapott jel megmutatja, hogy a **Δ** felhasználó melyik rendellenességeket nem tudja újraindítással megszünteti (pl. 4.1. ábra). A gázkazán újraindításához kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **R** gombot.

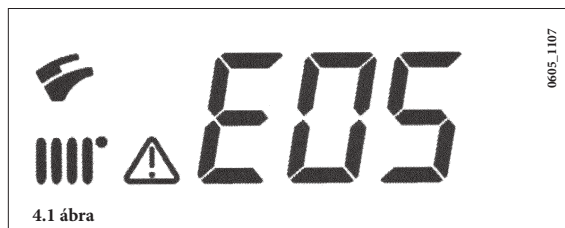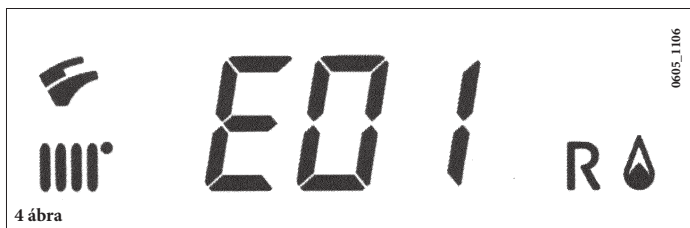

| HIBA KÓD | A MEGHIBÁSODÁSOK leírása | JAVÍTÁSI TENNIVALÓ |
|----------|--|--|
| E01 (*) | Gázellátási hiba | Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hibavábrára is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E02 (*) | A biztonsági hőfokszabályozó érzékelő leoldott / füst termosztát (kézi visszaállítás) | Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hibavábrára is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E03 (*) | Füst nyomáskapcsoló beavatkozása | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E04 | Biztonsági hiba gyakori láng veszteség miatt. | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E05 | Központi fűtési NTC érzékelő hiba | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E06 (*) | Háztartási meleg víz NTC érzékelő hiba | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E10 (*) | Víznyomás ALACSONY | Ellenőrizze, hogy a nyomás a rendszerben az előírás szerinti-e. Lásd 5. fejezetben. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E11 | Biztonsági termosztát közbelépése a berendezés alacsony hőmérséklete miatt (ha csatlakoztatva van) | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E25 (*) | Kazán maximum hőmérséklet túllépése (valószínűleg szivattyú megszorulás) | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E35 | Hibás láng (parazita láng) | Nyomja meg a R gombot (1. ábra) legalább 2 másodpercig. Ha a hibavábrára is fennáll, hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E97 | Az elektronikus kártya tápfrekvenciájának (Hz) hibás beállítása | Módosítsa a frekvencia (Hz) beállítást. |
| E98 | Belső kártya hiba | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |
| E99 | Belső kártya hiba | Hívja a hivatalos szervizközpontot. |

(*) Lásd a "SZABÁLYOZÓ ÉS BIZTONSÁGI EGYSÉGEK". fejezetet

MEGJEGYZÉS: Amikor rendellenesség keletkezik, a kijelző háttér villog a hibakóddal.

10. SZERVIZELÉSI UTASÍTÁSOK

A kazán hatékony és biztonságos működésének fenntartásához ellenőriztesse azt képzett szervizmérnökkel minden üzemelési időszak végén.

A gondos szervizelés biztosítja a rendszer gazdaságos működését.

Ne tisztogassa a készülék külső burkolatát csiszoló, maró hatású és/vagy könnyen gyulladó tisztítószerrel (pl. benzin, alkohol stb.). Tisztítás előtt mindig válassza le az áramellátást a készülékről (lásd 6. fejezetben).