

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE


FOKABT.HU

Szerelési és karbantartási utasítás


Speciális gázüzemű fűtőkazán G124 X / G124 XV



HS 2102-vel

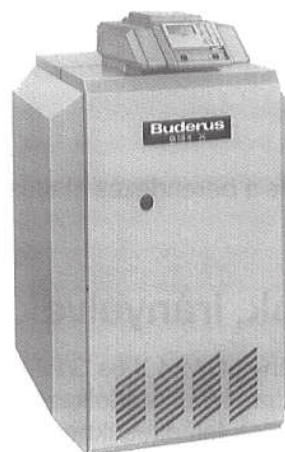

HS 4201-gyel

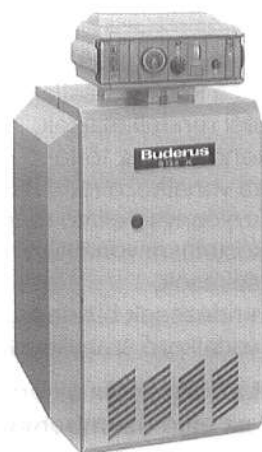

HS 3220-szal

Sziveskedjék megőrizni!

11. Hibaelhárítás

Hiba	A hiba oka	A hiba megszüntetése
a fűtőkazán nem indul be	nincs feszültség a kazánvíz-hőmérséklet szabályozója meghibásodott a biztonsági hőmérséklet-határoló leoldott	a fűtésvezérlőkapcsoló, az üzemkapcsoló és a biztosítékok állását ellenőrizni az elektromos becsatlakoztatást a kapcsolási rajz alapján ellenőrizni a kazánvíz-hőmérséklet szabályozóját kicserélni a biztonsági hőmérséklet-határolót kioldani; ha meghibásodott, akkor kicserélni
a fűtőkazán zavart jelez (az indítóégő nem indul)	a gázvezeték csap zárva van levegő a gázvezetékben az indítóégő-vezeték vagy -fűvóka elszennyeződött a gyújtóberendezés meghibásodott az indítóégőszelep nem nyit a vezérlő berendezés meghibásodott	a gázvezeték csapot nyitni a gázvezeték légteleníteni az indítóégő-vezetékét és -fűvókát kitisztítani a gyújtóberendezést kicserélni a gázarmatúrát és a vezérlő berendezést ellenőrizni; ha meghibásodott, akkor kicserélni a vezérlő berendezést kicserélni
a fűtőkazán zavart jelez (az indítóégő indul, de 10 másodperc múlva zavart jelez)	elektromos csatlakozás: N és L felcserélve nincs földelés az ionizációs áram kisebb mint 1 μ A az ionizációs elektróda földzárlatos a vezérlő berendezés meghibásodott	az N és L vezetékcsatlakozásokat felcserélni földelni az elektródát vagy a vezérlő berendezést kicserélni az elektródát kicserélni ill. a földzárlatot megszüntetni a vezérlő berendezést kicserélni
az indító- láng ég, a fő láng nem ég	a gázfőmágnesszelep nem nyit a 2-es sorkapcsoson nincs feszültség a vezérlő berendezés meghibásodott	a gázarmatúrát és a vezérlő berendezést ellenőrizni; ha meghibásodott, akkor kicserélni a bekötést ellenőrizni a vezérlő berendezést kicserélni
az égő kormol	túl nagy fűvókák (rossz gáztípus) a rostélyok sérültek a Venturi-csővek elszennyeződtek az égőrudak belül elszennyeződtek a szellőzőnyílások túl kicsik a kazánblokk elszennyeződött	a fűvókákat ellenőrizni, esetleg kicserélni az égőt kicserélni az égőt kitisztítani az égőt kitisztítani ellenőrizni, és a berendezés üzemeltetőjét értesíteni a kazánt kitisztítani
égéster- mékszag a felállítási helyiség- ben	az égéstermék-csatlakozó elszennyeződött dugulás vagy visszáram a kéményben a kazánblokk elszennyeződött	az égéstermékcsövet kitisztítani a kémény keresztmetszetét és a huzatát ellenőriztetni a kazánt kitisztítani