


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

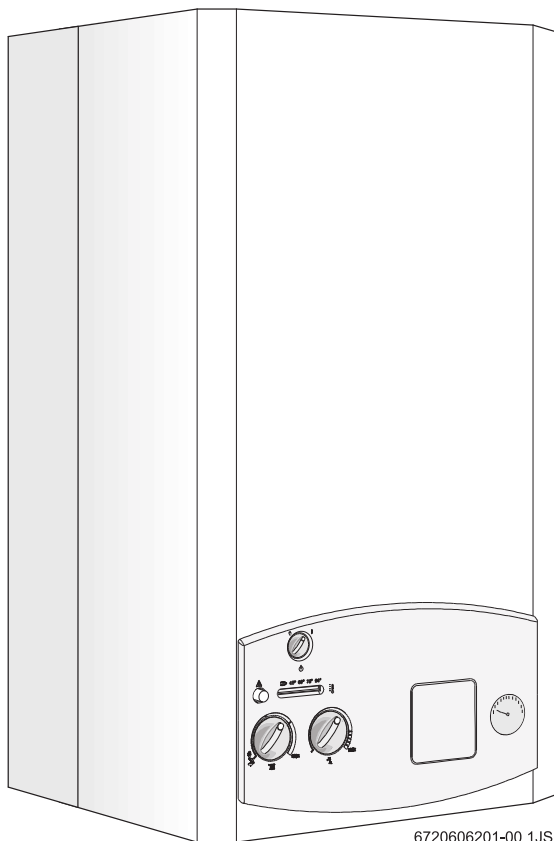

6720606201-00.1JS

OS 23 KE 23
OW 23 KE 23

OS 23 KE 31
OW 23 KE 31

8 Üzemzavarok

8.1 Hibaüzenetek

A használat során előforduló üzemzavarokról a készülék a hiba okától függően különböző hibaüzeneteket jelez. Ezek a jelzések segítik a szakembert az üzemzavar okának kikövetkeztetésében.

Hibajelzés	A hiba lehetséges oka	Ellenőrizni
A hibaelhárító gomb másodpercenként 2-szer villog (2 Hz), és a 45 °C-LED is villog.	Hőmérséklet határoló	Előremenő NTC, szivattyú
A hibaelhárító gomb másodpercenként 1-szer villog (1 Hz), és a 60 °C-LED is villog.	Nincs lángjel, a biztonsági idő letelt	Gyújtás, ionizáció, szelepek
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog (0,5 Hz), és a 75 °C-LED is villog.	Külső fény	Ionizáció, vezérlő áramköri lemez, nedvesség a vezérlő áramköri lemezen
A hibaelhárító gomb négy másodpercenként 1-szer villog (0,25 Hz), és a 90 °C-LED is villog.	Más hiba	Nyomáskülönbség kapcsoló, füstgázvezetés, melegvíz/ előremenő NTC (rövidzárlat, kábelszakadás)
A 90 °C-LED villog	Hőmérséklet figyelő	A hőmérséklet > 95 °C?

16. táblázat

A készülék ismételt elindításához:

- ▶ Javítsa ki a hibát.
- ▶ Nyomja meg a hibaelhárító gombot .

8.2 Hibaelhárítás

A készülék felmelegszik, de a fűtőtestek hidegek maradnak.

- ▶ Nyissa ki a radiátor szelepeket.
- ▶ Ellenőrizze a váltó szelepet.
- ▶ Ellenőrizze a keringető szivattyút (lásd még következő fejezet).
- ▶ Ha a fűtőtestek még ezek után is hidegek: kapcsolja le a készüléket és hívja ki a szakszervizt.

Az égő rövid üzemelés után kikapcsol.

- ▶ Ellenőrizze a váltó szelepet.
- ▶ Ellenőrizze a keringető szivattyút.

Ha nem működik a szivattyú:

- ▶ Vegye le a tömítő csavart, majd a tengelyt egy lapos fejű csavarhúzóval óvatosan forgassa meg.
- ▶ Rögzítse ismét a tömítő csavart.

A készülék az üzemelés végeztével kikapcsol, a hibaelhárító gomb 4 másodpercenként egyszer villog.

Működésbe lépett a füstgáz figyelő rendszer.

- ▶ Várjon, míg a füstgáz érzékelő lehűl
- ▶ Kapcsolja be ismét a készüléket
- ▶ Ellenőrizze a füstgáz elszívást.