


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

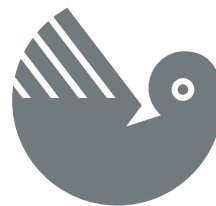


Saunier Duval

Használati, szerelési és
beüzemelési útmutató

RenovaStar

RenovaStar C 24 E BT

RenovaStar F 24 E BT

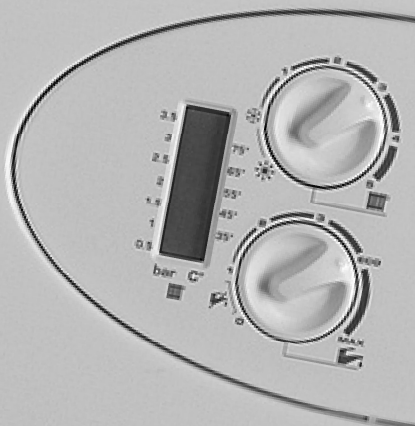

8.3.2 A fűtőköri melegvíz hőmérsékletének szabályozása

A szabályozó gomb (1) segítségével kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet (38 és 80°C között).

- NYÁRI állás: forgassa a gombon lévő jelet a ☀ jelhez (fűtés kikapcsolva).

9 A gázkazán kikapcsolása

- Állítsa az indítás/leállítás (4) kapcsolót 0 állásba.
A kazán ekkor nem áll elektromos ellátás alatt (Fagyfunkció nem működik).

Javasoljuk, hogy hosszabb távollét esetén zárja el a készülék gázellátását.

10 Hibaelemzés

Hibajelenség	A hiba lehetséges oka	Megoldás
A kazán működése leáll.	Áramszünet	Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet, illetve hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az elektromos ellátás visszaáll, a készülék automatikusan újraindul. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szakszervízt.
A rendellenesség jelző pirosan villog.	C típus :Az égéstermék elvezető rendszer részleges vagy teljes hibája.	Ellenőrizze az égéstermék elvezető rendszert : az égésterméknek természetes módon kell áramolnia. Szükség esetén hívjon kéményseprőt. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szakszervízt.
	F típus : Levegő be- illetve kiáramlási probléma.	A biztonsági rendszer leállítja a kazán működését. Hívja a szakszervízt.
A nyomásjelző és a rendellenesség jelző pirosan villognak.	Vízhiány van a fűtési rendszerben (< 0,5 bar)	Nyissa ki a kazán alatt található kék csapot, amíg a kijelző 1 és 2 bar közötti értéket mutat. Ha túl gyakran kell a feltöltést ismételni, lehetséges, hogy valahol szivárog a rendszer. Ebben az esetben hívjon szakembert, aki ellenőrzi a készüléket és a fűtési rendszert. Figyelem : 2,5 bar fölött a rendellenesség jelző villogása azt jelenti, hogy a fűtési rendszerben túlnyomás van.Ebben az esetben nyisson ki egy radiátort, hogy csökkenjen a nyomás.

- Ne próbálja saját kezűleg karbantartani vagy javítani a berendezést !