

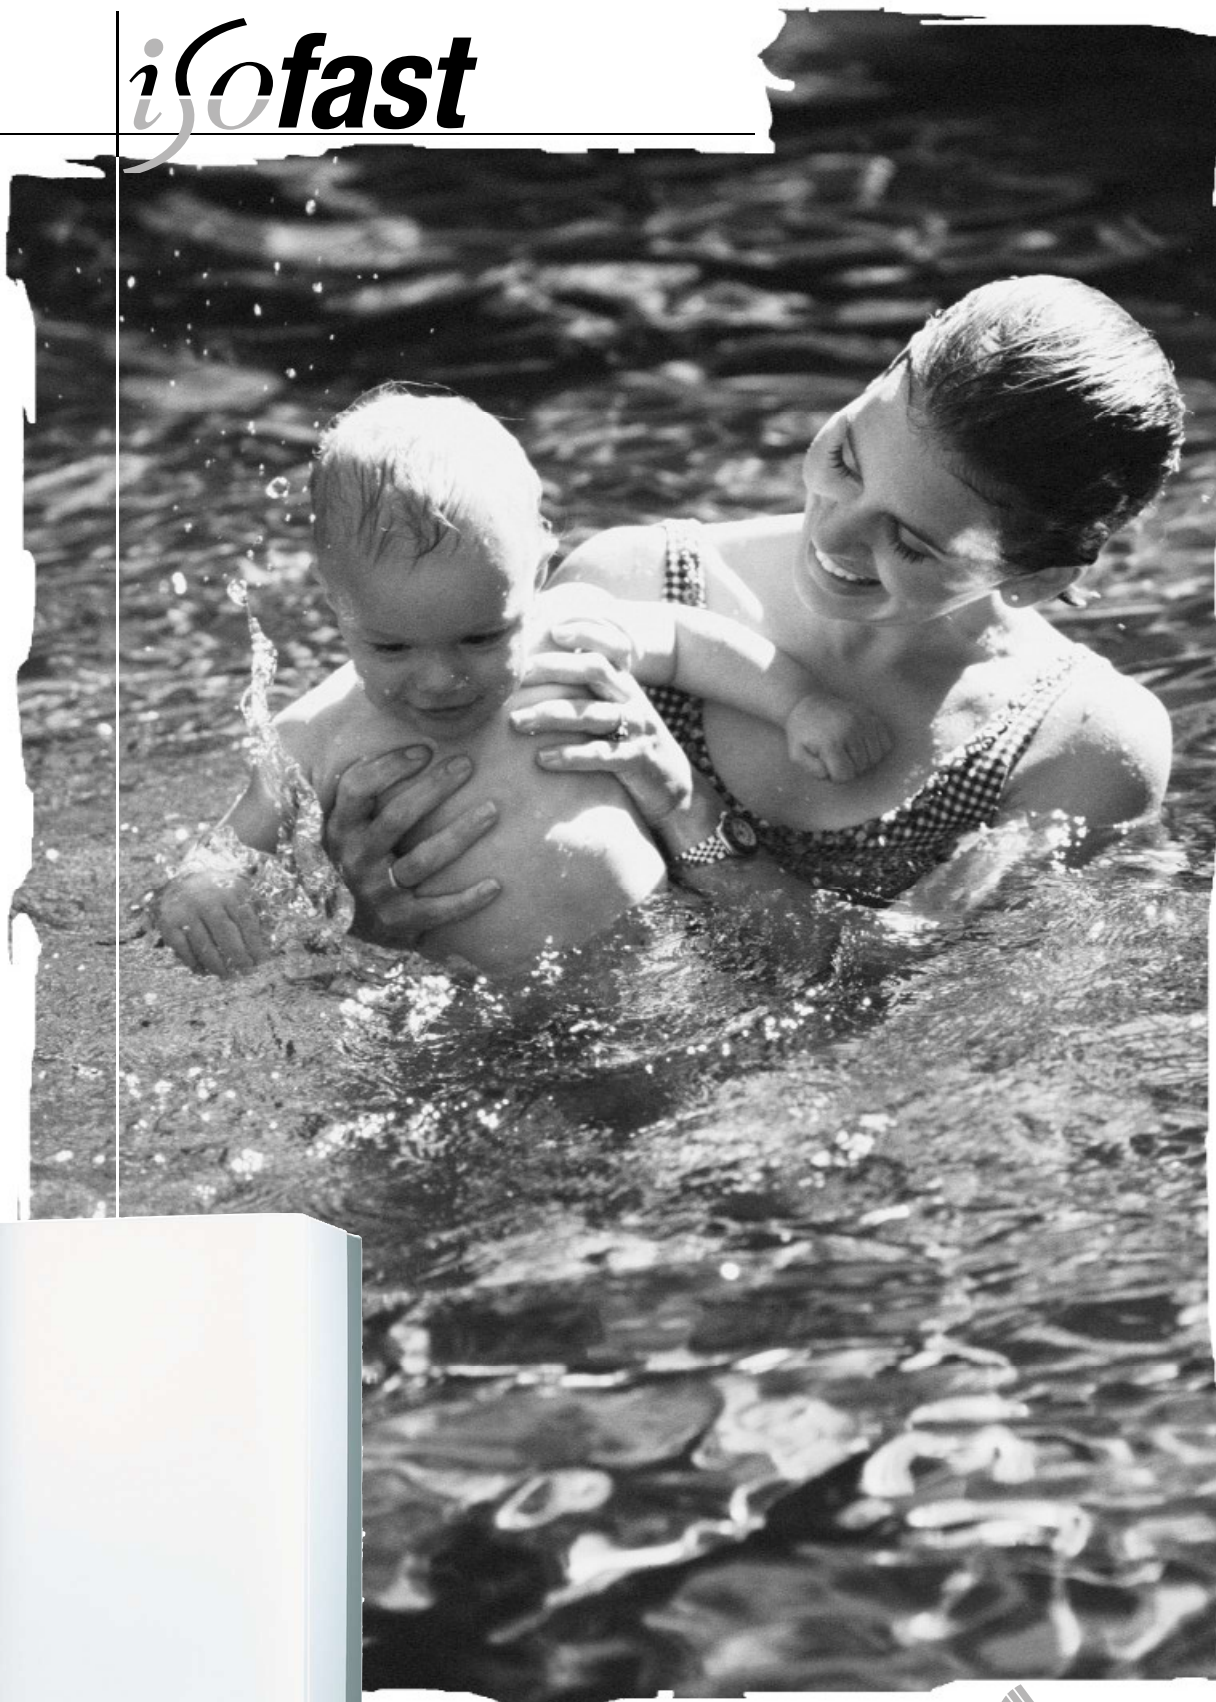
KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

isofast



Saunier Duval

Saját bőrön
érezheti a minőséget

ÁLTALÁNOS SÁGOK

Működés biztonsága

Túlmelegedés elleni védelem
Ha egy hiba miatt biztonsági okokból leáll a kazán (kézi működtetésű termosztát), megjelenik az 5. kód a kazán kijelzőjén, és az villog. Ebben az **OK** gombot, majd kövesse a termosztát kijelzőjén olvasható utasításokat.

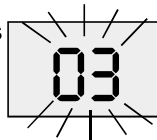


C típusú kazánok : Füstgáz elvezetés biztonsága

Ha bármilyen, akár részleges elzáródás keletkezik a füstgáz elvezető rendszerben, biztonsági rendszer - ami egy kézi működtetésű termosztátból áll, a kazán deflektora - leállítja a készüléket : megjelenik az 2. kód a kazán kijelzőjén, és az villog. A kazán 15 perc múlva automatikusan újraindul. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a füstgáz elvezetés hibája továbbra is fennáll : A termosztát kijelzője villog. Ebben az esetben nyomja meg az **OK** gombot, majd kövesse a termosztát kijelzőjén olvasható utasításokat.



Figyelem : tilos az égéstermék elvezetés biztonsági rendszerét üzemén kívül helyezni. Minden a biztonsági rendszerre vonatkozó beavatkozást csak szakember végezhet el, az alkatrészeket a Saunier Duval biztosítja.



F típusú kazánok :

A levegőellátás biztonsága

Ha a levegő-áramlásban rendellenesség mutatkozik, a biztonsági rendszer megszakítja a kazán működését, a 2. hibakód villog a kazán kijelzőjén, és a termosztát kijelzője villog.



Ebben az esetben nyomja meg az **OK** gombot, majd kövesse a termosztát kijelzőjén olvasható utasításokat.

Áramszünet

A kazán leáll. A termosztát rádió hibát mutat. Ha újra van áram, a készülék automatikusan újraindul.

Gyújtás hiba

Gyújtás hiba miatt biztonsági okokból leáll a kazán, megjelenik az 1. vagy

4. kód a kazán kijelzőjén, és a termosztát kijelzője villog. Ebben az esetben nyomja meg az **OK** gombot, majd kövesse a termosztát kijelzőjén olvasható utasításokat.

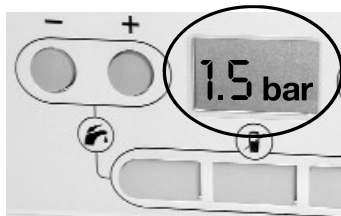
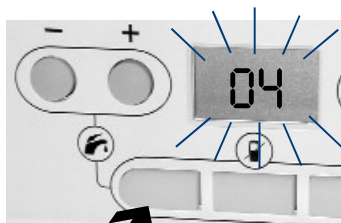
Minden esetben, amikor a termosztát a következő jeleket mutatja :



hagyja jóvá az **OK** gombbal, majd a kijelzőn olvasható utasítások szerint járjon el.

Megjegyzés :

Rendellenesség esetén a kazán kijelzője egy villogó kódot mutat. Ekkor a kezelő panel bármelyik gombjának megnyomásával megjelenik a kazán nyomása a kijelzőn néhány másodpercig.

**Figyelem :**

Egy fűtési rendszer nem működhet megfelelően, ha nincs feltöltve vízzel, (1,5 – 2 bar) és nincs jól légtelenítve az indulásnál.

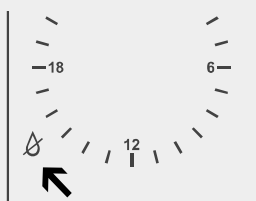
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor különböző zajokat észlelünk, amelyek jöhetnek a kazánból a víz felforrása miatt, vagy a radiátorokból a víz csorgása miatt.

A berendezés feltöltése.

Ha a kazán kijelzőjén olvasható nyomás 1 bar alatt van, vagy a kijelzőn a 21. kód látható, vagy a




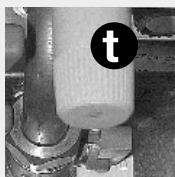
szobatermosztát vízcseppet mutat :



Ekkor fel kell tölteni a berendezést.

Ehhez :

- Nyissa meg a kék feltöltő csapot (t) a kazán alatt, amíg a kijelző 1 és 2 bar között értéket mutat.

**Levegő jelenléte a csövekben :**

Üritse ki a levegőt a radiátorokból és állítsa be a nyomást.

Ha ez túl gyakran előfordul, hívja a szakszervízt, mert lehetséges, hogy :

- a fűtőkörben szivárgás van, aminek meg kell keresni az eredetét;
- a fűtőkörben korrózió van, melyet a fűtővíz kezelésével kell megszüntetni.