

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**



**Saunier Duval**  
Mindig az Ön oldalán

## Szerelési és karban- tartási útmutató



### 18 - 48KKS

18KKS

25KKS

35KKS

48KKS

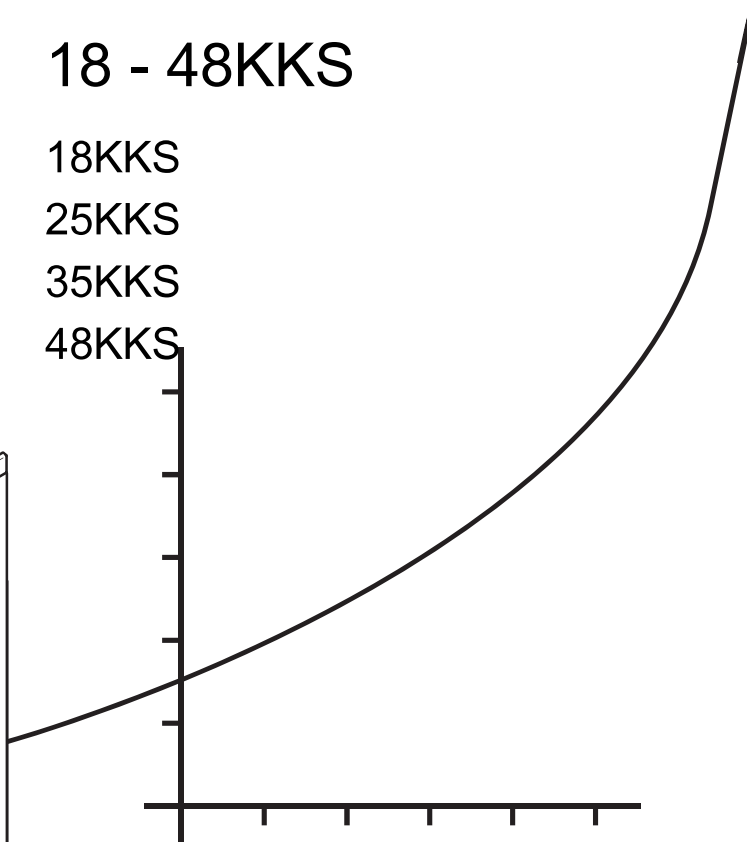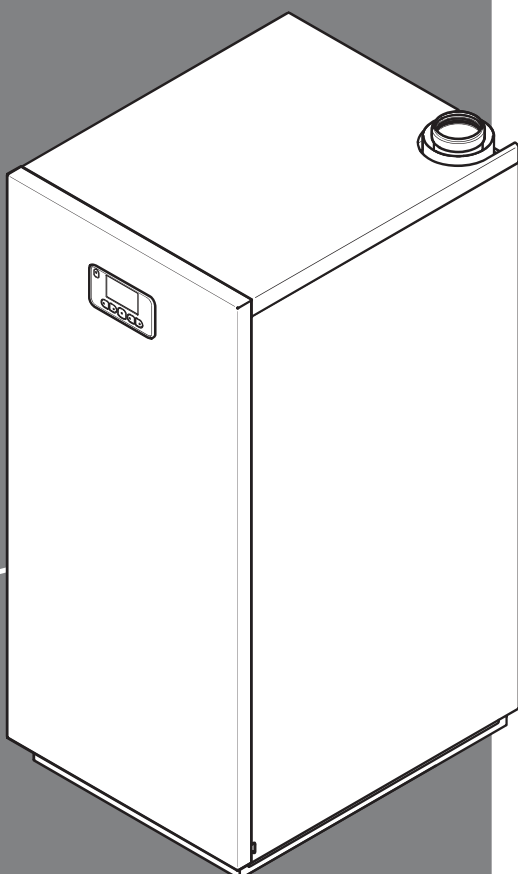

HU

## C Állapotkódok – áttekintés

Állapotkód	Jelentés
Fűtési üzem	
S.00	Nincs hőigény
S.01	Ventilátor-előfűtés
S.02	Szivattyú-előkeringtetés
S.03	Gyújtás
S.04	Égő BE
S.05	Szivattyú / ventilátor utánafűtés fűtési üzemben
S.06	Ventilátor-utánafűtés
S.07	Szivattyú-utánfűtés
S.08	Fűtési üzem visszamaradó tiltási idő
Tárolótöltés	
S.20	Sziv. előkeringtetés melegvíz üzemben
S.21	Ventilátor-előfűtés melegvíz üzemben
S.23	Gyújtási ciklus melegvíz üzemben
S.24	Égő begyújtás melegvíz üzemben
S.25	Szivattyú és ventilátor utánafűtés melegvíz üzemben
S.26	Melegvízkészítés ventilátor-utánafűtés tárolótöltés után
S.27	Szivattyú utánafűtés melegvíz üzemben
S.28	Melegvízkészítés égőtöltési idő tárolótöltés után (ütemelfojtás)
Különleges esetek	
S.30	Helyiségtermosztát (24V) blokkolja a fűtési üzemet
S.31	Nyári üzem aktív vagy eBUS szabályozó blokkolja a fűtési üzemet
S.32	Várakozási idő ventilátor-fordulatszám eltérés miatt (a fordulatszám-eltérés még túl nagy)
S.34	Fagyvédelmi üzemmód aktív
S.36	Az eBUS szabályozó előírt értéke < 20 °C, azaz a külső szabályozókészülék blokkolja a fűtési üzemet
S.39	A „burner off contact” működésbe lépett
S.40	Vészüzemmód aktív kijelzés; a termék korlátozott komfort biztonsági üzemmódban működik. A megfelelő hibakódot az állapotjelzéssel váltakozva jelzi ki
S.41	A készülék vízdoldali nyomása túl nagy
S.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az égéstermék csappantyú visszajelzése blokkolja az égő fűtési üzemmódját (csak ha van tartozék)</li> <li>- A kondenzvízszivattyú meghibásodott -&gt; fűtési igény blokkolva</li> </ul>
S.49	Szifon presszosztát kioldott, várakozási idő
S.60	Várakozási idő lánghiány után

## D Hibakódok – áttekintés

Kód	Jelentés	A hiba oka
F.00	Előremenő hőmérséklet érzékelő szakadás	A kábel szakadt, a kábel nincs bedugva, az érzékelő meghibásodott
F.10	Előremenő hőmérséklet érzékelő rövidzárlat	A kábel zárlatos a test felé, vagy az érzékelő meghibásodott
F.20	Biztonsági lekapcsolás: hőmérséklet korlátozó	Levegő van a hőcserélőben, az F.00 hibakóddal kombinálva az előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott
F.22	Biztonsági lekapcsolás: vízhiány	A víznyomás 0,03 MPa (0,3 bar) alatt van
F.27	„Idegen fény”	Elzárt gázszelep esetén lángot ismer fel, elektronikai hiba
F.28	Hiba indításkor: sikertelen gyújtás	Nincs gázellátás, az elektródák megvetemedtek, meghibásodtak vagy elszennyeződtek, a gázarmatúra meghibásodott
F.29	Kiesés üzem közben: sikertelen ismételt gyújtások	Hiba a gázellátásban, a gázarmatúra meghibásodott, a levegő-/égéstermék elvezető rendszer szerelése nem megfelelő (égéstermék-visszaáramlás)

## Melléklet

Kód	Jelentés	A hiba oka
F.32	A fordulatszám-eltérés túl nagy, a ventilátor-fordulatszám tűréshatáron kívül van	Kábelkorbácshiba, ventilátorhiba
F.37	Vészüzemben, a minimális fordulatszám megemelése	Átmeneti problémák a levegőjáratban
F.42	Kódolóellenállás hibája	A kódolóellenállást nem ismeri fel a kábelkötegben, hibás érték, csatlakozó kilazult
F.49	eBUS hiba	Rövidzárlat az eBUS-ban, eBUS túlterhelés vagy két különböző polaritású feszültségellátás az eBUS-on
F.50	Égéstermék-szűrőtisztítási hiba	Az égéstermék elvezető rendszer eldugult, a szifon blokkolva, ill. a kondenzvíz-elvezető blokkolva vagy emelkedően elhelyezve
F.61	Gázarmatúra vezérlés hiba	Az elektronika hibás
F.62	Gázarmatúra lekapcsolási késleltetés hiba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a gázarmatúra késleltetett lekapcsolása</li> <li>- a lángjel késleltetett kialakítása</li> <li>- A gázarmatúra tömítetlen</li> <li>- Az elektronika hibás</li> </ul>
F.63	EEPROM hiba	Az elektronika hibás
F.64	ADC hiba	Az elektronika meghibásodott vagy rövidzárlat az előremenő hőmérséklet érzékelőjében
F.65	Panelhőmérséklet hiba	Az elektronika külső hatás miatt túl meleg, az elektronika hibás
F.67	Elektronika /lángfelism. hiba	Elfogadhatatlan lángjel, az elektronika hibás
F.70	Érvénytelen készülékjelzés (DSN)	Az elektronika és a kijelző ismertetőjele nincs összhangban
F.73	A víznyomás-érzékelő jele nem a megfelelő tartományban van (túl alacsony)	A nyomásérzékelő nincs csatlakoztatva vagy zárlatos
F.74	A víznyomás-érzékelő jele nem a megfelelő tartományban van (túl magas)	A nyomásérzékelő meghibásodott vagy kábelszakadás
F.77	Égéstermék-/táplevegő csappantyú hiba	csak a tartozékmodullal együtt, csappantyú visszajelzés jel vagy kondenzátumemelő szivattyú hiányzik
F.707	nincs kommunikáció az elektronika és a kezelőelem között	A kábelösszeköttetés meglazult, a kezelőelem meghibásodott. Meghibásodott kezelőelem esetén távdiagnózis útján történik a kiadása.
Err	Kommunikációs hiba a kezelőfelület és az elektronika között	A hibatörölő gomb funkciója aktív marad