


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

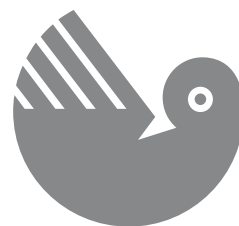

Saunier Duval

Használati, szerelési és
beüzemelési útmutató

Thema
CONDENS

Thema CONDENS F 24



10 Hibaelemzés

A használati útmutatóban megtalál néhány hibakódot.

Az ebben a fejezetben leírt hibák esetében a Saunier Duval márkaszerviz szakembereit kell értesíteni.

Fontos : ha levegő van a vezetékekben, légtelenítse a radiátorokat, és állítsa be a nyomást. Ha ez túl gyakran előfordul, lehetséges, hogy szivárog a fűtési rendszer, melynek okát meg kell keresni, és meg kell szüntetni (például korrózió esetén vízkezelést kell alkalmazni).

Kód	Ok	Megoldás
F1, F4	Gyújtási hiba	Nincs gáz / Elégtelen gázmennyiség Gázszelep rossz beállítása Rossz a gyújtóelektróda vagy az ionizációs elektróda Gyújtótrafó hiba / Ellenőrizze a gyújtótrafó csatlakozását Ellenőrizze a levegő bemenetet és az égéstermék elvezetést
F5	Túlmelegedés	Bekapcsolt a túlmelegedés elleni védelem Túllépte az engedélyezett max. hőmérsékletet Ellenőrizze az érzékelő és a túlmelegedés elleni védelem csatlakozását
F6	Fűtés tömegáram érzékelő hiba	Sérültek az érzékelő vezetékei Rosszul csatlakoztatott vagy rossz érzékelő (karakterisztika ellenőrzés) Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását
F7	HMV hőmérséklet érzékelő hiba	
F8	Tároló hőmérséklet érzékelő hiba	
F9	Fűtőköri nyomás érzékelő hiba	Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását.
F10	Fűtőköri visszatérő ág érzékelő hiba	Érzékelő vezetéke hibás Érzékelő hibás vagy rosszul van bekötve Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását
F11	Interface kártya kommunikációs hiba	Ellenőrizze a vezérlőkártya és az interface kártya közötti csatlakozást.
F13	Vezérlő kártya hiba	Kártya hiba Ellenőrizze a vezérlő kártya összes csatlakozását
F16	Lángérzékelő hiba	Szelep hiba
F18	Interface hiba	Kártya hiba
F19	Fűtőkör hőmérséklet érzékelő hiba	Érzékelő vezetéke hibás Érzékelő hibás (karakterisztikus ellenőrzés) vagy rosszul van bekötve Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását
F20	Interface kártya nem kompatibilis a vezérlőkártyával	Interface kártya vagy vezérlő kártya hiba Rossz termékkód
F23	Vízkeringés hiba	Szivattyú hibás működése
F26	Eltérés a fűtőköri előremenő és visszatérő maximum hőmérséklet között	Fűtőköri vízkeringés hiba Ellenőrizze a fűtőköri előremenő és visszatérő ág érzékelőinek csatlakozását



Kód	Ok	Megoldás
F28	Folyamatos hőmérséklet különbség a fűtési előremenő és visszatérő ág érzékelője között	Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelő csatlakozását Hőmérséklet érzékelő hiba (karakterisztikus ellenőrzés)
F29	Termikus biztosíték hiba	Cserélje a hőcserélőt, ha a csatlakozás rendben volt.

11 Ellenőrzés / Újraindítás

A készülék felszerelése után ellenőrizze a megfelelő működést :

- Indítsa el a gázkazánt a használati utasításban leírtaknak megfelelően, és ellenőrizze a megfelelő működést.
- Ellenőrizze a rendszer tömörségét (gáz és víz), a szivárgásokat szüntesse meg, ha van.
- Ellenőrizze, hogy jó-e a gyújtás, és az égőmező lángjai egyforma magasak-e.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az égéstermékkelvezetés.
- Ellenőrizze a vezérlési és biztonsági elemeket, beállításukat és működésüket.

12 A használó tájékoztatása

A gázkazán használóját tájékoztatni kell a gázkazán kezeléséről és működéséről.

- Magyarázza el a gázkazán működését a felhasználásnak megfelelően.
- Nézzék át együtt a használati utasítást, válaszoljon a kérdésekre.
- Töltse ki az üzembehelyezési szelvényt a jótállási jegyben, és hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a használó megfelelő – könnyen elővehető – helyen tárolja.

- Magyarázza el, hogyan kell leüríteni a készüléket, és mutassa meg, ehhez milyen elemeket kell használnia.
- Hívja fel a használó figyelmét a biztonsági előírásokra.
- Emlékeztesse a használót a rendszeres karbantartás betartására, és javasolja karbantartási szerződés megkötését.

13 Alkatrészecskék

A kazán elemeinek hosszútávú működésének és állapotának biztosítására kizárólag a Saunier Duval által gyártott alkatrészecskét használja javítás vagy karbantartás esetén.

- Csak új alkatrészecskét használjon alkatrészecskeszereplésénél.
- Ügyeljen az alkatrészecskék megfelelő helyre és irányban történő beszerelésére.

