

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

WESTEN

energy 1.240 i
1.240 Fi
240 i
240 Fi
280 i
280 Fi

Calderas murales de gas de alto rendimiento

Επίτοιχοι λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης

Nagyteljesítményű fali gázkazánok

Centrale termice de perete, cu gaz, de înalt randament

Настенные газовые котлы высокой производительности быстрого нагрева

Manual de instrucciones destinado al usuario y al instalador

Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

Kézikönyv a felhasználó és a szerelő részére

Manual de instrucțiuni destinat utilizatorului și instalatorului

Руководство к пользованию, предназначенное для пользователя и установщика

CE 0051

A kazán fel van szerelve hidraulikus differenciál-presszosztással, amely a szivattyú akadályoztatása, vagy vízhiány esetén nem engedélyezi a kazán működését.



Utasítások a szokásos karbantartáshoz

A kazán tökéletes biztonsági és működési hatékonyságának a biztosítása érdekében a hivatalos Műszaki Segélyszolgálatl minden évszak végén ellenőriztetni kell a kazánt. A körültekintően végrehajtott karbantartás mindig megtakarítást jelent a berendezés fenntartásában.

A készülék külső tisztítását ne végezze karcos, agresszív és/vagy erősen gyúlékony anyagokkal (pl. benzín, alkoholféleségek, stb.), és mindenképpen a készülék kikapcsolt állapotában végezze. (Ld. a kazán kikapcsolásáról szóló fejezetet a).

A kazán kikapcsolása

A kazán kikapcsolásához az (1) gombot el kell fordítani a (0) pozícióba. Ezzel megszűnik a kazán áramellátása.

A készülék leállítása hosszú időtartamra

Fagyvédelem

(Fűtőáramkör)

Helyeselhető az a gyakorlat, ha kerüljük a fűtőberendezés teljes víztelenítését, mivel a vízcserék a kazán és a fűtőtestek belsejében ugyancsak haszontalan és káros mészköves lerakódásokat okoznak.


Amennyiben a tél folyamán nem használja a termikus berendezést, és amennyiben fennáll a fagyveszély, ajánlott a víz keverése erre a speciális célra gyártott alkalmas fagyálló oldatokkal (pl. propilén-glikol, kovesedés- és korróziógátlókkal).

Gázcsere

A kazánok képesek működésre akár metángázzal, akár GPL gázzal (cseppfolyósított szénhidrogén-gáz). Amennyiben átalakítás válik szükségessé, forduljon a hivatalos Műszaki Segélyszolgálathoz.

Kijelzések a biztonsági berendezések működésbe lépésekor

- 1 Nyár-Tél-Reset választókapcsoló
- 2 Láng jelenlét jelzése
- 3 Leállás jelzés
- 4 Feszültség jelenlét jelzése

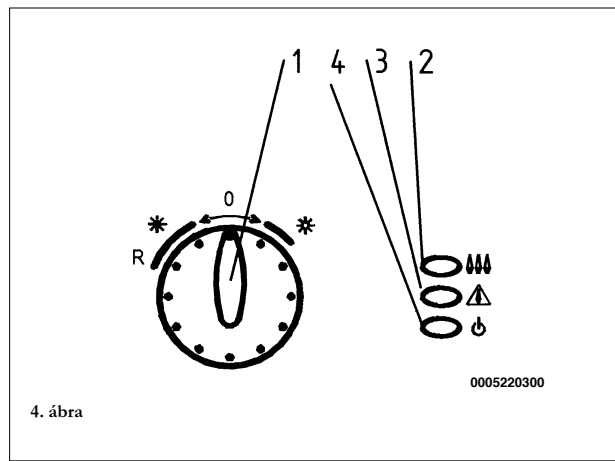

Rendellenesség	Jelölés		Helyreállítás
	LED 2	LED 3	
Gázleállítás	off	on	Az 1 választókapcsolót legalább 1 másodpercig tartjuk (R) pozícióban.
Nincs huzat (energy 240 Fi - 280 Fi - 1.240 Fi)	off	gyors villogás	Hívjuk ki a felhatalmazott Vevőszolgálatot.
Vízhiány a fűtési körben, vagy szivattyú leállás.	off	lassú villogás	Lásd a berendezés föltöltéséről szóló fejezetet.
Szonda meghibásodás	lassú villogás	lassú villogás	Hívjuk ki a felhatalmazott Vevőszolgálatot.
A biztonsági termosztát vagy a füst termosztát beavatkozása (energy 240 i - 280 i)	lassú villogás	on	Az 1 választókapcsolót legalább 1 másodpercig tartjuk (R) pozícióban. Az energy 240 i - 280 i modelleknél lásd még a 70. oldalon található ábrát.

MEGJEGYZÉS*

Lassú villogás: kb. 2 másodpercenként egy villanás

Gyors villogás: másodpercenként kb. 2 villanás

Amennyiben a biztonsági eszközök valamelyike ismétlődően működésbe lép, konzultáljon a hivatalos Műszaki Segélyszolgálatl.