

KEZELÉSI – SZERELÉSI UTASÍTÁS



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

MANUAL
SUPERIOR



Használati útmutató **HU**

VICTRIX
SUPERIOR
32 X 2 ErP



Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy egy csúcsmínőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni. Ön az Immergas ügyfeleként mindenkor számíthat Szervizhálózatunkra, amelynek létrehozásával az volt a célunk, hogy az Ön készülékének hatékony működését hosszan biztosítsuk. Olvassa el figyelmesen a következő oldalakat: hasznos tanácsokkal szolgálnak a termék megfelelő használatával kapcsolatban. Ha megfogadja ezen tanácsokat, az Ön Immergas készüléke hosszú ideig működik majd az Ön meglegedésére.

A vásárlást követően kérjük, vegye fel a kapcsolatot az országos szervizhálózatunk egyik tagjával (az Immergas szervizpartneri listáját a Jótállási jegy mellékletében vagy a www.immergas.hu weboldalon találja) a szakszerű üzembe helyezés érdekében. Szakemberünk ellenőrzi, hogy a kazán megfelelően működik-e, elvégzi a szükséges beállításokat, és megismerteti önnel a készülék üzemeltetését.

Amennyiben javítási munkálatok vagy időszakos karbantartási munkálatok elvégzésére van szükség, forduljon az Szervizhálózatához: a szakszerviz rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel, és a gyártó által folyamatosan naprakész információval bővített szakértelemmel. A hiba bejelentését megteheti közvetlenül a szervizhálózatunk szakemberénél vagy akár a 06-40-960-960, helyi tarifával hívható Ügyfélszolgálati telefonszámon.

Általános figyelmeztetések

Valamennyi Immergas terméket megfelelő csomagolás véd a szállítás során.

A terméket tárolja száraz, az időjárás viszontagságaitól védett területen.

A használati útmutató a termék szerves és alapvetően fontos részét képezi. Tulajdonosváltás esetén mellékelje az útmutatót az új tulajdonosnak.

Tanulmányozza és gondosan őrizze meg, mert a figyelmeztetések fontos információt tartalmaznak a beszerelésről, a használatról és a karbantartásról.

A jelen útmutató az Immergas kazánok beszerelésével kapcsolatos műszaki adatokat és információkat tartalmaz. A kazánok beszerelésével kapcsolatos egyéb kérdésekben (például: a munkaterület biztonsága, környezetvédelem, baleset megelőzés) kövesse a vonatkozó előírásokat és a jó munkavégzési gyakorlat szabályait.

A jelenleg hatályos jogszabályozások értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés során figyelembe kell venni a törvényileg megadott méreteket. A beszerelési és karbantartási műveleteket végeztesse szakszervizzel a törvényi és gyártói előírásoknak megfelelően. Szakszerviznek minősül az a létesítmény, amely rendelkezik a tárgykörben a törvény által előírt ismeretekkel.

Az Immergas készülékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések beszerelése során előre nem látható személyei vagy vagyoni vonatkozású problémák léphetnek fel. A megfelelő beszerelés érdekében olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt útmutatót.

A gázkazán karbantartási műveleteit végeztesse egy szakszerviz szakemberével; amely biztosítékot jelent a szakértelemre.

A kazánt használja rendeltetési céljának megfelelően. Minden más használat nem rendeltetészerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül.

A beszerelés, üzemeltetés vagy használat során a törvényi és műszaki előírások vagy a jelen használati utasítások (a gyártó vagy a viszonteladó mellékeli) be nem tartásából eredő hibákért és az abból származó károkért a gyártó semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre, valamint a fentiek a jótállás megszűnését vonják maguk után.

A gázkazán beszerelésével kapcsolatos törvényi szabályozásokról bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.immergas.com.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(ISO/IEC 17050-1 szerint)

Az **IMMERGAS S.p.A** (székhely: Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)) a tervezés, gyártás valamint a vevőszolgálati segítségnyújtás során az **UNI EN ISO 9001:2008** szabvány előírásainak megfelelően jár el, továbbá,

KIJELENTI, hogy:


A VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ErP típusú kazánok megfelelnek a következő európai uniós irányelveknek és rendeleteknek:

A 2009/125/EK eco-design irányelv, 2010/30/EK épületenergetikai irányelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve.

Mauro Guareschi

Fejlesztési és Kutatási Igazgató

Aláírás:

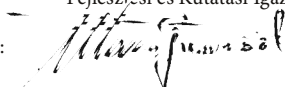

Az Immergas S.p.A. nem vállal felelősséget nyomtatási, képi vagy tipográfiai hibákért. Az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékeinek és szolgáltatásainak műszaki vagy kereskedelmi tartalmát előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa!

TARTALOM

KIVITELEZŐKNEK	oldal	FELHASZNÁLÓKNAK	oldal	SZERVIZESEKNEK	oldal
1 A kazán beszerelése	5	2 Kezelési és karbantartási útmutató	20	3 A kazán üzembe helyezése (kezdeti ellenőrzés).....	28
1.1 Figyelmeztetések a beszereléshez.....	5	2.1 Tisztítás és karbantartás.....	20	3.1 hidraulikai séma.....	28
1.2 Főbb méretek.....	6	2.2 Általános figyelmeztetések.....	20	3.2 elektromos Kapcsolási séma.....	29
1.3 Fagyvédelem	6	2.3 Kezelőfelület	20	3.3 Esetleges hibajelenségek és az azokat kiváltó okok.....	29
1.4 Gázcsatlakozás (II _{ZH3B/P} kategóriájú berendezés).....	7	2.4 Az üzemmódok bemutatása.....	21	3.4 A kazán átállítása más fajta gázzal való működésre.....	30
1.5 Hidraulikai csatlakozás.....	7	2.5 A kazán használata	22	3.5 A ventilátor fordulatszámának beállítása.....	30
1.6 Elektromos csatlakoztatás.....	7	2.6 Üzemzavar és hibajelzések.....	23	3.6 A gáz-levegő arány beállítása.....	31
1.7 Távszabályozók és Programozható termosztátok (opciós).....	8	2.7 A kazán kikapcsolása.....	25	3.7 A kazán másfajta gázzal való üzemelésre való átállítást követően elvégzendő ellenőrzések ..	31
1.8 Külsőhőmérséklet-érzékelő (Opciós).....	8	2.8 A fűtés rendszer nyomásának helyreállítása..	25	3.8 A vezérlőpanel programozása.....	32
1.9 Immerszós égéstermék elvezető rendszerek ..	9	2.9 A rendszer leürítése.....	25	3.9 "Kéményseprő funkció".....	34
1.10 Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok Táblázata.....	9	2.10 Fagyvédelem	25	3.10 A szivattyú letapadás elleni védelem.....	34
1.11 Beszerelés részlegesen védett térbe.....	11	2.11 A kazán burkolatának tisztítása.....	25	3.11 Váltószelep letapadás elleni védelem (Opciós).....	34
1.12 A vízszintes koncentrikus égéstermék elvezetés telepítése.....	12	2.12 A használatból való végeleges kivonás.....	25	3.12 A fűtési rendszer fagyvédelme.....	34
1.13 A függőleges koncentrikus égéstermék elvezetés telepítése.....	13	2.13 Paraméterek és funkciók menü.....	26	3.13 A vezérlőpanel öndiagnosztikai rendszere.....	34
1.14 A szétválasztott égéstermék elvezetés telepítése.....	14			3.14 Automatikus rendszer légtelenítő funkció.....	34
1.15 C9 típusú rendszer telepítése.....	15			3.15 Napkollektoros rendszer csatlakoztatása (Opciós).....	34
1.16 Kémények vagy szerelőaknák bélelése.....	16			3.16 A készülék éves ellenőrzése és karbantartása.....	34
1.17 B típusú nyílt égésterű és ventilátoros kazán telepítése.....	16			3.17 A burkolat leszerelése.....	35
1.18 égéstermék elvezetés meglévő kéménykürtőben/füstcsőben.....	16			3.18 hőteljesítmény és fűvőkanyomásAdatok.....	36
1.19 égéstermék kivezető végelemek elhelyezése.....	17			3.19 tüzeléstechnikai adatok.....	36
1.20 A rendszer feltöltése.....	17			3.20 Műszaki adatok	37
1.21 Kondenzvíz szifon feltöltése.....	17			3.21 Adattábla jelmagyarázat	38
1.22 A gázrendszer üzembe helyezése.....	17			3.22 Kombi kazánok műszaki paraméterei (a 813/2013 rendelet szerint).....	39
1.23 A kazán üzembe helyezése (bekapcsolása).....	17			3.23 Kazán műszaki adatlapja (a 811/2013 rendelet szerint).....	39
1.24 Keringtető szivattyú.....	18			3.24 A rendszer adatlapjának kitöltési paraméterei.....	40
1.25 rendelhető készletek.....	19				
1.26 A kazán részei.....	19				

1 A KAZÁN BESZERELÉSE

1.1 FIGYELMEZTETÉSEK A BESZERELÉSHEZ.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazánt kizárólag fali elhelyezésre tervezték, lakóépületek vagy ahhoz hasonló létesítmények fűtésére és használati melegvíz ellátására (abban az esetben, ha a kazán csatlakoztatva van egy külső melegvíz tárolóhoz). Az Immergas készülékek és tartozékok telepítéséhez válasszon olyan helyet, amely megfelelő műszaki és strukturális jellemzőkkel rendelkezik, valamint lehetővé teszi az alábbi műveletek könnyű, hatékony és biztonságos elvégzését:

- a hatályos jogszabályok és műszaki szabványok előírásainak megfelelő beszerelés;
- tervezett, időszakos, rendszeres és rendkívüli karbantartási munkálatok elvégzése;
- a készülékek eltávolítása (egészen kültérig egy a készülék és alkatrészeinek felrakodására és elszállítására kijelölt helyig) valamint egy egyenértékű berendezéssel és/vagy alkatrészszel történő kicserélése.

A fal ahová a kazánt fel kívánja szerelni, legyen sík, kiugróktól és beugróktól mentes, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a hátsó falhoz. A berendezést ne állítsa padlóra vagy egyéb lábazatra (1-1 ábra).

A beszerelés megváltoztatásakor változhat a kazán besorolása is.

- **B₂₃ vagy B₅₃ típusú kazán**, ha a kazán a működéshez szükséges égési levegőt közvetlenül abból a helyiségből szívja el, ahol felállításra kerül.
- **C típusú kazán**, ha a kazán a működéshez szükséges égési levegőt a zárt égésterű kazánokhoz gyártott csöveken és idomokon keresztül a kültérből szívja, és az égés során keletkező égéstermék azokon keresztül a kültérbe vezeti ki.

Megjegyzés: a kazán besorolása a következő oldalakon bemutatott telepítési konfigurációkon szerepel.

Az Immergas gázkazánjainak beszerelését bizza szakmailag megfelelő cégre.

A kazán beszerelését a helyi törvényi és műszaki előírásoknak valamint a józanész szabályainak megfelelően kell elvégezni.

A beszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen épe. Amennyiben kétségei támadnak, forduljon haladéktalanul az eladóhoz. A csomagolóanyagok (kapcsok, szögek, műanyag tasakok, hungarocell, stb.) veszélyesek lehetnek, ezért tartsa gyermekektől távol. Ha a berendezést bútorok belsejébe, vagy bútorok közé szereli be, ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre az időszakos karbantartási munkálatok elvégzésére. A kazán teteje és a mennyezet között legalább 45 cm-t, a kazán köpönyege és a bútorlap vagy a legközelebbi oldalfal között célszerű legalább 3 cm-t hagyni. A kazán alatt hagyjon elegendő helyet a csővezetékek csatlakoztatásához. A készülék közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat (papír, rongyok, műanyag, polisztirol, stb.).

Ne helyezzen háztartási gépeket a kazán alá, mert a vízvezetékek csatlakozásainak szivárgása esetén vagy ha a biztonsági szelep kinyit, a berendezések károsodhatnak, ezért a biztonsági szelepet csatlakoztatni kell egy lefolyótölcsérhez.

Ellenkező esetben a gyártó nem vonható felelősségre a háztartási gépeken és vagy burkolatokban bekövetkezett esetleges károkért. A fenti okok miatt azt javasoljuk, hogy bútordarabokat se helyezzen a kazán alá.

Meghibásodások, üzemzavarok vagy nem megfelelő működés esetén kapcsolja ki a készüléket, és forduljon szakemberhez (pl. a Márkaszerviz hálózat szakembereihez, akik rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és eredeti cserealkatrészekkel). A készüléket ne próbálja meg megjavítani.

A fentiek figyelmen kívül hagyása egyéni felelősséget és a jótállás megszűnését vonja maga után.

- A beszerelés szabályai:

- A kazán külső, részlegesen védett térben is felszerelhető, amennyiben biztosítható, hogy a közvetlen környezet hőmérséklete nem tud 0°C alá süllyedni. Részlegesen védett külső tér alatt olyan hely értendő, ahol a kazánt nem éri közvetlenül az időjárás viszontagságai (eső, hó, jégeső stb.).
- Ne szerelje fel a kazánt tűzveszélyes helyiségekbe.
- A kazánt főzőlapok fölé beszerelni tilos.
- Emellett a kazánt tilos társasházak közös helyiségeibe (lépcsőház, lépcsőforduló, tetőterasz, tetőtér, menekülési útvonalak, stb.) beszerelni, kivéve, ha olyan elkülönített, erre a célra kialakított helyiségekről van szó, amelyekhez csak a tulajdonos férhet hozzá (a helyiségek tulajdonságait a hatályos jogszabályok írják elő).


Figyelem: a falra történő felszerelésnek biztonságosan kell tartania a készüléket.

A csomagban található tipliket (amennyiben a csomag tartalmaz rögzítő kengyeleket vagy sablonokat) kizárólag a kazán fali felszereléséhez használja. A fenti eszközök csak akkor biztosítják a kellő rögzítést, ha tömör vagy féltömör téglából rakott falra megfelelően (szakszerűen) helyezi fel őket. Üreges téglából vagy falazó elemből készült fal vagy korlátozott teherbírású válaszfal, illetve a fentiekől eltérő falszerkezet esetén előzetesen ellenőrizze a tartószerkezet statikai terhelhetőségét.

Megjegyzés: a csomagolásban található tiplikhez való hatlapfejú csavarokat kizárólag a kengyelek rögzítéséhez használja.

A kazánok légköri nyomáson forráspont alatti vízmelegítésre szolgálnak.

A kazánt csatlakoztassa a készülék teljesítményének és hatásfokának megfelelő fűtési és melegvíz rendszerre.

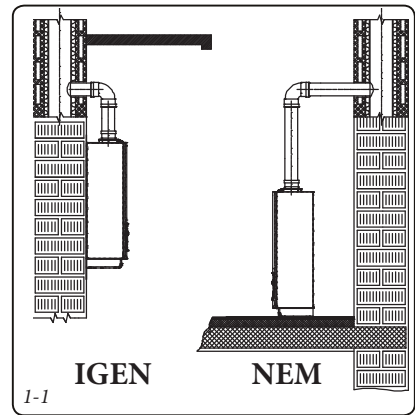


KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

1.2 FŐBB MÉRTEK.

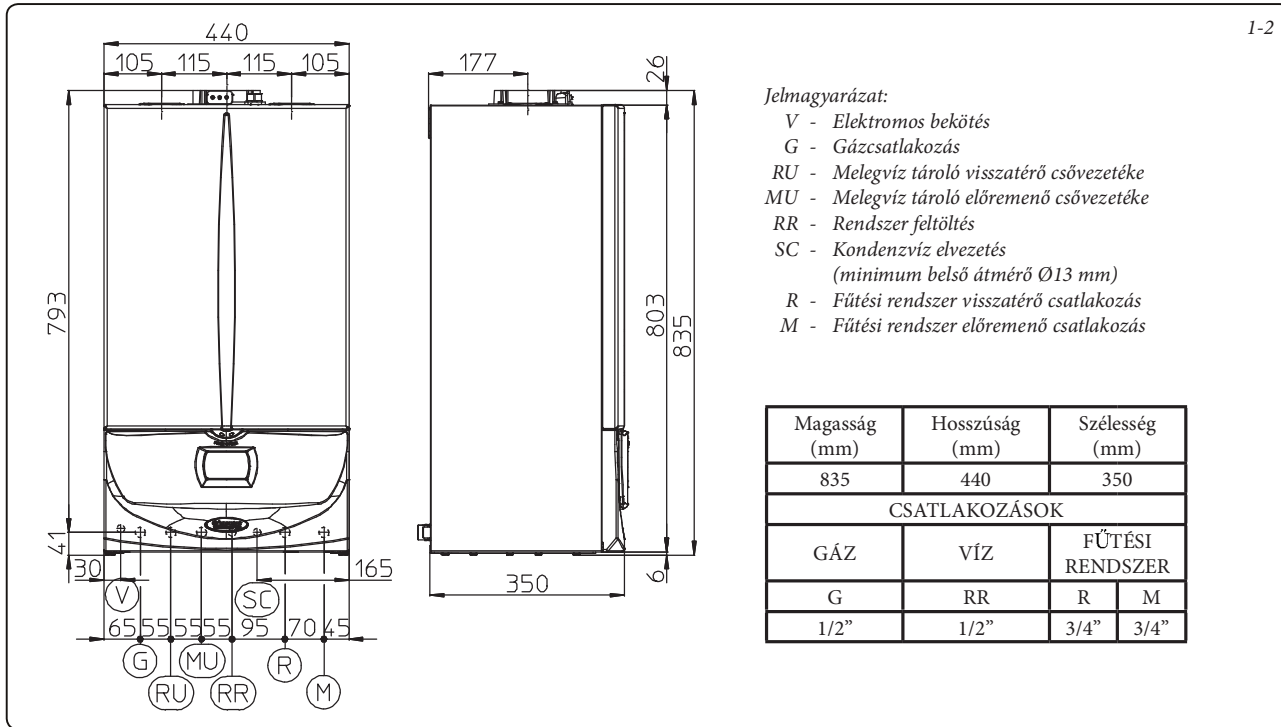

1.3 FAGYVÉDELEM.

Minimális hőmérséklet -3°C. A kazán számos fagyvédelmi rendszerrel rendelkezik, amelyek képesek a szivattyút és az égőt bekapcsolni akkor, amikor a kazán belsejében a víz hőmérséklete 4°C alá csökken.

A fenti körülmények között a kazán fagy elleni védelme -5°C-ig biztosított.

Minimális hőmérséklet -15°C. Ha a kazánt olyan helyiségben szerelik fel, amelynek hőmérséklete -5°C alá süllyedhet, a kazán fagykárt szenvedhet. A fagyás kockázatának elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- a fűtő kört védje jó minőségű, az egészségre ártalmatlan, kifejezetten fűtési rendszerekhez tervezett fagyállóval. A fagyálló kiválasztásakor győződjön meg arról, hogy a gyártó szavatolja, hogy a termék nem károsítja a hőcserélőt vagy a kazán egyéb alkatrészeit. Ne használjon egészségre káros fagyállót. Kövesse a fagyálló gyártójának utasításait a minimum hőmérséklet és a hígítás tekintetében. Egy olyan vizes oldatot hozzon létre, amely 2-es potenciális vízszennyezési osztályba sorolható (EN 1717:2002).

Az Immergas kazán fűtési körei olyan alapanyagokból készültek, amelyek ellenállnak az etilén-glikol és propilén-glikol fagyállóknak (amennyiben a keveréket szabályosan készítették elő).

A keverék élettartamával és megsemmisítésével kapcsolatban a gyártó szolgál információval.

- A feltöltő kör és a kondenzvíz szifon fagyvédelmét egy a megrendelő külön kérésére szállított kiegészítő (fagyvédelmi készlet) biztosíthatja, amely egy elektromos fűtőszáלבól, a hozzá tartozó vezetékekből, és egy termosztátból áll (olvassa el figyelmesen a kiegészítő készlettel együtt szállított használati útmutatót).

A fenti körülmények között a kazán fagy elleni védelme -15°C-ig biztosítható.

A kazán fagyvédelme (akár -3°C-ig, akár -15°C-ig) csak az alábbi feltételek mellett biztosított:

- a kazánt megfelelően csatlakoztatták az elektromos és gázrendszerhez;
- a kazán áram- és gázellátása folyamatos;
- a kazán nincs készenléti üzemmódban (☺);
- a kazánon nincs üzemzavar (2.6. fejezet);
- a kazán és/vagy a fagyvédelmi készlet fontosabb alkatrészein nincsenek meghibásodások.

A jótállás nem terjed ki az áramellátás megszakadásából és az előző oldalon leírtak be nem tartásából eredő károokra.

Megjegyzés: ha a kazánt olyan helyiségbe szereli fel, amelynek hőmérséklete 0°C fok alá süllyedhet, hőszigetelje a csővezetéseket. A melegvíz tárolóban (ha van) lévő víz fagyvédelmét semmi nem biztosítja, amikor a kazán ki van kapcsolva.

1.4 GÁZCSATLAKOZÁS (II_{2H3B/P} KATEGÓRIÁJÚ BERENDEZÉS).

Kazánjaink földgázzal (G20; G25.1) és PB-gázzal működnek. A csatlakozáshoz használt csövek átmérője legyen legalább akkora, mint a kazán csatlakozása: G1/2". A gáz csatlakoztatása előtt alaposan tisztítsa meg a gázellátó csöveket az esetleges szennyeződésektől, amelyek a kazán hibás működéséhez vezethetnek. Ellenőrizze emellett, hogy a bemenő gáz megfelel-e a kazán műszaki tulajdonságainak (lásd a kazánon elhelyezett táblát). Ha az adatok eltérnek, a kazánt át kell állítani, hogy megfeleljen a másik gázfajtának (lásd: a gázkészülék átalakítása különböző gázfajtákra). Ellenőrizze, hogy a felhasznált gáz (földgáz vagy PB-gáz) hálózati dinamikus nyomása, amelyről a kazán üzemelni fog, megfelel-e az előírásoknak. Az elégtelen nyomás kihathat a fűtőkészülék teljesítményére, ezáltal kellemetlenséget okozhat a felhasználónak. Ellenőrizze, hogy a gázellátó cső helyesen van-e bekötve. A gázellátó cső méretének meg kell felelnie a hatályos szabályoknak, annak érdekében, hogy biztosítsa az égő gázellátását és megfelelő hatásfokát a kazán legnagyobb teljesítménye esetén is (lásd műszaki adatok). A gázcsatlakozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó szabványok előírásainak.

A gáz minősége. A készüléket szennyeződésmentes gázzal való üzemelésre tervezték. Amennyiben a gáz minősége nem megfelelő, célszerű egy szűrőelemet beiktatni a készülék elé, hogy biztosítsa a megfelelő tisztaságú gázt.

Gáztárolók (PB-gáz tartályról való üzemeltetés esetén).

- Újnan beszerelt PB-gáztárolók esetén előfordulhat, hogy a tartályban inertgáz (nitrogén) maradványok vannak, amelyek csökkenthetik a készülékbe jutó gáz fűtőértékét, és rendellenes működést okozhatnak.
- A PB-gáz összetételéből adódóan előfordulhat, hogy a tárolás során a gáz összetevői rétegződnek. Ez megváltoztathatja a készülékbe jutó keverék fűtőértékét, és befolyásolhatja annak hatásfokát.

1.5 HIDRAULIKAI CSATLAKOZÁS.

Figyelem: a kondenzációs modul jótállásának megőrzése érdekében mielőtt a berendezést csatlakoztatná a hálózatra, mossa át a teljes fűtési rendszer belsejét (csövek, radiátorok, stb.) megfelelő tisztítószerrel, amelyek eltávolítják az olyan lerakódásokat, amelyek a kazán hibás működéséhez vezethetnek.

Végezze el a fűtőrendszer vízének kémiai kezelését az előírásoknak megfelelően, mert ezzel megelőzheti, hogy a készülékben vagy a rendszerben lerakódások (pl. vízkő) képződjenek, illetve iszap vagy egyéb a rendszerre és a berendezésre káros anyagok halmozódjanak fel.

A csőrendszer csatlakozásait az érszerűségi szabályok szerint, a kazán csatlakoztatási pontjainak ellenőrzésével végezze el. A biztonsági lefuvatószelepet kösse egy lefolyótölcsérbe. Ellenkező esetben a gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági szelep működése következtében fellépő károkért.

Figyelem: az Immergas nem vállal felelősséget a nem saját márkás automatikus töltéshatároló beszereléséből fakadó károkért.

Az ivóvíz szennyezésére vonatkozó műszaki szabvány előírásainak betartása érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon IMMERGAS visszacsapó szelep készletet, amit a kazán előtti hideg víz bemenet csatlakozójára szereljen fel. Javasoljuk továbbá, hogy a kazán primer körében (fűtőrendszerében) használjon olyan hővezető folyadékot (pl. víz + glikol), amely megfelel a szabványok előírásainak.


Figyelem: a berendezés hatékonyságának megőrzése, és élettartamának növelése érdekében a kemény vízű rendszerekbe érdemes "polifoszfat-adagoló" szerkezetet beszerelni.

Kondenzvíz elvezetés. A kazánban keletkező kondenzvíz elvezetéséhez csatlakoztassa a készüléket a csatornahálózatra egy legalább 13 mm belső átmérőjű a savas kondenzátumnak ellenálló cső segítségével. A berendezést úgy csatlakoztassa a szennyvízhálózatba, hogy a csőben ne fagyhasson meg a kondenzvíz; az első begyűjtést követően ellenőrizze, hogy a szifonban van-e kondenzvíz (1.21 fejezet). A berendezés beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a kondenzvíz elvezetése megfelelő. Kövesse a szennyvízelvezetés tárgy körében alkotott helyi előírásokat.

1.6 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán teljes egészében IPX5D érintésvédelmi kategóriába tartozik. A berendezés ezt a védelmi szintet csak a megfelelő földeléssel ellátott hálózatba való, a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelő csatlakoztatást követően éri el.

Figyelem: az Immergas S.p.A nem vállal felelősséget személyi sérülésekért és vagyoni károkért abban az esetben, ha a berendezést nem földelt hálózatba vagy a vonatkozó szabályok be nem tartásával csatlakoztatja.


A kazánon elhelyezett adattábla adatainak segítségével ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel a berendezés által felvett maximális teljesítménynek. A kazánt speciális "X" típusú vezetékkel villásdugó nélkül szállítjuk. A vezeték csatlakoztassa egy 230 V ±10% / 50 Hz hálózatba a földelés és  az N-L polaritások figyelembevételével. A hálózatra szereljen fel egy III túláramvédelmi kategóriába tartozó omnipoláris megszakítót.

A pulzáló, folyamatos feszültségvesztés megakadályozására szereljen fel "A" típusú áram-védőkapszolókat.

A vezeték cseréjét végeztesse engedéllyel rendelkező szakemberrel (pl. az szervizhálózat munkatársa). A vezetéknek mindig az alábbi útvonalat kell követnie (1-3 ábra).

Ha a vezérlőpanelon található biztosíték cserére szorul, használjon 3,15 A-es gyors kioldású biztosítékot. A berendezés csatlakoztatásakor ne használjon adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat.

Közvetlen csatlakoztatás alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez. A "P66" paraméter módosítását valamint az előremenő hőmérséklet értéktartományának beállítását ("P66/A" és "P66/B" paraméterek segítségével) követően a kazán egy alacsony hőmérsékletű rendszer közvetlen üzemeltetésére is alkalmas (lásd 3.8 bekezdés). Ebben az esetben célszerű a kazánra egy biztonsági termosztátot felszerelni, amelynek a kapcsolási határértéke 60°C. A termosztátot a rendszer előremenő csövére a kazántól legalább 2 m távolságra szerelje fel.

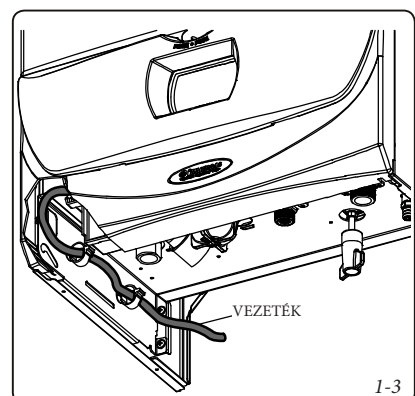

1.7 TÁVZABÁLYOZÓK ÉS PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁTOK (OPCIÓS).

A kazánat előkészítették egy a szoba hőmérsékletét szabályozó termosztát vagy távvezérlő csatlakoztatására, amelyek opciós tartozékként vásárolhatók meg.

Valamennyi Immergas programozható termosztát kéteres vezetékkel köthető be. Olvassa el figyelmesen a tartozék csomagolásában található használati útmutatót.

- Immergas Be/ki kapcsolós digitális programozású termosztát (1-4 ábra). A programozható termosztát segítségével:
 - Kétféle hőmérsékletet állíthat be: nappali (komfort) és éjszakai (csökkentett);
 - Megadhat egy heti programot, napi 4 be- és kikapcsolással;
 - Az alábbiak közül válassza ki a kívánt üzemmódot:
 - Kézi üzemmód (szabályozható szobahőmérsékleti értékkel).
 - Automata üzemmód (beállított program alapján).
 - Kényszerített automata üzemmód (amennyiben az beállított program hőmérsékletét ideiglenesen megváltoztatja).

Energiaellátása 2 db 1,5 V-os LR 6 alkáli elemmel.

- 2 távvezérlő típus közül választhat: Amico^{V2} távvezérlő (CAR^{V2}) (1-4 ábra) és Super Amico távvezérlő (Super CAR) (1-5 ábra), mindkettő rendelkezik szobatermosztát funkcióval. A távvezérlők lehetővé teszik, hogy a felhasználó a fent említett funkciókon kívül ellenőrizhesse a készülék és a fűtési rendszer működési paramétereit, vagy megváltoztassa a korábban beállított értékeket anélkül, hogy ehhez el kellene mennie a készülékig. A kezelőfelület öndiagnosztikai funkcióval is rendelkezik, amely megjeleníti a kijelzőn a készülék esetleges meghibásodásait.

A távvezérlőbe épített programozható termosztát lehetővé teszi, hogy az előremenő fűtési hőmérsékletet a fűteni kívánt helyiség igényeinek megfelelően alakíthassa. Így a kívánt hőmérséklet nagy pontossággal megadható, amellyel üzemeltetési költségeket takaríthat meg. A CAR^{V2} áramellátásáról ugyanaz a kéteres kábel gondoskodik, amellyel a vezérlő és a kazán közötti adatátvitel történik.

Fontos: ha DIM hidraulikai modulokat is alkalmaznak a távvezérlőket használja On/Off módban, vagyis úgy, hogy a rendszer szabályozásához több szobatermosztátot is alkalmazhassunk.





A távvezérlők és a Be/ki kapcsolós szobatermosztátok (opciós) bekötése.

Az alábbiakban felsorolt műveleteket csak a berendezés áramtalanítását követően végezze el! A szobatermosztátot a 40 és 41-es sorkapcsokba csatlakoztassa az X40 átkötés megszüntetésével (3-2 ábra). Ellenőrizze, hogy a Be/ki kapcsolós szobatermosztát működése feszültségmentes érintkezőkkel legyen megoldva, mert ellenkező esetben károkat okozhat a készülék vezérlőpaneljében. Az esetleges Amico távvezérlőket az IN+ és IN- sorkapcsok segítségével csatlakoztassa a kazán áramkörének 42 és 43-as sorkapcsaiba. A bekötéskor szüntesse meg az X40-es átkötést, és ügyeljen a polarításokra (3-2 ábra). Hibás polarítások esetén a távvezérlő nem sérül, de nem működik. A kazánhoz csak egy távvezérlőt csatlakoztathat.

Fontos: egy esetleges távvezérlő használata esetén a villamos hálózatokra vonatkozó jelenleg hatályos előírások értelmében két egymástól független áramkört kell létesíteni. A kazán csöveit ne használja az elektromos vagy telefonos hálózat földeléseként. A kazán áram alá helyezése előtt ellenőrizze a fentieket.

1.8 KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ (OPCIÓS).

A kazán gyárilag időjárásfüggő szabályozást tartalmaz, így lehetőség van egy opciós külső hőmérséklet-érzékelő (1-6 ábra) beszerelésére. A külső hőmérséklet-érzékelő felhelyezéséhez olvassa el az érzékelő használati utasítását. Az érzékelőt közvetlenül a kazán áramkörébe csatlakozik, így lehetőség nyílik arra, hogy a külső hőmérséklet emelkedésével automatikusan csökkenthesse a készülék max. előremenő fűtővízhőmérsékletét, így a készülék által biztosított hőmérséklet alkalmazkodik a külső hőmérséklethez. Az érzékelő minden esetben működik (amikor csatlakoztatva van) a szobatermosztát jelenlététől vagy típusától függetlenül, és az Immergas szobatermosztátokkal kompatibilis. A külső hőmérséklet és a rendszer előremenő fűtővízhőmérséklete közötti kapcsolatot a "M5" (KONFIGURÁCIÓ) menü "P66" (HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS) pontjában a diagramon látható görbék segítségével beállított paraméterek határozzák meg (lásd 7-1 ábra). Az érzékelőt a kazán alatt elhelyezett 38-as és 39-es sorkapcsokba kösse be (3-2 ábra).

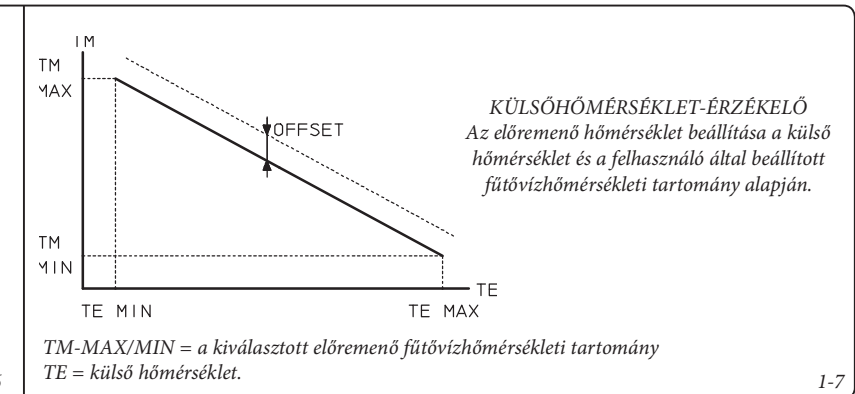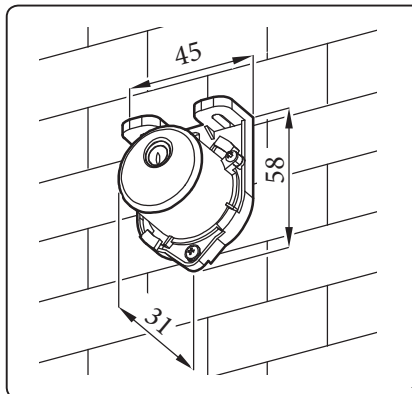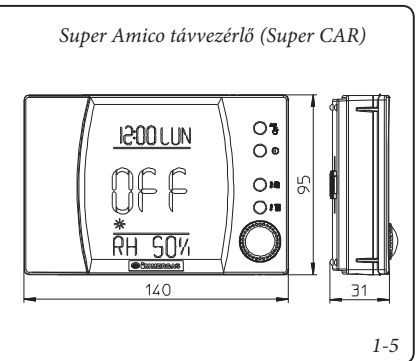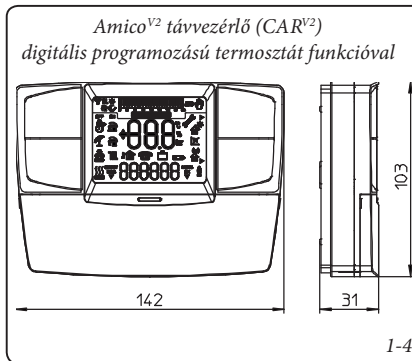

1.9 IMMERGAS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZEREK.

Az Immergas, a kazánok mellett, különböző égéslevegő bevezető és égéstermék elvezető megoldásokat is kínál, amelyek nélkül a kazán nem működhet.

Figyelem: a kazánt a hatályos szabványoknak megfelelően láthatóan vagy ellenőrizhetően kizárólag műanyag eredeti Immergas "Serie Verde" ("Zöld szériás") égési levegő bevezető és égéstermék-elvezető rendszerrel lehet beszerelni.

Az következő oldalakon tárgyalt égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszerekkel kapcsolatos megállapítások, telepítési feltételek és megengedett hosszak csak az Immergas által forgalomba hozott, a kazánokkal együtt-tanúsított rendszerekre vonatkoznak!

A műanyag csövek nem alkalmasak 40 cm-nél hosszabb kültéri felszerelésre megfelelő UV védelem és időjárási tényezők elleni védelem hiányában.

Az elemeken azonosító jel található az alábbi felirattal: "Only for condensing boilers" (csak kondenzációs kazánokhoz).

- Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok. A rendszerben minden elemet egy külön *Áramlási ellenállási együttható* jellemez, amelyet tapasztalati úton határoztunk meg. Az értékeket az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes elemeket jellemző áramlási ellenállási tényező független a kazán teljesítményétől és típusától. Ezzel szemben függ a csövön áthaladó közeg hőmérsékletétől, ezért változik aszerint, hogy égéslevegő beszívására vagy égéstermék elvezetésére használjuk. Minden egyes elem ellenállása megfeleltethető egy adott hosszúságú, vele azonos átmérőjű cső ellenállásának; ez az úgynevezett *egyenértékű hosszúság*, amely a megfelelő áramlási ellenállási együtthatók arányából határozható meg. Minden kazán rendelkezik egy kísérletileg meghatározható maximális ellenállási tényezővel, melynek értéke 100. A maximálisan megengedhető ellenállási tényező megfelel az egyes végelem készletek esetében maximálisan megengedhető kivezetés hosszának. Ezen információk összességével számításokat végezhet annak ellenőrzésére, hogy milyen kivezetési konfigurációk valósíthatók meg.

- **A (fekete) tömítések elhelyezése "zöld szériájú" kivezetések.** Ügyeljen arra, hogy a megfelelő tömítést használja (könyökidomokhoz vagy csőhosszabbítókhoz) (1-8 ábra):

- alakos tömítés (A), a könyökidomokhoz;
- sima tömítés (B), a toldó csövekhez.


MEGJEGYZÉS: ha az egyes idomoknál a gyártó által elvégzett síkosítás nem elégséges, egy száraz ruhával törölje szárazra a tömítőgyűrűt, majd a szórja be a készlet részeként szállított síkosító porral.

- **Toldócsövek és idomok oldható csatlakozása.** Az esetleges toldócsövek és idomok az alábbi módon csatlakoztathatók a rendszer egyéb elemeihez: illeszse a csövet vagy idomot a külsős (sima) felével az előző, már csatlakoztatott elem belső (tömítéssel rendelkező tokos oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illesztését és a szükséges tömörségét.

Figyelem: koncentrikus elvezetés esetén, ha az égéstermék kivezető végelemből és/vagy a toldócsövből le kell vágnia, vegye figyelembe, hogy a belső csőnek 5 mm-re túl kell nyúlnia a külső csőhöz képest!

- **MEGJEGYZÉS:** biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy ne takarja le a kazán égési levegő/égéstermék kivezető végelemét, még ideiglenesen sem!

- **MEGJEGYZÉS:** a kivitelezés során a vízszintes csőszakaszokat min. 3%-kal döntse meg a kazán felé, és rögzítse azokat 3 méterenként csőbilinccsel.

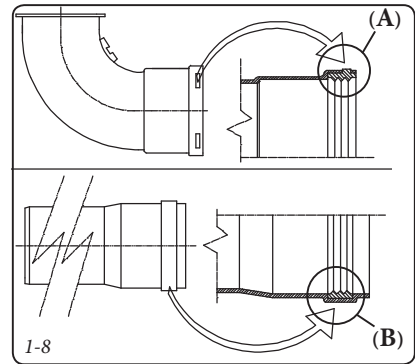

1.10 ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSI EGYÜTTHATÓK ÉS EGYENÉRTÉKŰ HOSSZÚSÁGOK TÁBLÁZATA.

A SZERELVÉNY TÍPUSA		Áramlási ellenállási tényező (R)	Ø80/125 koncentrikus cső egyenértékű hossza
Ø80/125mm-es koncentrikus cső 1 m		2,1	1
Ø80/125mm-es 90°-os koncentrikus ív		3,0	1,4
Ø80/125mm-es 45°-os koncentrikus ív		2,1	1
Ø80/125mm-es koncentrikus vízszintes be- és kivezetés végelemmel		2,8	1,3
Ø80/125mm-es koncentrikus függőleges be- és kivezetés végelemmel		3,6	1,7
Ø80/125mm-es koncentrikus 90°-os könyökidom vizsgáló nyílással		3,4	1,6
Ø80/125mm-es koncentrikus egyenes idom vizsgáló nyílással		3,4	1,6

A SZERELVÉNY TÍPUSA		Áramlási ellenállási tényező (R)	Ø60/100mm-es koncentrikus cső egyenértékű hossza	Ø80mm-es cső egyenértékű hossza	Ø60mm-es cső egyenértékű hossza	Ø80/125mm-es koncentrikus cső egyenértékű hossza
Ø60/100mm-es koncentrikus cső 1 m		Égési levegő és égéstermék 6,4	1 m	Égési levegő 7,3 m	Égéstermék 1,9 m	Égési levegő és égéstermék 3,0 m
				Égéstermék 5,3 m		
Ø60/100mm-es 90°-os koncentrikus ív		Égési levegő és égéstermék 8,2	1,3 m	Égési levegő 9,4 m	Égéstermék 2,5 m	Égési levegő és égéstermék 3,9 m
				Égéstermék 6,8 m		
Ø60/100mm-es 45°-os koncentrikus ív		Égési levegő és égéstermék 6,4	1 m	Égési levegő 7,3 m	Égéstermék 1,9 m	Égési levegő és égéstermék 3,0 m
				Égéstermék 5,3 m		
Ø60/100mm-es koncentrikus vízszintes be- és kivezetés végelemmel		Égési levegő és égéstermék 15	2,3 m	Égési levegő 17,2 m	Égéstermék 4,5 m	Égési levegő és égéstermék 7,1 m
				Égéstermék 12,5 m		
Ø60/100mm-es koncentrikus vízszintes végelem		Égési levegő és égéstermék 10	1,5 m	Égési levegő 11,5 m	Égéstermék 3,0 m	Égési levegő és égéstermék 4,7 m
				Égéstermék 8,3 m		
Ø60/100mm-es koncentrikus függőleges be- és kivezetés végelemmel		Égési levegő és égéstermék 16,3	2,5 m	Égési levegő 18,7 m	Égéstermék 4,9 m	Égési levegő és égéstermék 7,7 m
				Égéstermék 13,6 m		
Ø60/100mm-es koncentrikus függőleges végelem		Égési levegő és égéstermék 9	1,4 m	Égési levegő 10,3 m	Égéstermék 2,7 m	Égési levegő és égéstermék 4,3 m
				Égéstermék 7,5 m		
Ø80mm-es cső 1 m		Égési levegő 0,87	0,1 m	Égési levegő 1,0 m	Égéstermék 0,4 m	0,4 m
		Égéstermék 1,2	0,2 m	Égéstermék 1,0 m		0,5 m
Ø80mm-es komplett égési levegő végelem 1 m		Égési levegő 3	0,5 m	Égési levegő 3,4 m	Égéstermék 0,9 m	Égési levegő és égéstermék 1,4 m
Ø80mm-es égési levegő végelem		Égési levegő 2,2	0,35 m	Égési levegő 2,5 m	Égéstermék 0,6 m	1 m
		Égéstermék 1,9	0,3 m	Égéstermék 1,6 m		0,9 m
Ø80mm-es 90°-os ív		Égési levegő 1,9	0,3 m	Égési levegő 2,2 m	Égéstermék 0,8 m	0,9 m
		Égéstermék 2,6	0,4 m	Égéstermék 2,1 m		1,2 m
Ø80mm-es 45°-os ív		Égési levegő 1,2	0,2 m	Égési levegő 1,4 m	Égéstermék 0,5 m	0,5 m
		Égéstermék 1,6	0,25 m	Égéstermék 1,3 m		0,7
Ø60mm-es cső kúrtó béleléshez 1 m		Égéstermék 3,3	0,5 m	Égési levegő 3,8	Égéstermék 1,0 m	Égési levegő és égéstermék 1,5 m
				Égéstermék 2,7		
Ø60mm-es 90°-os ív kúrtó béleléshez		Égéstermék 3,5	0,55 m	Égési levegő 4,0	Égéstermék 1,1 m	Égési levegő és égéstermék 1,6 m
				Égéstermék 2,9		
Ø80/60mm-es szűkítő idom		Égéstermék 2,6	0,4 m	Égési levegő 3,0 m	Égéstermék 0,8 m	Égési levegő és égéstermék 1,2 m
				Égéstermék 2,1 m		
Ø60mm-es függőleges égéstermék végelem kúrtó béleléshez		Égéstermék 12,2	1,9 m	Égési levegő 14 m	Égéstermék 3,7 m	Égési levegő és égéstermék 5,8 m
				Égéstermék 10,1 m		

1.11 BESZERELÉS RÉSZLEGESEN VÉDETT TÉRBE.

MEGJEGYZÉS: részlegesen védett külső tér alatt olyan hely értendő, ahol a kazánt nem érik közvetlenül az időjárás viszontagságai (eső, hő, jégeső stb.).

Ez a fajta telepítés csak abban az esetben megengedett, ha a felhasználási országban hatályos előírások nem tiltják az ilyen típusú beszerelést.

• B típusú nyílt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése

A megfelelő fedőkészlet alkalmazásával lehetővé válik a levegő közvetlen beszívása (1-9 ábra.) és az égéstermék kivezetése egy kéménybe vagy közvetlenül a szabadba. Ebben a változatban lehetőség van a kazán részlegesen védett helyre való beszerelésére. Az így kiépített kazán a B₂₃-as osztályba tartozik.

Ennél a változatnál:

- az égéshez felhasznált levegőt a készülék közvetlenül abból a térből szívja el, ahol felszerelésre kerül (pl.: külső tér);
- az égéstermék elvezető csövét egyedi kéménybe (B₂₃) vagy közvetlen elvezetéshez tervezett függőleges végelemmel (B₃₃) illetve Immergas csőrendszerrel (B₃₃) közvetlenül a szabadba kell elvezetni.

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani!

• Fedőkészlet összeszerelése (1-10 ábra).

Távolítsa el az oldalsó nyílásokról a védősapkát és a tömitést, majd fedje le a jobb oldali beszívónyílást a megfelelő lemezzel, és rögzítse a lemezt a bal oldalon a korábban eltávolított 2 csavarral. Helyezze fel a tömitést, szerelje fel a Ø80mm-es elvezető karimát a kazán belső nyílására, majd rögzítse a készlethez tartozó csavarokkal. A megfelelő tömitések felhelyezését követően helyezze fel a felső fedőt, majd rögzítse a készletben található 4 csavarral. A 90°-os Ø80mm-es ív külsős (sima) felét tolja ütközésig a Ø80mm-es karima belső (alakos tömitéses, tokos) felébe, helyezze fel a tömitést, csúsztassa egészen a könyökig, rögzítse a lemezzel és rögzítse a fém pántokkal, ügyelve arra, hogy a tömités négy nyelve a megfelelő helyre kerüljön. Csúsztassa a kivezető cső

külsős (sima) végét, a Ø80mm-es 90°-os ív tokos felébe. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a takarórózsát, így biztosíthatja a készlet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

Az égéstermék elvezető maximális hossza.

Az égéstermék elvezető (mind függőleges mind vízszintes irányban) max. 30 m-es teljes egyenértékű hosszúságig hosszabbítható meg.


• Toldócsövek és idomok oldható csatlakozása.

Az esetleges toldócsövek és idomok az alábbi módon csatlakoztathatók a rendszer egyéb elemeihez: illeszse a csövet vagy idomot a külsős (sima) felével a korábban már csatlakoztatott elem belső (alakos tömitéssel rendelkező tokos oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illesztését és tömörségét.

• Fedőkészlet nélküli telepítés részlegesen védett helyen (C típusú rendszer).

Ha az oldalsó védősapkát a helyén hagyja a készüléket fedő készlet nélkül is telepítheti. A telepítéshez használjon Ø60/100 vagy Ø80/125mm-es égési levegő bevezető / égéstermék elvezető vagy Ø80/80mm-es szétválasztó készletet, amelyről bővebb információt a beltéri telepítés részben talál. Ebben a konfigurációban a felső fedőkészlet a kazán további védelmét biztosítja, amely ajánlott, de nem kötelező.

Figyelem! Csak abban az esetben alkalmazza a részlegesen védett térbe történő beszerelést, ha annak hőmérséklete garantáltan nem csökkenhet 0°C alá!

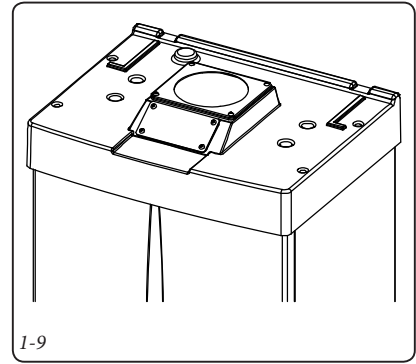


1-9

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

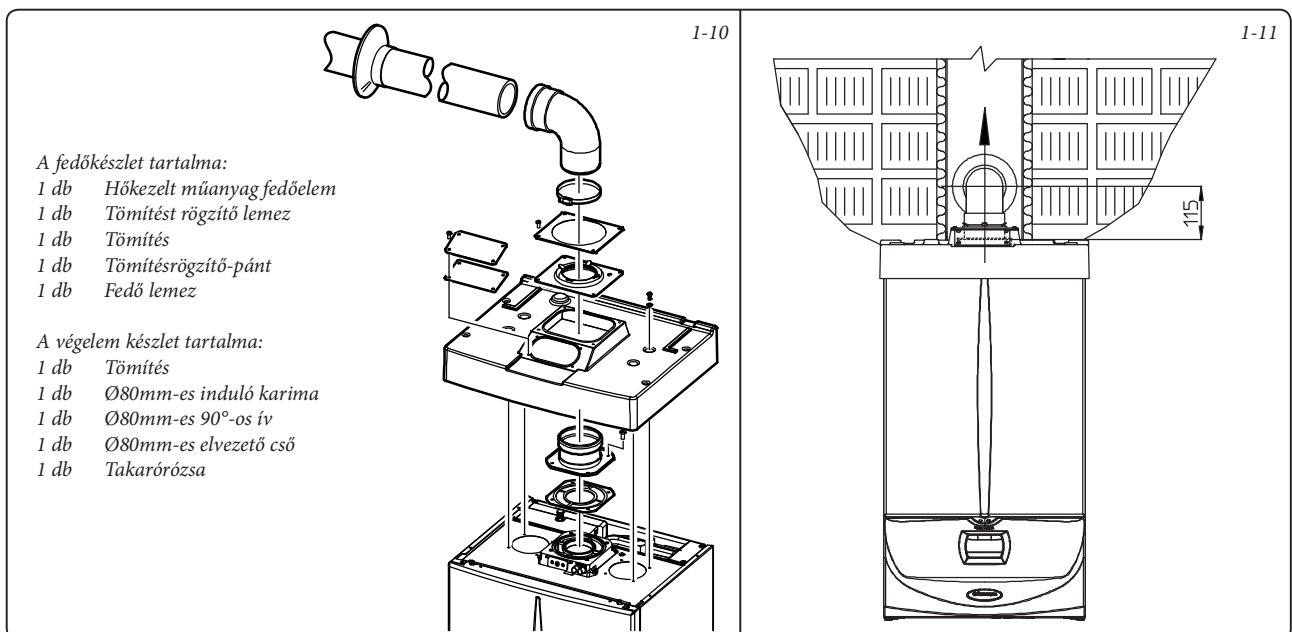

A fedőkészlet tartalma:

- 1 db Hőkezelt műanyag fedőelem
- 1 db Tömitést rögzítő lemez
- 1 db Tömités
- 1 db Tömitésrögzítő-pánt
- 1 db Fedő lemez

A végelem készlet tartalma:

- 1 db Tömités
- 1 db Ø80mm-es induló karima
- 1 db Ø80mm-es 90°-os ív
- 1 db Ø80mm-es elvezető cső
- 1 db Takarórózsa

1.12 A VÍZSZINTES KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS TELEPÍTÉSE.

C típusú zárt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése

A végelemet (a nyílásoktól való távolság, ránéző épületek, járófelületek stb. függvényében) mindig úgy kell elhelyezni, hogy az megfeleljen az érvényes szabványoknak.

Ez a végelem lehetővé teszi az égési levegő közvetlenül szabad térből történő beszívását és a égéstermék ugyanide történő kivezetését. A vízszintes készlet felszerelhető hátsó, jobb oldali és bal oldali kivezetéssel. Az előlő kivezetés felszereléséhez a csonkot és egy koncentrikus könyökidom csatlakozót kell használni, oly módon, hogy az első üzembe helyezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően a tesztek végrehajtásához elegendő tér álljon rendelkezésre.

- Védőrács. A $\varnothing 60/100$ mm-es $\varnothing 80/125$ mm-es vagy égési levegő-égéstermék elvezető végelem megfelelő beszerelés esetén nem nyújt kellemtelen látványt az épületen. Ellenőrizze, hogy a külső ütköző szilikon takarórózsza a külső falhoz teljesen illeszkedik-e.





Megjegyzés: a rendszer megfelelő működése érdekében ügyeljen a rácsos végelem megfelelő felhelyezésére. Ellenőrizze, hogy a végelem "fent" jelzéssel ellátott oldala a megfelelő helyre kerül-e.

$\varnothing 60/100$ mm-es vízszintes égési levegő / égéstermék elvezető rendszer. Szerelése (1-12 ábra): csatlakoztassa a karimás indulóidomot (2) a tömítés (1) közbeiktatásával a kazán pereméhez a kör alakú kiálló elemekkel lefelé, és rögzítse a készletben található csavarokkal. Csúsztassa a $\varnothing 60/100$ mm-es koncentrikus kivezető végelem (3) külsős (sima) végét, a könyökidom (2) belsős (tokos) felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a külső és belső takarórózsát, így a biztosítja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

- $\varnothing 60/100$ mm-es toldócsövek vízszintes készlethez (1-13 ábra). Ez a készlet *max. 12,9m-ig hosszabbítható meg* vízszintes irányban, amelybe beleértendő a rácsos végelem, de a koncentrikus indulóidom hossza nem. Ez a konfiguráció 100-as ellenállási tényezőnek felel meg. Ezekben az esetekben kérjen megfelelő toldócsöveket.

$\varnothing 80/125$ mm-es vízszintes égési levegő / égéstermék elvezető rendszer. Szerelése (1-14 ábra): a $\varnothing 80/125$ mm-es készlet telepítéséhez használja a karimás indulóidom készletet, amellyel lehetősége van a $\varnothing 80/125$ mm-es rendszer bekötésére. Csatlakoztassa a karimás indulóidomot (2) a kazán középső nyílásához, amelyre már előzőleg felhelyezte a tömítést (1). Helyezze a tömítést a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, majd húzza meg a készlethez mellékelt csavarokkal. Tolja a könyökidomot (3) a külsős (sima) felével ütközésig az indulóidomra (1). Csúsztassa a $\varnothing 80/125$ mm-es koncentrikus kivezető végelem (5) külsős (sima) végét, a könyökidom (4) belsős (alakos tömítéssel ellátott tokos) felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a külső (7) és belső (6) takarórózsát, így a biztosítja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

- $\varnothing 80/125$ mm-es toldócső vízszintes készlethez (1-15 ábra). Ez a készlet *max. 32 m-ig hosszabbítható meg*, amelybe beleértendő a rácsos végelem, de a koncentrikus indulóidom hossza nem. Kiegészítő elemek esetén vonja le ezek hosszát a megengedett max. hosszúságból. Ebben az esetben forduljon a gyártóhoz a szükséges toldócsövek és idomok kiválasztásához.

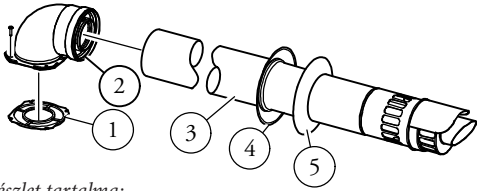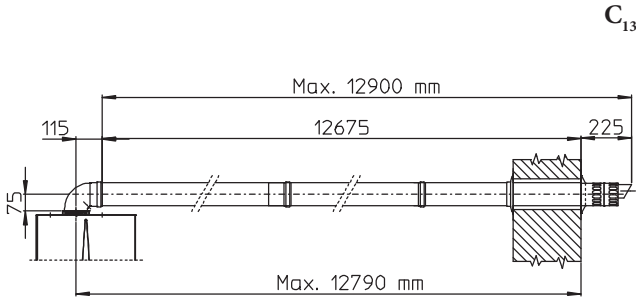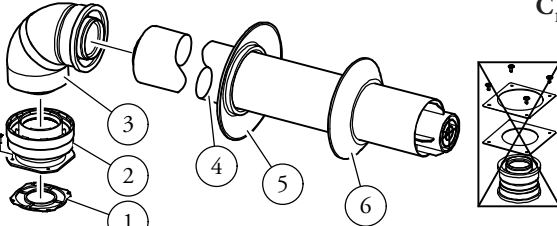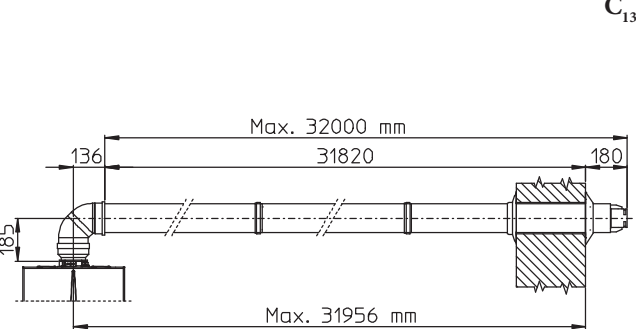 <p>A készlet tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 db - Tömítés (1) 1 db - $\varnothing 60/100$mm-es koncentrikus 90°-os induló idom (2) 1 db - $\varnothing 60/100$mm-es koncentrikus be- és kivezető végelem (3) 1 db - Belső takarórózsza (4) 1 db - Külső takarórózsza (5) 	
 <p>A csatlakoztató készlet tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 db - Tömítés (1) 1 db - $\varnothing 80/125$mm-es induló idom (2) <p>A $\varnothing 80/125$mm-es készlet tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 db - $\varnothing 80/125$mm-es 87°-os koncentrikus ív (3) 1 db - $\varnothing 80/125$mm-es koncentrikus be- és kivezető végelem (4) 1 db - Belső takarórózsza (5) 1 db - Külső takarórózsza (6) <p>A készlet többi elemére nincs szükség!</p>	

1.13 A FÜGGŐLEGES KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS TELEPÍTÉSE.

C típusú zárt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése

Függőleges koncentrikus égési levegő / égéstermék kivezetőkészlet. Ez a végelem lehetővé teszi az égési levegő közvetlenül szabad térből történő beszívását és az égéstermék ugyanide történő kivezetését függőleges irányban.

MEGJEGYZÉS: a függőleges alumínium tetőátvezető rendszer lehetővé teszi a beszerelést 45°-os (25°) dőlésszögű tetőkre átalakítás nélkül. Minden esetben ügyeljen arra, hogy a végelem zárósapkája és a félgömbhéj közötti távolság (Ø60/100mm-es kivezetésnél 374 mm, Ø80/125mm-es kivezetésnél 260 mm) ne változzon!

Függőleges Ø60/100mm-es készlet.

A készlet összeszerelése (1-16 ábra): csatlakoztassa a koncentrikus induló idomot (2) a tömítés (1) közbeiktatásával a kazán középső nyílásához a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, és rögzítse a készletben található csavarokkal. Az alumínium tetőátvezető elem felhelyezése: a cserepek helyére helyezze fel az alu-

mínium tetőátvezető lemezt (4), úgy alakítva, hogy az esővíz megfelelő elvezetése biztosítva legyen. Helyezze az alumínium lemezre először a rögzített félgömbhéjat (6) majd a mozgó félgömbhéjat (7) és csatlakoztassa az égési levegő / égéstermék csövet (5). Csúsztassa a Ø60/100mm-es koncentrikus kivezető végelem (5) külsős (sima) végét az induló idomba (2), és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a takarórózsát (3), így a biztosíthatja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

Megjegyzés: ha a kazán olyan helyen kerül felszerelésre, amelynek hőmérséklete nagyon alacsony értékeket is elérhet, a standard fagyvédelmi készlettel helyettesítheti egy speciális fagyvédelmi készlettel.


•Ø60/100mm-es toldócsövek függőleges készlethez (1-17 ábra). Ebben a konfigurációban a készlet függőleges irányban max.14,4 m-ig hosszabbítható meg beleértve a végelemet is. Ez a konfiguráció 100-as ellenállási tényezőnek felel meg. Ebben az esetben kérjen megfelelő toldócsöveket és idomokat.

Függőleges Ø80/125mm-es készlet.

A készlet összeszerelése (1-18 ábra): a Ø80/125mm-es készlet telepítéséhez használja a karimás

induló idom készletet, amellyel lehetősége van a Ø80/125mm-es rendszer bekötésére. Csatlakoztassa a karimás induló idomot (2) a kazán középső nyílásához, amelyre már előzőleg felhelyezte a tömítést (1). Helyezze a tömítést a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, majd rögzítse azt a készlethez mellékelt csavarokkal. Az alumínium tetőátvezető szerelése: a cserepek helyére helyezze fel az alumínium tetőátvezető lemezt (4), hogy az esővíz megfelelő elvezetése biztosítva legyen. Helyezze az alumínium lemezre a rögzített félgömbhéjat (5) majd a mozgó félgömbhéjat (6) és csatlakoztassa az égési levegő / égéstermék végelemet (7). Csúsztassa a Ø80/125mm-es koncentrikus kivezető végelem külsős (sima) végét, az induló idomba, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a (3) takarórózsát, így a biztosíthatja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

• Ø80/125mm-es toldócsövek függőleges készlethez (1-19 ábra). Ebben a konfigurációban a készlet max.32 m-ig hosszabbítható meg beleértve a végelemet is. Kiegészítő elemek esetén vonja le azok hosszát a megengedett max. magasságból. Ebben az esetben forduljon a gyártóhoz a szükséges toldócsövek és idomok kiválasztásához.

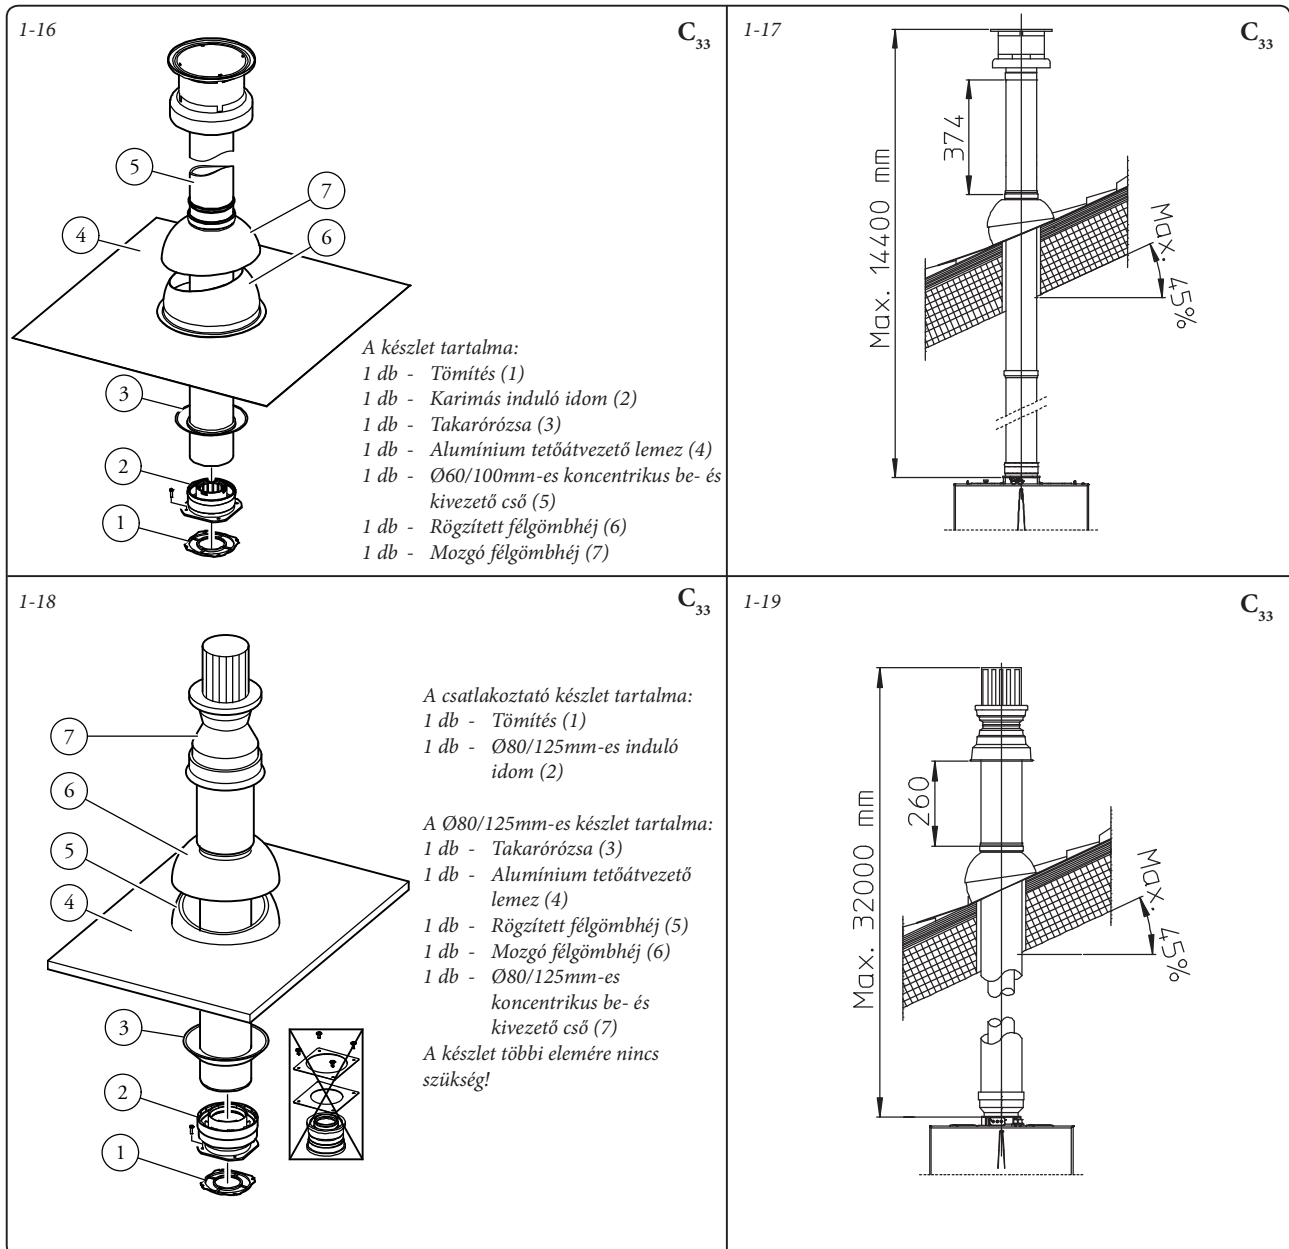

1.14 A SZÉTVÁLASZTÓTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS TELEPÍTÉSE.

C típusú zárt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése



Ø80/80mm-es szétválasztó készlet. A készlet segítségével lehetővé válik az égési levegő külső térből történő beszívása, és az égéstermék kéménykürtőbe történő elvezetésére. Ez az égési levegő és az égéstermék elvezető csövek külön választásával történik. Az "S" jelű csövön (1-20 ábra) keresztül távoznak az égéstermék. A cső anyaga kizárólag műanyag lehet, amely ellenáll a savas kondenzátumnak. Az "A" jelű csövön keresztül (szintén műanyag) áramlik be az égési levegő. Az "A" jelű égési levegő bevezető cső a középső égéstermék elvezető csőhöz jobb és bal oldalra is szerelhető. Mindkét cső irányja szabadon választható.

- A készlet összeszerelése (1-20 ábra): csatlakoztassa az égéstermék oldali induló idomot (4) a tömítés (1) közbeiktatásával a kazán középső nyílásához a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, és rögzítse a készletben található lapos fejú hatszög-csavarokkal. Távolítsa el a kazán középső nyílásától oldalt eső nyíláson (szükség szerint) található lapos peremet, és helyettesítse a már a kazánon lévő tömítés (2) közbeiktatásával a levegő oldali induló idommal (3), majd rögzítse a készletben található önmetsző csavarokkal. Illessze be a könyökidom (5) külsős (sima) felét az induló idomok (3 és 4) belső, tokos felébe. Illessze be

az égési levegő végelem (6) külsős (sima) felét a könyökidom (5) belső, tokos felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy beillesztette-e a külső és belső takarórózsákat. Csúsztassa az égéstermék kivezető végelem (9) külsős (sima) végét, a könyökidom (5) belső, tokos felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a külső és belső takarórózsát, így biztosíthatja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és tömörségét.

- A telepítés helyigénye (1-21 ábra). Az alábbiakban a Ø80/80mm-es szétválasztó készlet minimális telepítési helyigénye látható.
- Toldócsövek a Ø80/80mm-es készlethez. A Ø80mm-es égési levegő vagy égéstermék elvezető cső max. egyenértékű hosszúsága függőleges irányban (könyökidomok nélkül) felhasználástól függetlenül 41 m lehet. A Ø80mm-es égési levegő vagy égéstermék elvezető cső max. egyenértékű hosszúsága vízszintes irányban (könyökidomokkal) felhasználástól függetlenül 36 m lehet.

MEGJEGYZÉS: az égéstermék elvezető csőben esetlegesen kicsapódó kondenzvíz elfolyásának megkönnyítésére, döntse meg a vízszintes csőszakasz toldócsöveit a kazán irányába min. 1,5%-kal (1-22 ábra).

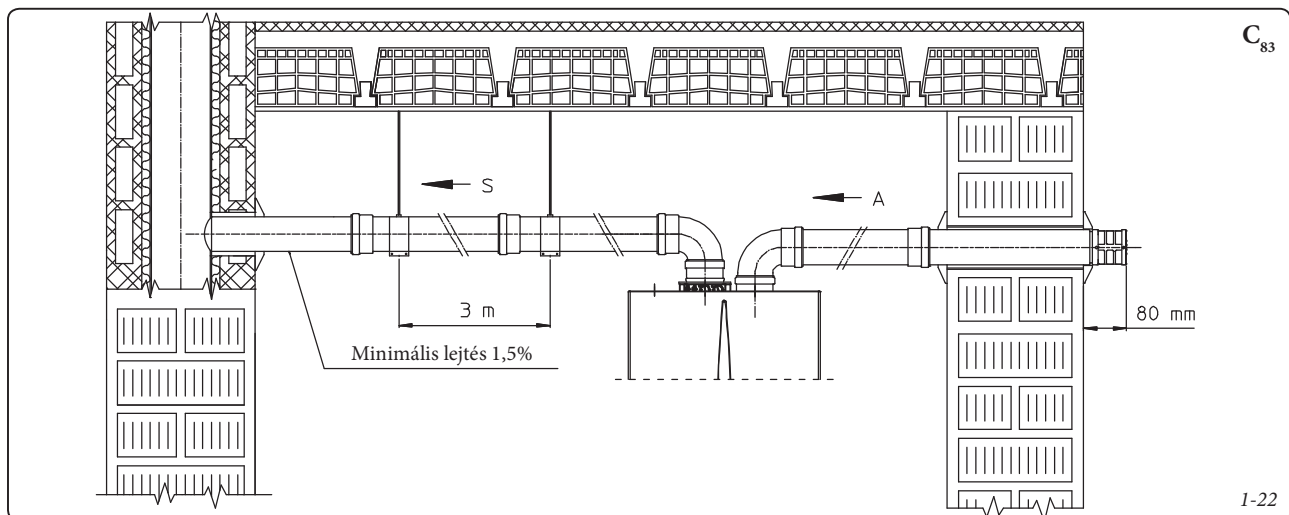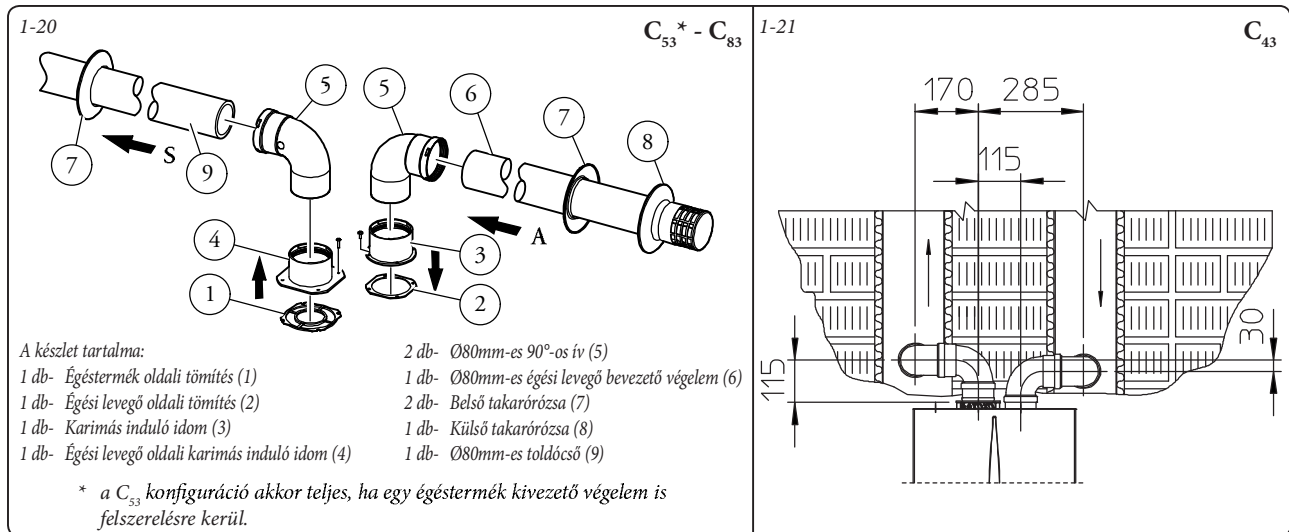

1.15 C9 TÍPUSÚ RENDSZER TELEPÍTÉSE.
Ezzel a készlettel a kazánt "C₉₃" típusú rendszerben telepítheti. Ez azt jelenti, hogy a készülék az égési levegőt közvetlenül a kúrtóból szívja be, és egy csőrendszeren keresztül ide történik az égéstermék kivezetése is.

A rendszer elemei.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, az alábbi külön árusított alkatrészekre van szükség:

- C₉₃ készlet Ø100mm-es vagy Ø125mm-es változatban.
- Béléscső készlet Ø60mm-es vagy Ø80mm-es változatban.
- A telepítés körülményeinek és a kazán típusának megfelelő égéstermék elvezető csővezetékek és idomok Ø60/100mm-es vagy Ø80/125mm-es változatban.

A készlet összeszerelése

- Szerelje fel a "C9" készlet elemeit a bélelt kéménykürtő szerelőnyílására (A) (1-24 ábra).
- Szerelje fel a koncentrikus tömítést (10) és a karimás induló idomot (11), majd rögzítse csavarokkal a kazánhoz (12) (csak a Ø125mm-es változat esetében).
- Szerelje össze a kéménybéléscső készlet elemeit a mellékelt útmutató alapján.
- Számítsa ki a kazán égéstermék elvezető csatlakozása és a kéménybéléscső könyökidoma közötti távolságot.
- Készítse elő az égéstermék elvezető készletet, számoljon azzal, hogy a koncentrikus készlet belső csövét ütközésig be kell tolni a kéménybéléscső könyökidomába (az 1-25 ábrán jelölt "X" érték), míg a külső csövet

ütközésig be kell tolni a csőcsatlakozó elembe (1).

MEGJEGYZÉS: az égéstermék elvezető csőben esetlegesen kicsapódó kondenzvíz elfolyásának megkönnyítésére, döntse meg a vízszintes szakaszok csöveit a kazán irányába min. 1,5%-kal.

- Szerelje fel a levegőoldali csőcsatlakozó elemmel (1) és takarólemezzel (6) ellátott takaró fedelet a falra, majd csatlakoztassa az égéstermék elvezető rendszert a kéménybéléscsőhöz.

MEGJEGYZÉS: az összeszerelés előtt ellenőrizze a tömítések helyzetét (csak Ø125mm-es változat esetében). Ha az egyes elemek a gyártó által elvégzett sikósítása nem elégséges, egy száraz ruhával távolítsa el a maradék kenőanyagot, majd a szórja be a tömítéseket a készlet részeként szállított síkosító porral.

Amennyiben a készlet elemeit helyesen szerelte össze az égéstermék a kéménybéléscső rendszeren keresztül távoznak, míg a működéshez szükséges égéslevegőt a készülék közvetlenül a kéménykürtőből szívja be (1-25 ábra).

Műszaki adatok

- A kúrtó méretének akkorának kell lennie, hogy megfelelő távolság maradjon a kúrtó belső fala és az égéstermék elvezető csövek között: kör keresztmetszetű kúrtó esetén ez a távolság 30mm, négyyszög keresztmetszetű kúrtó esetén 20mm (1-23 ábra).
- Az égéstermék elvezető cső függőleges szakaszán max. két, a függőlegeshez képest 30°-nál kisebb dőlésszöget eredményező irányváltás megengedett.

- Ø60mm-es kéménybéléscső esetén a rendszer megengedett legnagyobb magassága 13m. Ebbe bele értendő 1db Ø60/100mm-es 90°-os könyökidom, 1m 60/100mm-es vízszintes csővezeték, 1db Ø60mm-es 90°-os ív, és a tetőre elhelyezett végelem is.



A fentiekől eltérő (1-25 ábra) C₉₃ típusú égéstermék elvezető rendszer tervezésekor vegye figyelembe, hogy fenti leírásnak megfelelő 1m béléscső ellenállási tényezője 4,9.

- Ø 80mm-es kéménybéléscső esetén a rendszer megengedett legnagyobb magassága 28m. Ebbe bele értendő 1db Ø80/125mm-es 90°-os könyökidom, 1m 80/125mm-es vízszintes csővezeték, 1db Ø80mm-es 90°-os ív, és a tetőre elhelyezett végelem is.

A fentiekől eltérő (1-25 ábra) C₉₃ típusú égéstermék elvezető rendszer tervezésekor vegye figyelembe az alábbi nyomásvesztés értékeket:

- 1m Ø80/125mm-es koncentrikus csővezeték = 1m bélelt kéménykürtő szakasz;
- 1db 87°-os könyökidom = 1,4m bélelt kéménykürtő szakasz.

Vonja le a hozzáadott elemek egyenértékű hosszértékét a megengedett 28m-es magasságból.

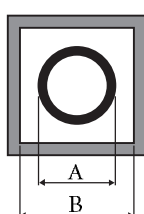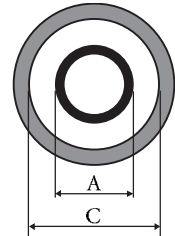		Ø60mm-es merevfalú béléscső (A) mm	Kürtő (B) mm	Kürtő (C) mm						
		66	106	126						
<table border="1"> <tr> <td> Ø80mm-es merevfalú béléscső (A) mm </td> <td>Kürtő (B) mm</td> <td>Kürtő (C) mm</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>126</td> <td>146</td> </tr> </table>					Ø80mm-es merevfalú béléscső (A) mm	Kürtő (B) mm	Kürtő (C) mm	86	126	146
Ø80mm-es merevfalú béléscső (A) mm	Kürtő (B) mm	Kürtő (C) mm								
86	126	146								
<table border="1"> <tr> <td> Ø80mm-es flexibilis béléscső (A) mm </td> <td>Kürtő (B) mm</td> <td>Kürtő (C) mm</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>130</td> <td>150</td> </tr> </table>					Ø80mm-es flexibilis béléscső (A) mm	Kürtő (B) mm	Kürtő (C) mm	90	130	150
Ø80mm-es flexibilis béléscső (A) mm	Kürtő (B) mm	Kürtő (C) mm								
90	130	150								

A készlet tartalma:


Jel	Mennyiség (db)	Leírás
1	1	Csőcsatlakozó elem kéményaknához Ø100 vagy Ø125mm
2	1	Tömítés kéményakna fedélhez
3	4	Lemezcsavar (4.2 x 9)
4	1	Menetescsavar (M6 x 20)
5	1	Alátét (M6)
6	2	Zárófedél lemezről
7	1	Tömítés zárófedélhez
8	1	Fogazott alátét (M6)
9	1	Menetes csavar (M6)
10	1 (80/125 készlet)	Koncentrikus tömítés Ø60-100mm
11	1 (80/125 készlet)	Karimás induló idom Ø80-125mm
12	4 (80/125 készlet)	Egyenes hornyos csavar (M4 x 16)
-	1 (80/125 készlet)	Síkosító por zacskóban

A készletbe nem tartozó elemek:


Jel	Mennyiség (db)	Leírás
A	1	Kéménykürtő nyílását eltakaró készlet

Jelmagyarázat:

- ① A készlet részét képező elemek azonosítása.
- A A készletbe nem tartozó elemek azonosítása.

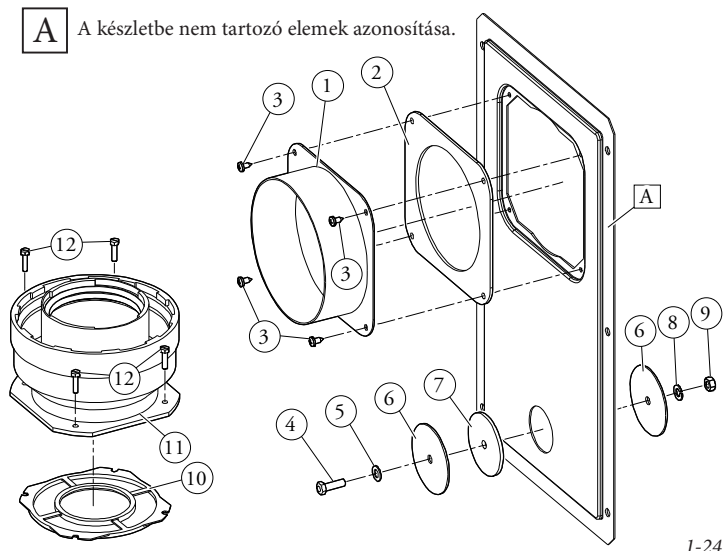

1-24

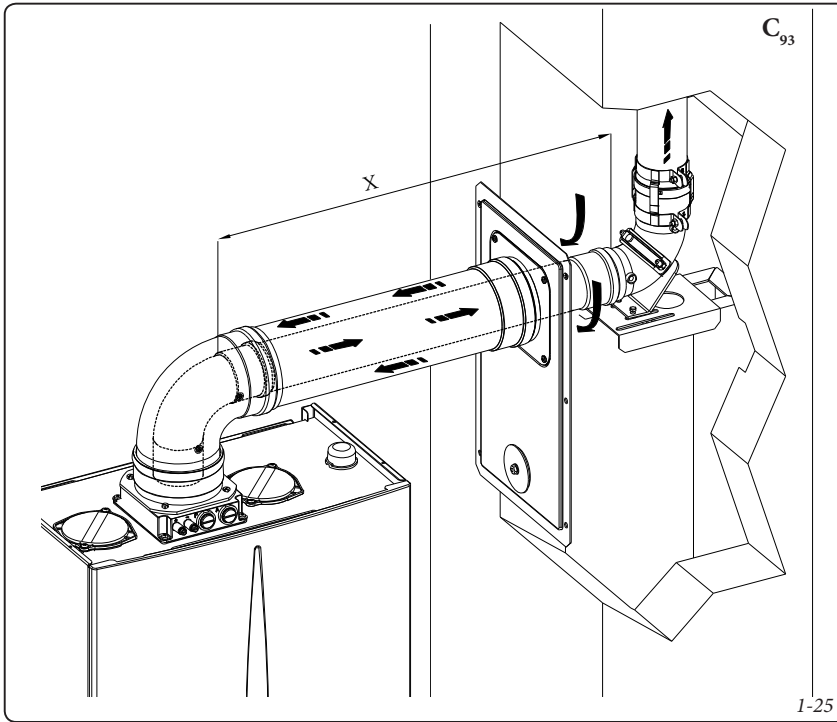

1.16 KÉMÉNYEK VAGY SZERELŐAKNÁK BÉLELÉSE.

A bélelés egy olyan művelet, amelynek során egy vagy több az égéstermék elvezetésére szolgáló cső kerül beépítésre a már meglévő vagy (új épületek esetén) új kéménybe vagy szerelőaknába, amelyek segítségével a gázkészülék által termelt égéstermék elvezető rendszer alakítható ki (1-26 ábra). A béleléskor használjon a gyártó által minősített csöveket, és kövesse a gyártó utasításait valamint a hatályos szabványok rendelkezéseit.

Immergas bélelési rendszer. A "zöld szériájú" Ø60mm-es merevfalú, Ø80mm-es flexibilis és Ø80mm-es merevfalú csövek csak háztartási használatú kondenzációs kazánok esetén alkalmazhatók.

A béleléskor minden esetben tartsa be a műszaki szabályozások és szabványok rendelkezéseit. A bélelés végét és a beüzemlést követően töltsse ki megfelelőségi nyilatkozatot. A szabványok és műszaki szabályozások által előírt esetekben kövesse a tervek ill. műszaki jelentések utasításait. A rendszer vagy a rendszer egyes elemeinek élettartama megfelel a törvényi szabályozásoknak, amennyiben:

- A rendszert a hatályos szabályozás által átlagosnak minősített környezeti és légköri körülmények között (a rendes termofizikai vagy vegyi feltételeket befolyásolni képes füst, por vagy gáz hiánya; az átlagos napi hőingadozás tartományán belül maradó hőmérsékleti értékek, stb.) használja.
- A beszerelés és karbantartás a gyártó utasításainak megfelelően a hatályos szabványok előírásainak tiszteletben tartásával történt.
- A Ø60mm-es merevfalú cső használata esetén a max. függőleges bélelési hosszúság 22m. Ezt a hosszúságot 1m Ø80mm-es égéstermék elvezető csővel, a kazánra felszerelt 2db Ø80mm-es könyökiddommal és az 1 m-es Ø80mm-es végelemmel szerelt égési levegő cső figyelembe vételével határoztuk meg.
- A Ø80mm-es flexibilis cső használata esetén a

max. függőleges bélelési hosszúság 30m. Ezt a hosszúságot 1m Ø80mm-es égéstermék elvezető csővel, a kazánra felszerelt 2db Ø80mm-es könyökiddommal, 1 m Ø80mm-es végelemmel szerelt égési levegő csővel és a flexibilis bélelés-cső kéménykürtőn vagy szerelőaknán belüli irányváltoztatásainak figyelembe vételével határoztuk meg.


- A Ø80mm-es merevfalú cső használata esetén a max. függőleges bélelési hosszúság 30m. Ezt a hosszúságot 1m Ø80mm-es égéstermék elvezető csővel, a kazánra felszerelt 2db Ø80mm-es könyökiddommal és az 1 m-es Ø80mm-es végelemmel szerelt égési levegő cső figyelembe vételével határoztuk meg.

1.17 B TÍPUSÚ NYÍLT ÉGÉSTERŰ ÉS VENTILÁTOROS KAZÁN TELEPÍTÉSE.

A készülék beltéri beszerelésére is lehetőség van B₂₃ vagy B₃₃ módban. Ebben az esetben kövesse a felhasználói országban hatályos szabványokat nemzeti és helyi szabályozásokat.

- A B típusú nyílt égésterű készülékeket ne szerelje be olyan helyiségekbe, amelyekben az ott zajló kereskedelmi, kézműves vagy ipari tevékenység eredményeképpen olyan gázok vagy légnemű anyagok (pl. savas gőzök, ragasztók, festékek, oldószerek, tüzelőanyagok) vagy por szemcsék (pl. fűrészpor fafeldolgozás esetén, szénpor, cementpor, stb.) kerülhetnek a levegőbe, amelyek károsíthatják a készülék részeit, vagy hibás működést okozhatnak.
- B₂₃ és B₃₃-as típusú kiépítéssel kazánok nem szerelhetők be hálószobákba, fürdőszobákba vagy egy légtérű lakásokba.
- A B₂₃ és B₃₃-as típusú kiépítéssel kazánok beszerelését csak kültérre (részlegesen védett térbe) vagy folyamatosan szellőztetett nem lakáscélú épületekbe javasoljuk.

A készüléket megfelelő készlet beépítésével telepítse. Az ezzel kapcsolatos utasításokért olvassa el az 1.11. fejezetet.

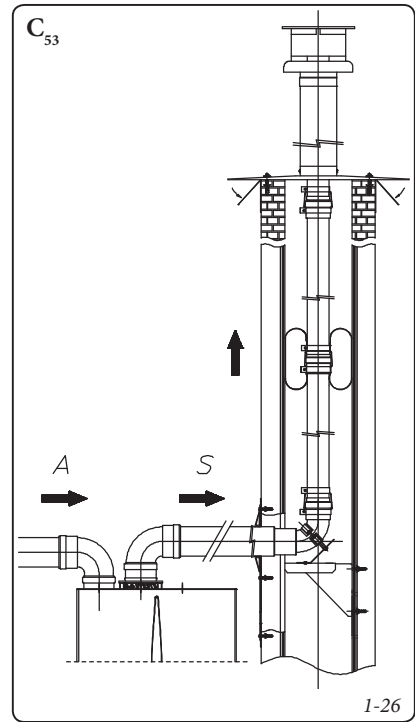

1.18 ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS MEGLÉVŐ KÉMÉNYKÜRTŐBEN/ FÜSTCSŐBEN.

Az égéstermék elvezetést nem lehet hagyományos elágazó füstcsőbe csatlakoztatni. Kizárólag a C típusú rendszer esetében lehet az égéstermék elvezetést különleges LAS típusú gyűjtőkéménybe csatlakoztatni. A B as típusú rendszer esetében az égéstermék elvezetés kizárólag egyedi kéménybe vagy a megfelelő végelem alkalmazásával a légkörbe történhet. A gyűjtőkéményekbe és kombinált kéményekbe való bekötés kizárólag C típusú rendszer olyan kondenzációs kazánok esetében alkalmazható, amelyeknek névleges hőteljesítménye nem tér el 30%-nál nagyobb mértékben a maximálisan beköthető teljesítménytől, és a kazánok minden esetben ugyanazon tüzelőanyaggal kell hogy működjenek. A gyűjtőkéménybe vagy kombinált rendszerű kéménybe bekötött készülékek tüzeléstechnikai jellemzői (max. égéstermék tömegáram, széndioxid %, nedvességtartalom %, stb.) nem térhetnek el 10%-nál nagyobb mértékben a bekötési átlagtól. A gyűjtő vagy kombinált rendszerű kéményeket szakembereknek kell megtervezniük a hatályos szabványoknak megfelelően. A kémények vagy füstcsövek átmérője meg kell hogy feleljen a hatályos szabványoknak és műszaki előírásoknak.

1.19 ÉGÉSTERMÉK KIVEZETŐ VÉGELEMELHELYEZÉSE.

Az égéstermékvezető csöveknek, kéményeknek és kéményfejeknek meg kell hogy feleljenek a hatályos szabványok követelményeinek. A kéményfejek és az égéstermék kivezető végelemek építéskor tartsa be a szabványok által előírt kitorcollási magasságot és a vonatkozó műszaki előírásokat.

A fali égéstermék kivezető végelemek felhelyezése. A végelemeket:

- helyezze el az épület külső falán;
- a hatályos műszaki szabályozásokban foglaltaknak megfelelő távolságokra helyezze el.

A természetes szellőzésű vagy ventilátoros berendezések égéstermék elvezetése minden oldalról zárt tető nélküli térbe. A 4kW és 35kW közötti hőteljesítményű természetes szellőzésű vagy ventilátoros készülékek égéstermék elvezetése minden oldalról zárt tető nélküli térbe (szellőzőakna, belső légudvar, stb.) nem megengedett, a hatályos műszaki szabályozások és normák értelmében.

Figyelem! Az előző fejezetekben tárgyalt égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszerekkel kapcsolatos megállapítások, telepítési feltételek és megengedett hosszak csak az Immergas által forgalomba hozott, a kazánokkal együtt-tanúsított rendszerekre vonatkoznak!

1.20 A RENDSZER FELTÖLTÉSE.

A kazán csatlakoztatását követően töltsse fel a kazánt a beépített töltőcsap segítségével (1-28 és 2-8 ábra). A kazánt lassan töltsse fel, hogy a rendszerben található légbuborékok a légtelenítő szelepeken keresztül távozhassanak a fűtési rendszerből.

A kazánban is található egy automata légtelenítő szerep. Ellenőrizze, hogy meglazította-e a légtelenítő szelep zárókupakját! Nyissa ki a radiátorok légtelenítő szelepeit.

A radiátorok légtelenítő szelepét akkor zárja el, amikor már csak víz távozik belőlük. Amikor a kazán nyomásmérője (hideg állapotban) kb. 1,2 bar-on áll, zárja el a töltőcsapot.

MEGJEGYZÉS: a művelet során a kezelőfelületen elhelyezett főkapcsoló segítségével szakaszosan indítsa be a keringető szivattyút. A keringető szivattyú légtelenítéséhez hagyja a szivattyút bekapcsolva, és tekerje ki a szivattyúmotor elején lévő zárócsavart. Ha a szivattyú tengelye mellett már csak víz szivárog, tekerje vissza a zárócsavart.

1.21 KONDENZVÍZ SZIFON FELTÖLTÉSE.

A kazán első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a kondenzvíz szifonból égéstermék távozik. Ennek elkerülése végett töltsse fel vízzel a szifont. Ha a feltöltés elmarad, néhány perces működést követően ellenőrizze, hogy a kondenzvíz szifonból távozik-e égéstermék. Ha a szifonból nem távozik égéstermék, az azt jelenti, hogy a kondenzvíz elérte azt a magasságot, amely már megakadályozza az égéstermék rendellenes kiáramlását.

1.22 A GÁZRENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE.

A gázrendszer üzembe helyezésekor kövesse a vonatkozó előírásokat.

Elsősorban az új rendszerek esetében az első begyújtás előtt kövesse az alábbiakat:

- nyissa ki az ajtókat és az ablakokat;
- kerülje nyílt láng vagy szikra használatát;
- távolítsa el a gázvezetékben maradt levegőt;
- a szabályozások rendelkezéseinek megfelelően ellenőrizze a belső rendszer gáztömörtségét.

1.23 A KAZÁN ÜZEMBE HELYEZÉSE (BEKAPCSOLÁSA).

A hatályos törvények által előírt megfelelőségi nyilatkozat kiállításához az alábbi műveletek elvégzésére van szükség (a következőkben felsorolt műveleteket kizárólag képzett szakemberek végezhetik el a munkával megbízott személy jelenlétében):

- a hatályos műszaki szabályozások rendelkezéseinek megfelelően ellenőrizze a belső rendszer gáztömörtségét;
- ellenőrizze, hogy a hálózati gáz megegyezik-e azzal a gázfajtával, amellyel a kazán működik;
- kapcsolja be a kazánt, és ellenőrizze, hogy a bekapcsolás megfelelően végbement-e;
- ellenőrizze, hogy a gáz mennyisége és a gáznyomás megfelelnek-e a használati utasításban jelölt értékeknek (3.18 bekezdés);
- ellenőrizze, hogy a gázellátás hiányában bekapcsol-e a biztonsági rendszer, és mennyi idő telik el a bekapcsolásig;
- ellenőrizze a kazán előtt és a kazánon elhelyezett főkapcsoló működését;
- ellenőrizze, hogy az égési levegő bevezető / égéstermék elvezető végelem nincs-e eltömődve vagy eltakarva.

Ha a fentiekben felsoroltak közül akár egy is nem teljesül, a készülék nem helyezhető üzembe!

MEGJEGYZÉS: a jótállás érvényesítéséhez szükség van arra, hogy a kazánt egy erre jogosult szakember átnézze. Erre azonban csak azután kerülhet sor, hogy a szervizes elvégezte a kazán üzembe helyezését. A beüzemelésről szóló munkalapot és a jótállási jegyet a gyártó képviselője állítja ki.

A beüzemelésről szóló munkalapot és a jótállási jegyet a gyártó képviselőjében az Immergas által feljogosított Szervizpartner állítja ki. Az Immergas szervizpartneri listáját a Jótállási jegy mellékletében vagy a www.immergas.hu weboldalon találja.

1.24 KERINGTETŐ SZIVATTYÚ.

A kazánokat változó sebességű keringető szivattyúval szállítjuk. A kazán fűtési üzemmódjában a keringető szivattyú sebességét a konfiguráció menüpontban beállított "P57" (SZIVATTYÚ SEBESSÉG) paraméter határozza meg (3.8 bekezdés). Használati melegvíz előállításakor a keringető szivattyú mindig maximum sebességen üzemel.

Fűtési üzemmódban Auto és Állandó fordulatszámú működési módok állnak rendelkezésre.

• **Auto:** automatikusan beállított keringetési sebesség. Ebben az üzemmódban az "Arányos emelőmagasság" és az "Állandó ΔT " opciók közül választhat.

- **Arányos emelőmagasság ($\Delta T = 0$):** a keringető szivattyú sebessége az égő által leadott teljesítmény alapján változik, minél nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb a sebesség. A paraméteren belül emellett megadhatja a keringető szivattyú működési tartományát is: maximum sebesség (100% \div 55% között), minimum sebesség (55% és a beállított max. sebesség között).

- **Állandó ΔT ($\Delta T = 5 \div 25K$):** a keringető szivattyú sebessége úgy változik, hogy az előremenő és visszatérő fűtővíz hőmérsékletek közötti különbség, a ΔT , a beállított értéknek megfelelően állandó maradjon. A paraméteren belül emellett megadhatja a keringető szivattyú működési tartományát is: maximum sebesség (100% \div 55% között), minimum sebesség (54% és a beállított max. sebesség között).


• **Állandó (100% \div 55%):** ebben az üzemmódban a keringető szivattyú állandó sebességen üzemel, a beállítható érték tartománya a minimum (55%) és maximum (100%) közé eshet.

Megjegyzés: a kazán megfelelő működése érdekében ne állítsa be az értéket a korábban már megadott minimum alá.

A szivattyú esetleges újraindítása. Ha egy hosszabb üzem után kívüli időszakot követően a szivattyú esetleg beragad, csavarja le a szivattyú motorjának elején található zárócsavart, és egy csavarhúzóval forgassa a motor tengelyét. Járjon el körültekintően, hogy a tengely ne sérülhessen meg.

A by-pass szabályozása (1-28 ábra, 25). A kazánon a by-pass gyári beállításban 1,5 fordulattal be van zárva a teljesen nyitott helyzethez képest. Amennyiben speciális rendszerigények ezt szükségessé teszik, a by-pass egy minimum (by-pass zárva) és egy maximum (by-pass nyitva) szint között szabályozható. A szabályozáshoz egy lapos csavarhúzóval forgassa el a csavart: óramutató járásával megegyező irányban nyitja, óramutató járásával ellentétes irányban zárja.

A rendszer keringtetésére rendelkezésre álló emelőmagasság.

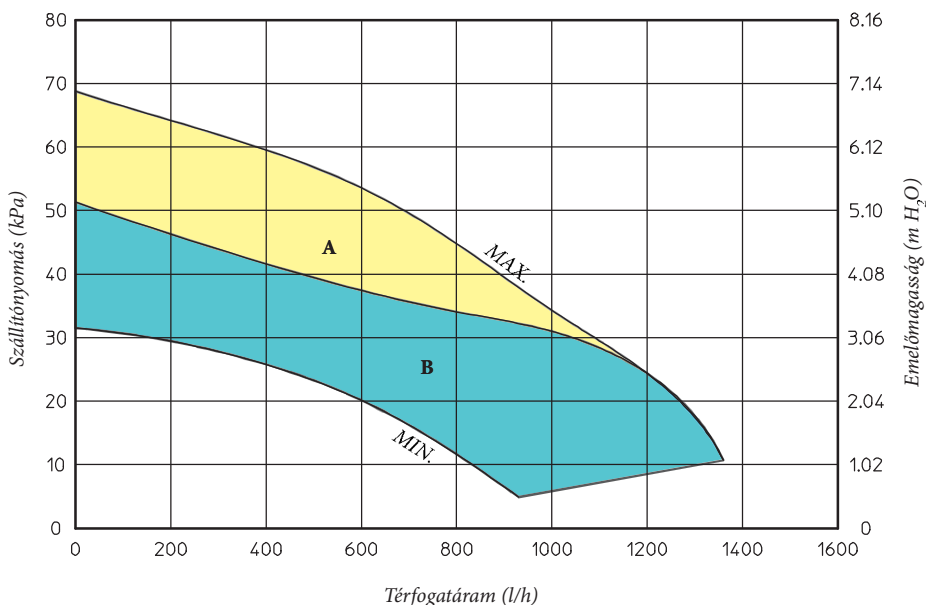

Jelmagyarázat:

A+B = Automata üzemmódban rendelkezésre álló emelőmagasság zárt by-pass szelep mellett.

B = Automata üzemmódban rendelkezésre álló emelőmagasság nyitott by-pass szelep mellett.

1.25 RENDELHETŐ KÉSZLETEK.

- **Fűtési rendszer elzárócsap készlet (külön kérésre) szűrővel vagy anélkül.** A kazánhoz rendelhető egy rendszer elzárócsap készlet, amelyet a kazán és az előremenő / visszatérő fűtőcsövek közé kell elhelyezni. A készlet különösen hasznos a karbantartási munkálatok során, mert lehetővé teszi, hogy csak a kazánból és ne az egész rendszerből kelljen leengedni a fűtővizet. A szűrővel ellátott változat képes megőrizni a kazán működési tulajdonságait.
- **DIM fűtési zóna egységek.** Ha a fűtési rendszert több zónára kívánja felosztani, amelyeket egymástól függetlenül kíván szabályozni, az egyes zónák független

kezelésére (keringtetés, szabályozás, vezérlés) az Immergas többféle készre szerelt fűtési zóna egységet fejlesztett ki, melyek tetszőleges összeállításban megrendelhetőek.


- **Polifoszfát adagoló.** A polifoszfát adagoló csökkenti a használati melegvíz oldali vízköképződésének mértékét, és ezzel hosszú ideig megőrizheti a hőcserélő és a használati melegvíz rendszer eredeti állapotát. A kazánhoz lehetőség van egy gyári polifoszfát adagoló felszerelésére.
- **Relé kártya.** A kazánt vezérlése kiegészíthető egy relé kártyával, amely lehetővé teszi a készülék jellemzőinek, és üzemmódjainak kiszélesítését.

- **Fedőkészlet.** Ha a berendezést kültéren, részegesen védett helyen közvetlen élési levegő beszívással szereli fel, a kazán megfelelő működésének és az időjárási viszonyoktól való védelme érdekében kötelező a kazán tetejére fedőkészletet szerelni.

- **Külső melegvítároló készlet (külön kérésre).** Ha a fűtés mellett használati melegvíz előállítására is szükség van, az Immergasnál megrendelhető egy külső melegvítárolóból és a kazán átállításához szükséges elemekből álló készlet.

A fenti készleteket felszerelési és használati útmutatóval szállítjuk.

1.26 A KAZÁN RÉSZEI.

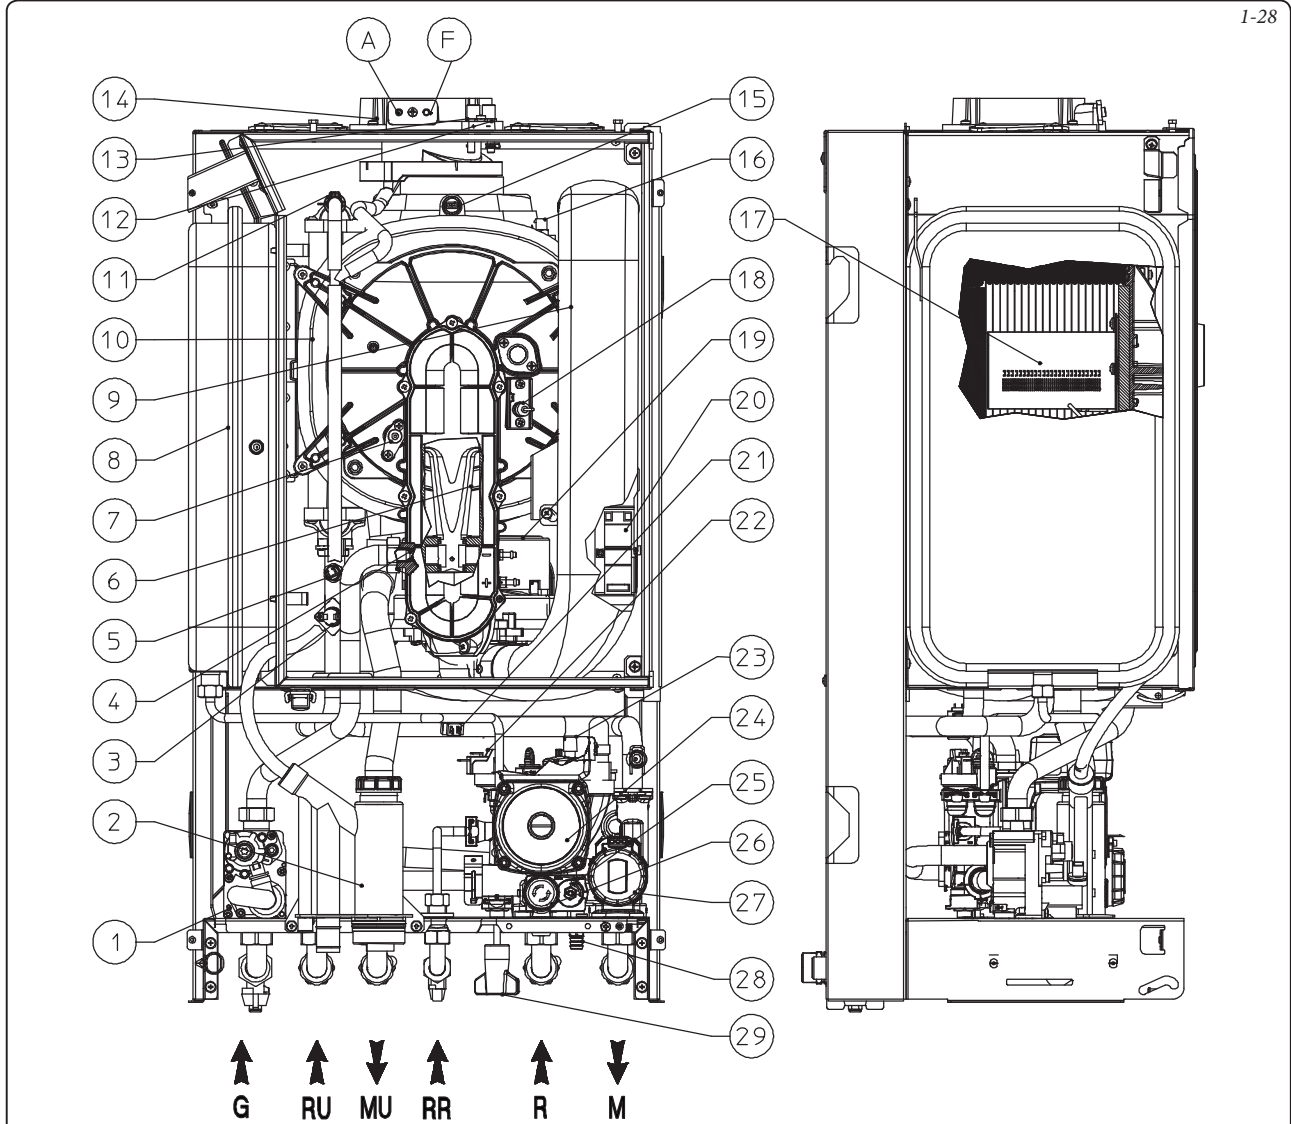

1-28

Jelmagyarázat:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 - Gázszelep | 13 - Nyomásmérő pont (pozitív - túlnyomás) | 24 - Kazán keringtető szivattyú |
| 2 - Kondenzátum szifon | 14 - Vizsgálónyílás (A égési levegő oldali) - (F égéstermék oldali) | 25 - szabályozható by-pass szelep |
| 3 - Biztonsági határoló termostát | 15 - Égéstermék érzékelő | 26 - 3 bar-os biztonsági lefűvatószelep |
| 4 - Fűvóka | 16 - Kazántest olvadó biztosítóka | 27 - Motoros váltószelep (Opció) |
| 5 - Előremenő fűtővíz érzékelő | 17 - Égő | 28 - Rendszerűrítő csap |
| 6 - Venturi egység | 18 - Gyújtótrafó | 29 - Töltőcsap |
| 7 - Lángőr elektródák | 19 - Ventilátor | |
| 8 - Fűtési rendszer tágulási tartálya | 21 - Visszatérő fűtővíz érzékelő | |
| 9 - Égési levegő beszívó cső | 22 - Fűtési rendszer nyomáskapcsolója | |
| 10 - Kondenzációs (kazántest) modul | 23 - Automata légtelenítő szelep | |
| 11 - Kézi légtelenítő szelep | | |
| 12 - Nyomásmérő pont (negatív - vákuum) | | |

- G - Gázcsatlakozás
- RU - Melegvíz tároló visszatérő csővezetéke (Opció)
- MU - Melegvíz tároló előremenő csővezetéke (Opció)
- RR - Rendszer feltöltés
- R - Fűtési rendszer visszatérő csatlakozás
- M - Fűtési rendszer előremenő csatlakozás

2 KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

2.1 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.

Figyelem: végeztesse el a kazán karbantartását évente legalább egyszer „a készülék éves ellenőrzése és karbantartása” c. fejezetben foglaltak szerint és az országos, tartományi vagy helyi rendelkezéseknek megfelelően. Ennek köszönhetően a készülék biztonságossága, teljesítménye és működése az időben állandó marad, amely kiemeli a kazánt a többi hasonló berendezés közül. Az évenkénti karbantartás az Immergas által biztosított jótállás érvényesítésének egyik feltétele is. Azt tanácsoljuk, kössön a területi műszaki szervizzel éves tisztítási és karbantartási szerződést.

2.2 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK.

Ne tegye ki a falra szerelt kazánt a főzéstől származó gőzöknek.

Ne engedje, hogy a berendezést gyermekek vagy megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek használják.

A biztonság érdekében ellenőrizze, hogy az égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszer végelem nincs-e eltömődve vagy letakarva még ideiglenesen sem.

Amennyiben a készüléket ideiglenesen üzemben kívül helyezi, kövesse az alábbiakat:


2.3 KEZELŐFELÜLET.

Jelmagyarázat:

- ⏻ - Készenlét / Bekapcsoló gomb
- A - Nyári (☀️) és téli (❄️) üzemmód választó gomb
- B - (*) Használati melegvíz elsőbbség gomb (⚡️)
- C - Törlés (RESET) / kilépés (ESC) gomb
- D - Belépés (MENU) / megerősítés (OK) gomb
- 1 - (*) Használati melegvíz hőmérséklet beállító gomb
- 2 - (*) A használati melegvíz beállított hőmérséklete
- 3 - Fűtési vízhőmérséklet beállító gomb
- 4 - A beállított fűtési vízhőmérséklet
- 5 - Hiba - rendellenes működés

- 6 - Kazán üzemmódjának megjelenítése
- 8 - Égő láng jel és a hozzá tartozó teljesítmény fokozat
- 9 és 7 - A primer hőcserélőből (kazántestből) kilépő fűtővíz hőmérséklete
- 10 - Kazán készenléti (STAND-BY) üzemmódban
- 11 - Csatlakoztatott távvezérlő (opcionális)
- 12 - Nyári üzemmód
- 13 - Fagyvédelmi funkció bekapcsolva
- 14 - Téli üzemmód
- 15 - (*) Használati melegvíz elsőbbség funkció bekapcsolva
- 16 - Külső eszközhöz csatlakoztatva (szerviz)
- 17 - A menüpontok megjelenítése
- 18 - Működés külsőhőmérséklet-érzékelővel
- 19 - Adat megerősítése vagy belépés a menübe
- 20 és 7 - Külső hőmérséklet megjelenítése csatlakoztatott külső érzékelő segítségével (opcionális)
- 21 - Törlés (RESET) kérés megjelenítése vagy kilépés a menüből
- 22 - Kéményseprő funkció bekapcsolva
- 23 - Fűtési rendszer nyomásmérője
- 24 - Többfunkciós kijelző

(*) **Megjegyzés:** (amikor a kazán csatlakoztatva van egy külső melegvíztárolóhoz)

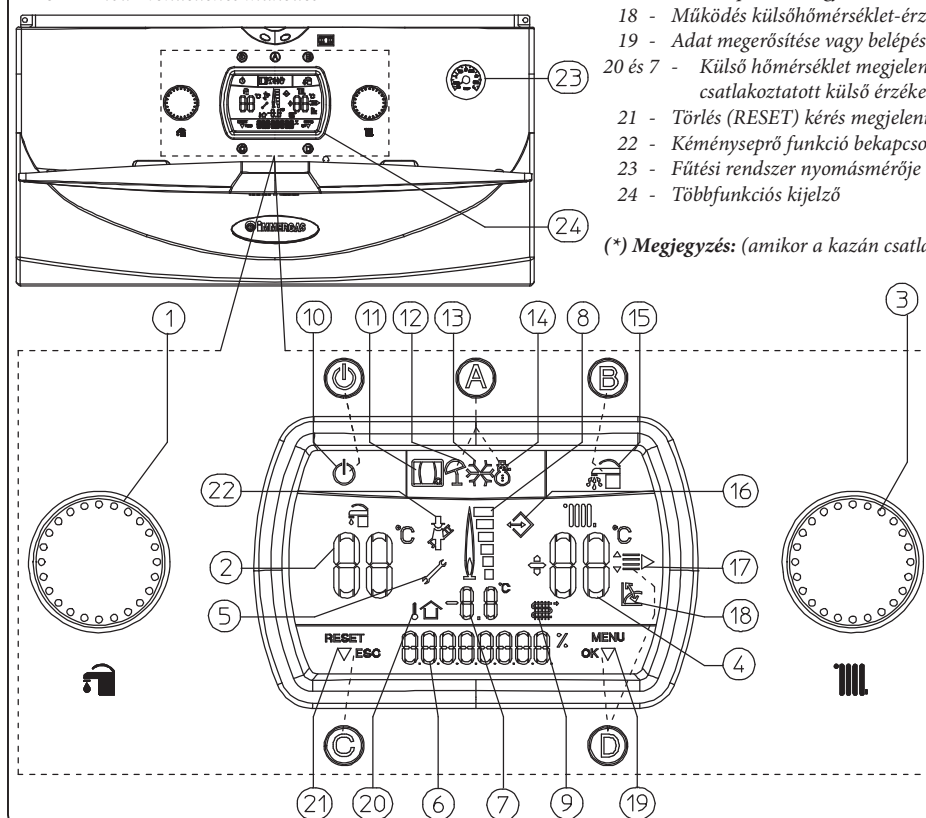

a) víztelenítse azokat a csővezetéseket, amelyekben nem használ fagyállót és fagyveszélynek vannak kitéve;

b) szüntesse meg a berendezés áram-, víz- és gázellátását.

A készülék égéstermék elvezető csövei és tartozékai közelében elhelyezett szerkezeteken végzett munkálatok vagy karbantartás esetén kapcsolja ki a készüléket, és a munkálatok befejezését követően ellenőriztesse a csővezetéseket és a berendezéseket egy erre szakosodott szervizzel.

A készülék egészének vagy részeinek gyúlékony anyagokkal való tisztítása tilos.

Ne hagyjon gyúlékony anyagokat abban a helyiségben, amelybe a kazánt felszerelték.

• **Figyelem:** bármely elektromos árammal működő alkatrész használata esetén tartsa be az alábbi alapszabályokat:

- ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves testrésszel ill. ha meztláb van;
- ne húzza meg az elektromos vezetéseket, és ne tegye ki a készüléket környezeti hatásoknak (eső, napsütés, stb.);
- a készülék tápvezetékeinek cseréjét bízva szakemberre;
- ha a tápvezeték sérült, kapcsolja ki a készüléket, forduljon szakszervizhez, és kérje a tápvezeték cseréjét;

- ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót.

MEGJEGYZÉS: a kijelzőn megjelenő hőmérsékleti értékek a kazántól független tényezőknek tulajdonítható megengedett eltérése +/- 3°C.

A kazán élettartama végén nem kezelhető háztartási hulladékként, és a környezetben lerakni tilos. A kazán leszerelésével erre szakosodott céget kell megbízni. A leszereléssel kapcsolatos utasításokat kérje a gyártótól.

2.4 AZ ÜZEMMÓDOK BEMUTATÁSA.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a kazán egyes üzemmódjai, amelyek a "Kazán üzemmódjának megjelenítése" (2-1 ábra: 6) mezőben egy rövid szöveg segítségével megjelenítésre kerülnek a többfunkciós kijelzőn (2-1 ábra: 24). Az alábbi táblázatban tárgyalt üzemmód szövegek a kijelző olasz nyelvű

beállításai esetén jelennek meg. A részletes magyarázatokat a jelen útmutató további fejezeteiben olvashatja.

Megjelenő szöveg (6)	Az üzemmód bemutatása
SUMMER	Nyári üzemmód, semmilyen kérés nincs folyamatban. A kazán csak használati melegvíz igény esetén kapcsol be (*).
WINTER	Téli üzemmód, semmilyen kérés nincs folyamatban. A kazán használati melegvíz (*) vagy fűtési igény esetén kapcsol be.
(*) DHW ON	Használati melegvíz üzemmód folyamatban. A készülék üzemel, használati melegvizet állít elő.
CH ON	Fűtés üzemmód folyamatban. A készülék üzemel, fűt.
F3	Fagyvédelmi üzemmód folyamatban. A kazán működik, és a készülék fagyvédelme érdekében visszaállítja a minimálisan szükséges biztonsági hőmérsékletet.
CAR OFF	A távvezérlő (opcionális) ki van kapcsolva.
(*) DHW OFF	Ha a használati melegvíz elsőbbségét biztosító funkció ki van kapcsolva (a 15-ös lámpa nem világít), a kazán fűtési üzemmódban működik 1 órán keresztül. A kazán ebben az időszakban is biztosítja a használati melegvíz minimális 10 °C-os hőmérsékletét. Egy óra elteltével a kazán ismét a korábbiakban beállított normál üzemmódban működik tovább. Super CAR távvezérlő és a csökkentett használati melegvíz időzítő üzemmód együttes használata esetén a kijelzőn a DHW OFF felirat jelenik meg, és a 15 illetve 2 led nem világít (lásd a Super CAR távvezérlő használati útmutatóját).
F4	Ventilátor utóműködés folyamatban. Az égő kikapcsolását követően a ventilátor tovább működik, hogy eltávolítsa az égéstermékeket.
F5	Utókeringtetés folyamatban. A keringtető szivattyú az égő kikapcsolását követően tovább üzemel, hogy biztosítsa, a primer fűtőkör kihűlését.
P33	A távvezérlő (opcionális) vagy szobatermosztát (opcionális) leállása esetén a kazán továbbra is biztosítja a fűtést. (A "Testreszabások" menüpontban aktiválható, és akkor is lehetővé teszi, hogy a kazán fűtsön, ha a távvezérlő vagy a szobatermosztát nem működik).
STOP	Elérte a maximálisan megengedett Törlési (RESET) kísérletet. Várjon egy órát, majd ismételten próbálkozzon egyszer. (lásd Gyűjtéshiba miatti leállítás c. bekezdést).
ERR xx	Meghibásodás, valamint a hozzá tartozó hibakód megjelenítése. A kazán nem működik. (lásd a Hibaüzenetek c. bekezdést).
SET	A használati melegvíz gomb elfordítása közben (2-1 ábra: 1) jelzi, hogy a használati melegvíz hőmérsékletének beállítása folyamatban van.
	A fűtési melegvíz gomb elfordítása közben (2-1 ábra: 3) jelzi, hogy az előremenő fűtővíz hőmérsékletének beállítása folyamatban van.
	Külsőhőmérséklet-érzékelő (opcionális) jelenléte esetén helyettesíti a "SET" feliratot. A megjelenő érték az előremenő fűtővíz hőmérséklete és a külsőhőmérséklet-érzékelő által beállított működési görbe kapcsolatát jelzi. Lásd az OFFSET pármétert a külsőhőmérséklet-érzékelő grafikonján (1-7 ábra).
F8	A rendszer légtelenítése folyamatban. Ez a szakasz 18 óráig tart, és ezalatt az idő alatt, a kazán keringető szivattyúja meghatározott időközönként be- és kikapcsol, így segítve a rendszer légtelenítését.

(*) **Megjegyzés:** (amikor a kazán csatlakoztatva van egy külső melegvíztárolóhoz)

2.5 A KAZÁN HASZNÁLATA.

Figyelem: A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán csak fűtésre vagy a megfelelő opciós készletek beszerelésével fűtésre és használati melegvíz előállítására tervezték. Ezért a kazán kezelőfelületén található egy a melegvíz hőmérsékletét szabályozó gomb is, amely csak a használati melegvíz előállítást engedélyező opciós készlet beszerelését követően válik aktívvá. Ezen speciális készletek beszerelése nélkül a kapcsoló és minden más használati melegvízzel kapcsolatos funkció inaktív.


A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a rendszert feltöltötte-e vízzel, és a nyomásmérő (23) mutatója $1 \div 1,2$ bar között áll-e.

Nyissa ki a kazán elé beszerelt gázcsapot.


A kazán kikapcsolt állapotában csak a készenléti állapot jele (10) jelenik meg. Ha megnyomja a (1) gombot, a készülék bekapcsol.

A kazán bekapcsolt állapotában az "A" gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a készülék üzemmódját választath nyári (1) és téli (2) üzemmód között.

- **Nyári üzemmód (1):** ebben az üzemmódban a kazán csak a használati melegvizet állítja elő. A víz hőmérsékletét az 1-es forgatógombbal állíthatja be, és a kijelző (24) a 2-es kijelző segítségével mutatja a beállított hőmérsékletet, valamint a kijelzőn megjelenik a "SET" felirat. (lásd az ábrát). Ha a forgatógombot (1) az óramutató járásával megegyező irányba fordítja, a hőmérséklet nő, ellentétes irányba történő forgatásával a hőmérséklet csökken.

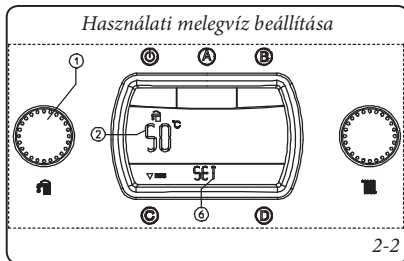


A használati melegvíz előállítása során a kijelző (24) állapotjelző mezőjén (6) megjelenik a "DHW ON" felirat, és az égő bekapcsolásával egyidőben megjelenik a láng jelenléte jelzés (8) is a hozzá tartozó teljesítmény mutatóval és a primer hőcserélőből (kazántestből) kilépő fűtővíz pillanatnyi hőmérsékletének megjelenítésével (7 és 9).

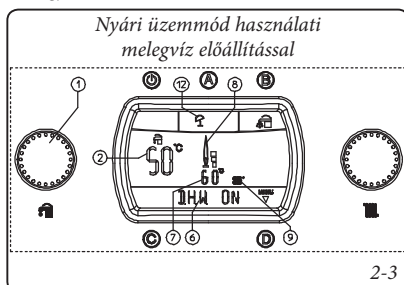


- **Téli üzemmód (2):** ebben az üzemmódban a kazán mind a használati melegvíz, mind a fűtési melegvíz előállítását elvégzi. A használati melegvíz hőmérsékletét az 1-es gomb segítségével állíthatja be, a fűtővíz hőmérsékletét pedig a 3-as gombbal szabályozhatja. A beállított hőmérsékletet a 24-es kijelzőn a 4-es jel mutatja, valamint a kijelzőn megjelenik a "SET" felirat. (lásd az ábrát). Ha

a forgatógombot (3) az óramutató járásával megegyező irányba fordítja, a hőmérséklet nő, ellentétes irányba történő forgatásával a hőmérséklet csökken.

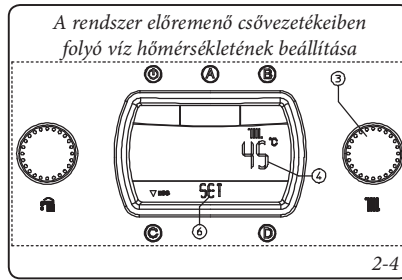

A fűtési melegvíz előállítása során a kijelzőn (24) állapotjelző mezőjében (6) megjelenik a "CH ON" felirat, és az égő bekapcsolásával egyidőben megjelenik a láng jelenléte jelzés (8) is a hozzá tartozó teljesítmény mutatóval és a primer hőcserélőből (kazántestből) kilépő melegvíz pillanatnyi hőmérsékletének megjelenítésével (7 és 9). Fűtési üzemmódban, ha a rendszerben található víz hőmérséklete elegendő a hőleadók felmelegítéséhez, a kazán csak a keringető szivattyút bekapcsolásával működik.

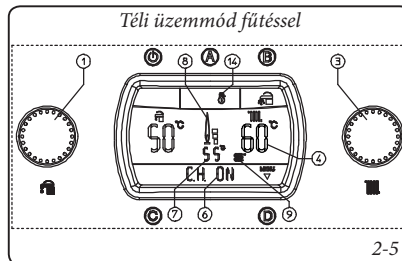


- **Amico Távvezérlővel való működtetés (CAR^{V2}) (opciós).** A CAR^{V2} távvezérlő csatlakoztatása esetén, a kazán automatikusan érzékeli a berendezés jelenlétét, és a kijelzőn megjelenik a (10) jel. Ettől a pillanattól kezdve, minden beállítást és funkciót a CAR^{V2} távvezérlő irányítja. "1" A kazánon az alábbi gombok továbbra is aktívak: készenléti üzemmód, "C" törlés gomb, "D" belépés a menübe és „B” a használati melegvíz elsőbbségét biztosító gomb.

Figyelem: ha a kazánt készenléti állapotba állítja (10), az Amico kijelzőjén megjelenik az "ERR>CM" csatlakozási hibauzenet. Az Amico^{V2} továbbra is bekapcsolt állapotban marad, és megtartja a memóriájában a beállított programokat.


- **Üzemeltetés Super Amico távvezérlővel (Super CAR) (opciós).** A Super Amico távvezérlő csatlakoztatása esetén, a kazán automatikusan érzékeli annak jelenlétét, és a kijelzőn megjelenik a (10) jel. Ettől a pillanattól kezdve, a kazán beállításait mind magáról a készülékről, mind a Super Amico távvezérlőről elvégezheti. Ez alól egyedül a fűtési melegvíz hőmérséklete képez kivételt, amelyet a Super Amico távvezérlővel állíthat be, de az értékét a kijelző jeleníti meg.
- **Figyelem:** ha a kazánt készenléti állapotba állítja (10), a Super Amico kijelzőjén megjelenik az "ERR>CM" csatlakozási hibauzenet. A Super Amico továbbra is bekapcsolt állapotban marad, és megtartja a memóriájában a beállított programokat.
- **Használati melegvíz elsőbbsége funkció.** A használati melegvíz elsőbbségét biztosító funk-

ciót a "B" gomb megnyomásával kapcsolhatja ki, amelyet a kijelzőn (24) a 15-ös jel kikapcsolása is megerősít. Ha a funkciót kikapcsolja, a kazán a melegvíztárolóban található vizet 1 óráig 10°C-os hőmérsékleten tartja, és biztosítja a fűtési funkció elsőbbségét.

- **Működés külsőhőmérséklet-érzékelővel (1.6 bekezdés) opciós.** Külsőhőmérséklet-érzékelővel ellátott rendszer esetén, a kazán fűtési előremenő víz hőmérsékletét egy külsőhőmérséklet-érzékelő szabályozza a külső hőmérséklet függvényében (1.6 bekezdés és 3.8 bekezdés "P66" pontja). Az előremenő fűtővíz hőmérsékletét +/- 15°C-kal módosíthatja a szabályozási görbéhez képest (lásd 1-8 grafikon Offset érték). A módosítást a 3-as gombbal végezheti el. A beállítás bármilyen külső hőmérséklet esetén érvényben marad. Az eltólasí (offset) hőmérséklet módosítását a 7-es jelző ikon mutatja, míg a 4-es kijelzőn az aktuális előremenő hőmérséklet jelenik meg, amely a változtatás után néhány másodperccel áttál az új értékre. A kijelzőn a "SET" felirat jelenik meg (lásd az ábrát). Ha a forgatógombot (3) az óramutató járásával megegyező irányba fordítja, a hőmérséklet nő, ellentétes irányba történő forgatásával a hőmérséklet csökken.

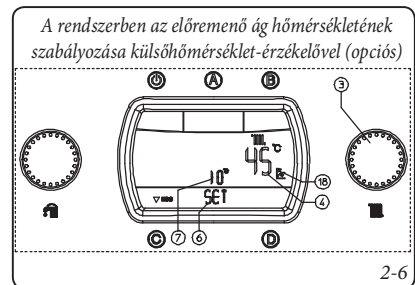

A fűtési melegvíz előállítása során a kijelző (24) állapotjelző mezőjén (6) megjelenik a "CH ON" felirat, és az égő bekapcsolásával egyidőben megjelenik a láng jelenléte jelzés (8) is a hozzá tartozó teljesítmény mutatóval és a primer hőcserélőből (kazántestből) kilépő fűtővíz pillanatnyi hőmérsékletének megjelenítésével (7 és 9). Fűtési szakaszban, ha a rendszerben található víz hőmérséklete elegendő a hőleadók felmelegítéséhez, a kazán csak a keringető szivattyút bekapcsolásával működik.

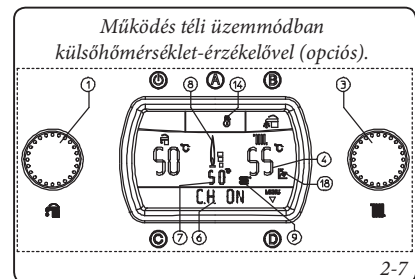

Innentől kezdve a kazán automatikusan működik. Amennyiben a készülékhez nem érkezik kérés, a kazán "várakozó" üzemmódba áll, ami megegyezik a láng nélküli működéssel.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a kazán automatikusan bekapcsol, ha a fagyvédelmi funkció (13) aktív. Néhány esetben a kazán melegvíz vételét követően bekapcsol, hogy ismételtlen a megfelelő hőmérsékletre melegítse a beépített fűtővíz puffertárolót.

Figyelem: ha a kazán készenléti állapotban van (10), nem állít elő melegvizet, és csak az alábbi biztonsági funkciók működnek: fagyvédelem, keringető szivattyú és váltószelvény letapadás elleni védelme.

2.6 ÜZEMZAVAR ÉS HIBAJELEZÉSEK.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán az esetleges meghibásodásokat a kijelzőn (6) az (5) jel villogásával és "ERRxx" felirattal jelzi, ahol az "xx" alatt a hibakód értendő. A hiba leírását az alábbi táblázatban olvashatja. Amennyiben a berendezéshez távirányító is tartozik, a távirányítón is megjelenik a hiba számkódja az alábbi példának megfelelően (pl. CAR = Exx, Super CAR = ERR>xx)..

Hiba-kód	Jelzett meghibásodás	Ok	A kazán állapota / megoldás
01	Gyújtáshiba miatti leállás	A kazán nem kapcsolódik be az előre meghatározott idő alatt a fűtés beindításakor vagy használati melegvíz-előállításakor (amennyiben a kazán egy külső melegvíz tárolóhoz is csatlakoztatva van). Az első bekapcsoláskor vagy hosszabb üzemben kívüli időszakot követően a leállás miatt beavatkozásra lehet szükség.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
02	Biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás (túlmelegedés), lángellenőrzés meghibásodása	A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében túlmelegedés lép fel, a kazán túlmelegedés miatt leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
03	Égéstermék hőmérséklet termosztát leállása	A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében az égéstermék túlmelegszik, a kazán túlmelegedés miatt leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
04	Érintkező ellenállás hibája	A biztonsági határoló termosztát (túlmelegedése) vagy a lángőr meghibásodott.	A kazán nem indul be (1)
05	Előremenő fűtővíz érzékelő meghibásodása	A kártya meghibásodást észlel az előremenő ág NTC érzékelőjében.	A kazán nem indul be (1)
06	Használati melegvíz érzékelő meghibásodása	A kártya meghibásodást észlel a használati meleg víz NTC érzékelőjében.	Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen. Meghibásodás esetén a fagyvédelem nem biztosítható. (1)
08	Maximum számú törlés	A rendelkezésére álló törlési kísérleteket már elhasználta.	Figyelem: A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommal oldhatja fel törlés gombbal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal. Ha a berendezést kikapcsolja, majd ismételtlen bekapcsolja, még 5-ször próbálkozhat.
10	A rendszerben a nyomás elégtelen	A fűtési rendszerben mért nyomás nem elégséges a kazán megfelelő működésének biztosítására.	Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén, hogy a rendszer nyomása 1÷1,2 bar között van-e, és szükség esetén állítsa helyre a rendszer megfelelő nyomását.
12	A tároló érzékelőjének meghibásodása	A vezérlő meghibásodást észlel a bojler érzékelőjében	Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen. (1)
15	Konfigurációs hiba	A vezérlőpanel meghibásodást vagy a kazán nem megfelelő bekötését érzékeli, ezért a kazán nem indul el.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. (1)
16	A ventilátor meghibásodása	A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
20	Lángérzékelési hiba (parazita láng)	Az ellenőrző rendszer vagy a lángőr meghibásodását jelzi.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
22	Általános vészjelzés	Ez a hibajelzés akkor jelenik meg a CAR ^{v2} vagy a Super CAR vezérlőkön, ha meghibásodás az áramköri kártyákat vagy a kazán vezérlésében közvetetten résztvevő elemeket érinti: zónakártyák, alegységek vagy a napkollektoros rendszer meghibásodása.	(1)
23	Fűtési visszatérő érzékelőjének meghibásodása	A vezérlőpanel meghibásodást észlel a visszatérő ág NTC érzékelőjében.	A kazán nem indul be (1)

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CARV2 és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.

Hiba-kód	Jelzett meghibásodás	Ok	A kazán állapota / megoldás
24	Nyomó-gombok meghibásodása	A kártya a nyomógombok meghibásodását észleli.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
25	Égéstermék hőmérséklet határoló túlmelegedése	Ha a vezérlőpanel az égéstermék hőmérsékletének gyors emelkedését érzékeli (valószínűleg a keringtető szivattyú letapadása miatt, vagy mert a kazán hőcserélőjében nincs víz), a kazán az égéstermék termikus gradiens beavatkozása következtében leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
27	Elégtelen keringtetés	Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringetése miatt túlmelegedett; ennek több oka lehet: - a rendszer keringetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringetés a fűtési rendszer elzáródása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e; - a keringtető szivattyú letapadt - hívjon szakembert a keringtető szivattyú újraindításához.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot.
29	Égéstermék hőmérsékletérzékelő meghibásodása	Ha vezérlőpanel az égéstermék érzékelő meghibásodását érzékeli, a kazán hibajelzést küld.	(1)
31	Távvezérlő jel elvesztése	Akkor jelenik meg, ha a készüléket nem kompatibilis távvezérlőhöz csatlakoztatja, vagy ha a CAR ^{V2} vagy Super CAR vezérlő és a berendezés között megszűnik a kommunikáció.	Szüntesse meg, majd indítsa újra a kazán áramellátását. Ha a berendezés az ismételt begyújtást követően sem érzékeli a távvezérlőt, a kazán közvetlen üzemmódba kapcsol, tehát csak a berendezés vezérlőjén elhelyezett kezelőszervek aktívak. Ebben az esetben nem lehet bekapcsolni a "CH ON" funkciót. Amennyiben mégis be kívánja kapcsolni a "CH ON" üzemmódot, kapcsolja be az "M3" menüben található "P33" funkciót (1) (2).
36	IMG Bus kommunikáció elvesztése	Azt jelzi, hogy a kazán központjában vagy az IMG Buson megszakad az egyes vezérlő egységek közötti kommunikáció.	A kazán nem kapcsolja be a fűtést (1) (2).
37	Alacsony tápfeszültség	Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő működéséhez szükséges szintet.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb (1) (2) megnyomása nélkül indul.
38	Lángjelzés elvesztése	Azt jelzi, hogy a kazán megfelelően be van kapcsolva, és az égő hirtelen kialszik. A kazán megpróbálja újra begyújtani a égőt, és visszaállítani a működési körülményeket, és amennyiben a megfelelő működések helyre állnak, a kazán magától újraindul (ezt a hibaüzenetet csak a menü "Információs" almenüjének a hiba listájának ellenőrzésekor veheti észre).	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb (1) (2) megnyomása nélkül indul.
45	Nagy ΔT	A kazán nagy mértékű, nem kívánt hőmérsékletváltozást érzékel a rendszer előremenő és visszatérő csővére felszerelt érzékelői között.	A kondenzációs modul sérülésének elkerülése érdekében a kazán csökkenti az égő teljesítményét, és amikor a hőmérsékletváltozás mértéke visszatért a megfelelő értékre, a kazán is visszaáll az eredeti üzemmódra. Ellenőrizze, hogy a rendszerben kering-e a víz, hogy a keringető szivattyú konfigurációja megfelel-e a rendszer szükségleteinek, valamint a visszatérő ágban elhelyezett érzékelő megfelelően működik-e. (1) (2)
47	Égő teljesítményének korlátozása	Ha hőcserélő el van tömődve, a kazán csökkenti a leadott teljesítményt a meghibásodások elkerülése érdekében.	(1) (2)
49	A visszatérő kör érzékelőjén mért magas hőmérséklet miatti leállítás	Akkor következik be, ha a hőcserélő visszatérő ágában a hőmérséklet túl magasra emelkedik.	Ellenőrizze a keringtető szivattyú és a váltószelepek megfelelő működését. Nyomja meg a Törlés (1) (2) (reset) gombot

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CARV2 és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.

2.7 A KAZÁN KIKAPCSOLÁSA.

A kazán teljes kikapcsolásához nyomja meg az "⏻" gombot, áramtalanítsa a kazánt a megszakító kapcsolóval, és zárja el a készüléket ellátó gázcsapot. Ha kazánt hosszabb ideig nem használja, ne hagyja feleslegesen bekapcsolva.

2.8 A FŰTÉS RENDSZER NYOMÁSÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA.

Rendszeresen ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását. Hideg állapotban a kazán nyomásmérőjének 1 és 1,2 bar nyomás közötti értéket kell mutatnia.

Ha a nyomás nem éri el az 1 bar-t (hideg rendszerben), a kazán alján elhelyezett töltőcsap segítségével töltsön vizet a rendszerbe (2-8 ábra).

MEGJEGYZÉS: a művelet végén zárja el a csapot. Ha a nyomás eléri a 3bar közeli értéket, a biztonsági lefúvatószelep kinyithat.

Ebben az esetben az egyik radiátor légtelenítő szelepeivel engedjen le annyi vizet, amennyi elég ahhoz, hogy a nyomás visszatérjen 1 bar körüli értékre, vagy forduljon a szakszerviz szakemberéhez.

Ha a rendszerben gyakori a nyomásvesztés, forduljon szakszervizhez, amely szakember segítségével megszünteti a rendszerben lévő esetleges szivárgást.

2.9 A RENDSZER LEŰRÍTÉSE.

A kazánban található víz leengedéséhez használja a rendszerürítő csapot (2-8 ábra).

A művelet elvégzése előtt, ellenőrizze, hogy elzárta-e a töltőcsapot.

2.10 FAGYVÉDELEM.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP típusú kazán rendelkezik egy fagyvédelmi funkcióval, amely automatikusan bekapcsolja az égőt, amikor a hőmérséklet 4°C alá süllyed (az alapfelszereltség részét képező fagyvédelmi funkció -3°C-ig véd). A fagyvédelmi funkcióval kapcsolatos összes információt az 1.3 bekezdésben találja. A berendezés és a fűtő ill. használati melegvíz rendszer védelme érdekében, azokon a területeken, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, célszerű a fagyállót folyadékkal védeni, és a csövezetéseket hőszigetelni. Hosszabb üzemem kívüli állapot esetén (pl. nyaraló) célszerű:

- a kazán áramellátását megszüntetni;
- engedje le teljesen a fűtési melegvíz kört. Ha a kazánt gyakran kiüríti, a vízkőképződés elkerülése érdekében kezelje a feltöltéshez használt vizet megfelelően.


2.11 A KAZÁN BURKOLATÁNAK TISZTÍTÁSA.

A kazán burkolatának tisztításához használjon vizes ruhát és semleges mosószert. Ne használjon súrolóport.

2.12 A HASZNÁLATBÓL VALÓ VÉGELEGES KIVONÁS

Amikor a kazánt végleg ki akarja vonni a használatból, a szükséges műveleteket végeztesse szakszervizzel, és győződjön meg arról, hogy a készülék elektromos, víz és gázellátását már kikapcsolták.

Alulnézet.

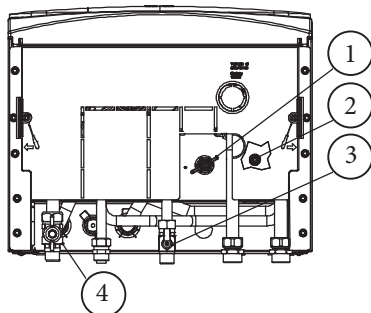

Jelmagyarázat:

- 1 - Csap a rendszer feltöltéséhez
- 2 - Csap a rendszer leengedéséhez
- 3 - Használati hidegvíz oldali csap
- 4 - Gázcsap

2.13 PARAMÉTEREK ÉS FUNKCIÓK MENÜ.

A "D" gomb megnyomásával beléphet egy három fő részre osztott menübe:

- Információ "M1".
- Testreszabás "M3".
- Konfiguráció "M5" Ez a menü a szervizesek számára van fenntartva, ehhez külön belépési kódra van szükség.

- Zóna vezérlés "M9".

A menüben való haladáshoz forgassa a fűtési hőmérséklet beállítására szolgáló gombot (3), a "D" gombbal beléphet az egyes menüpontokba, illetve megerősítheti a kiválasztott paramétert. A "C" gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüszintre.

Információs Menü. Ebben a menüpontban a kazán működésével kapcsolatos információkat találja:

1. Szint	Gomb	2. Szint	Gomb	3. szint	Gomb	Leírás
M1	D ⇨ ⇨ C	P11	D ⇨ ⇨ C			A telepített vezérlőpanel szoftververzióját jeleníti meg.
		P12				A kazán összes üzemóráinak számát jeleníti meg.
		P13				Az égő bekapcsolásainak számát mutatja.
		P14 (opciós külsőhőmérséklet- érzékelővel)	D ⇨ ⇨ C	P14/A	D a kiválasztáshoz ⇨ C	A külső hőmérsékletet mutatja (ha van opciós külsőhőmérséklet-érzékelő).
		P14/B		A beállított minimum külső hőmérsékletet mutatja (ha van opciós külsőhőmérséklet-érzékelő).		
		P14/C		A beállított maximum külső hőmérsékletet mutatja (ha van opciós külsőhőmérséklet-érzékelő).		
		---	(opciós külsőhőmérséklet- érzékelő nélkül)	RESET		A "D" gomb megnyomásával a mért MIN. és MAX. hőmérsékleti értékeket a gyári beállításra viheti (25°C).
		P15	D ⇨ ⇨ C			A használati melegvíz áramlásmérő által mért térfogatáramot mutatja.
		P17				A ventilátor pillanatnyi forgási sebességét mutatja (RMP -fordulat per perc).
		P18				A keringető szivattyú pillanatnyi sebességét mutatja (%-ban).
P19	Azt az utolsó 5 hibaeseményt mutatja, amelyek a kazán leállítását okozták. A 6-os állapotjelző mező mutatja a hiba sorszámát (1-5), a 7-es kijelző mutatja a meghibásodáshoz tartozó hibakódot. A "D" gomb ismételt megnyomásával megjelenítheti a kazán üzemóráinak számát és azon bekapcsolások számát, amelyeknél a kazán a meghibásodást érzékelte.					

Testreszabás menü. Ebben a menüpontban szerepelnek a készülék testreszabható funkciói. (Az egyes paraméterek esetében először megjelenő lehetőség a gyári beállítást mutatja).

Figyelem: az nemzetközi nyelv visszaállításához (A1), kövesse az alábbiakat:

- A konfigurációs menübe való belépéshez nyomja meg a "D" gombot.

- Fordítsa el a "3" kapcsolót "**PERSONAL**" (SZEMÉLYRE SZABOTT) állásig.

- A megerősítéshez nyomja meg a "D" gombot.

- Fordítsa el a "3" kapcsolót "**DATI**" (ADATOK) állásig.

- A megerősítéshez nyomja meg a "D" gombot.

- Fordítsa el a "3" kapcsolót "**LINGUA**" (NYELV)

állásig.

- A megerősítéshez nyomja meg a "D" gombot.

- Fordítsa el a "3" kapcsolót "**A1**" állásig.

- A megerősítéshez nyomja meg a "D" gombot.

Ekkor a kijelzőn megjelennek a menü táblázatában felsorolt nemzetközi beállítások.

1. Szint	Gomb	2. Szint	Gomb	3. szint	Gomb	4. szint	Gomb	Leírás
M3	D ⇨ ⇨ C	P31	D ⇨ ⇨ C	AUTO (Gyári beállítás)	D a kiválasztáshoz ⇨ C			Amikor az égő bekapcsol vagy a kezelőfelület gombjait használja, a kijelző világít, és az utolsó művelet elvégzését követően 5 másodperccel kikapcsol.
				ON				A kijelző mindig világít.
				OFF				A kijelző csak akkor világít, ha ön a kezelőfelület gombjait használja, és az utolsó művelet elvégzése után 5 másodperccel kikapcsol.
		P32	D ⇨ ⇨ C	P32/B	D ⇨ ⇨ C	ITALIANO	D a kiválasztáshoz ⇨ C	Minden leírás olasz nyelven jelenik meg.
				A1 (Gyári beállítás)	Minden leírás alfanumerikus karakterekkel (kódokkal) jelenik meg.			
P33	D ⇨ ⇨ C	OFF (Gyári beállítás)	D a kiválasztáshoz ⇨ C				Ha a készülék téli üzemmódjában bekapcsolja ezt a funkciót, a készülék akkor is fűti a helyiséget, ha a távvezérlő vagy szobatermosztát esetleg nem működik.	
RESET	D a kiválasztáshoz ⇨ C					Ha megnyomja a "D" gombot, az egyéni beállítások törölődnek, és a készülék menüjében a "P31" menüpont visszaáll "ILL. AUTO" és a "P32/B" menüpont visszatér "ITALIANO" beállításra.		

Zóna menü. Ez a menü csak abban az esetben válik aktívvá, ha a kártya érzékeli egy kiegészítő zóna vezérlő kártya (DIM) csatlakoztatását (opciós). Ebben a menüpontban adhatja meg a további zónák hőmérsékletére vonatkozó beállításokat.

1. Szint	Gomb	2. Szint	Gomb	Leírás
M9	D ⇨ ⇨ C	P91	D ⇨ ⇨ C	Megjeleníti a 2 sz. alacsony hőmérsékletű zóna aktuális hőmérsékletét.
		P92	D ⇨ ⇨ C	Megjeleníti a 3 sz. alacsony hőmérsékletű zóna aktuális hőmérsékletét (opciós).
		P93	D ⇨ ⇨ C	Beállítja a 2 sz. alacsony hőmérsékletű zóna előremenő ágában a hőmérséklet értékét. Ha a rendszerben van külsőhőmérséklet-érzékelő (opciós), módosíthatja az előremenő ág hőmérsékletét a külsőhőmérséklet-érzékelő által beállított görbéhez képest. Lásd az OFFSET pontot a külsőhőmérséklet-érzékelő grafikonján (1-8 ábra) a hőmérséklet +/-15°C-os módosítását követően.
		P94	D a kiválasztáshoz ⇨ C	Beállítja a 3 sz. alacsony hőmérsékletű zóna (opciós) előremenő ágában a hőmérséklet értékét. Ha a rendszerben van külsőhőmérséklet-érzékelő (opciós), módosíthatja az előremenő ág hőmérsékletét a külsőhőmérséklet-érzékelő által beállított görbéhez képest. Lásd az OFFSET pontot a külsőhőmérséklet-érzékelő grafikonján (1-8 ábra) a hőmérséklet +/-15°C-os módosítását követően.

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

3 A KAZÁN ÜZEMBE HELYEZÉSE (KEZDETI ELLENŐRZÉS)


A kazán üzembe helyezéséhez:

- ellenőrizze a beszerelésről készült kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozatot;
- ellenőrizze, hogy a hálózati gáz megegyezik-e azzal a gázfajtával, amellyel a kazán működik;
- ellenőrizze a 230 V / 50 Hz-es elektromos hálózatba való bekötést, az L-N polaritás betartását és a megfelelő földelést;
- a nyomásmérő segítségével ellenőrizze, hogy a fűtési rendszert feltöltötték-e (a nyomásmérő mutatójának hideg állapotban 1÷1,2 bar között kell állnia);

- kapcsolja be a kazánt, és ellenőrizze, hogy a bekapcsolás megfelelően végbement-e;
- ellenőrizze a használati melegvíz üzemben (amikor a kazánt csatlakoztatta egy külső melegvíz tároló egységhez) és a fűtési melegvíz előállításakor a gáz Δp értékét.
- ellenőrizze a füstgáz CO_2 tartalmát minimális és maximális teljesítmény esetén;
- ellenőrizze, hogy a gázellátás hiányában bekapcsol-e a biztonsági rendszer, és mennyi idő telik el a hibakijelzésig;
- ellenőrizze a kazán előtt és a kazánon elhelyezett főkapcsoló működését;
- ellenőrizze, hogy az égési levegő bevezető és égéstermék elvezető rendszer végelemek nincsenek-e eltömödvé;

- ellenőrizze a szabályozó berendezések működését;
 - zárófestékekkel jelölje meg a gázhozamot szabályozó csavarokat (ha változtatott a beállításon);
 - ellenőrizze a használati melegvíz előállítását (amikor a kazán csatlakozik külső melegvíztároló egységhez);
 - ellenőrizze a csővezetékek szivárgásmentességét;
 - ellenőrizze a telepítés helyiségek szellőztetését / levegő ellátását, ahol erre szükség van.
- Ha a fenti feltételek közül egy nem teljesül, a rendszer nem helyezhető üzembe!

3.1 HIDRAULIKAI SÉMA.

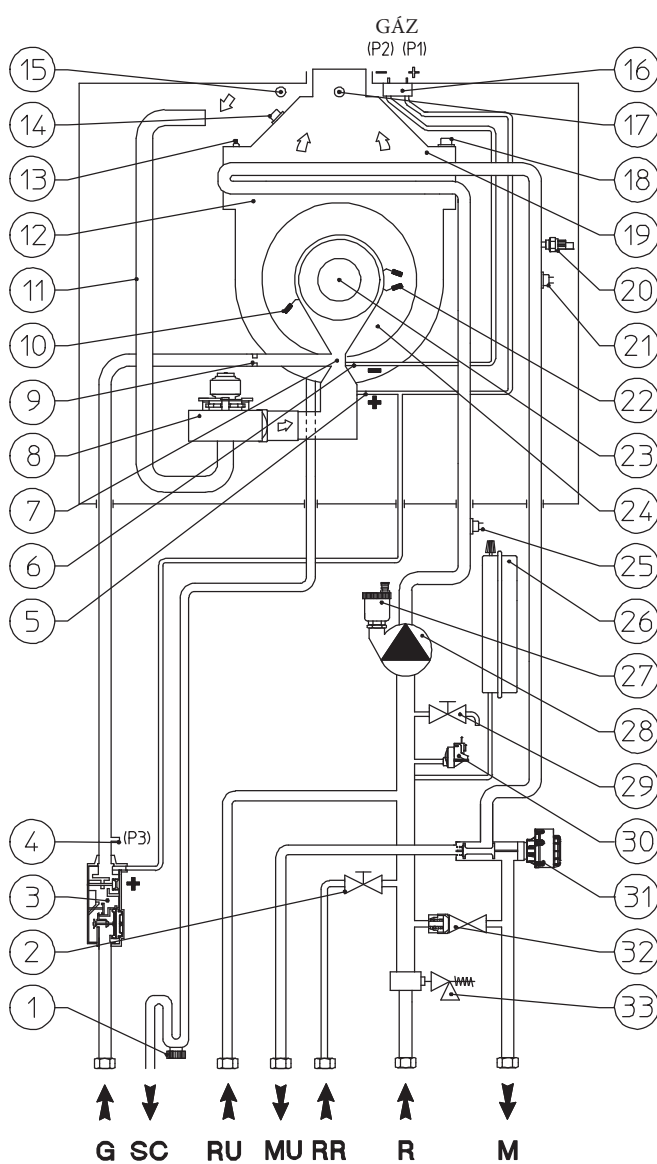


Jelmagyarázat:

- 1 - Kondenzátum szifon
- 2 - Töltőcsap
- 3 - Gázszelep
- 4 - Gázszelep kimeneti nyomásmérő pont (P3)
- 5 - Venturi egység túlnyomás pontja (P1)
- 6 - Venturi egység vákuum pontja (P2)
- 7 - Venturi egység
- 8 - Ventilátor
- 9 - Fűvóka
- 10 - Lángőr elektródák
- 11 - levegő beszívó cső
- 12 - Kondenzációs (kazántest) modul
- 13 - Kézi légtelenítő szelep
- 14 - Égéstermék érzékelő
- 15 - Levegő oldali vizsgálónyílás
- 16 - Nyomásmérő pont Δp gáz
- 17 - Füst oldali vizsgálónyílás
- 18 - Kazántest olvadó biztosítóteka
- 19 - Égéstermék gyűjtő
- 20 - Előremenő fűtővíz érzékelő
- 21 - Biztonsági határoló termosztát
- 22 - Gyújtótrafók
- 23 - Égő
- 24 - Kondenzációs modul (kazántest) fedele
- 25 - Visszatérő fűtővíz érzékelő
- 26 - Fűtési rendszer tágulási tartálya
- 27 - Automata légtelenítő szelep
- 28 - Kazán keringtető szivattyú
- 29 - Rendszerürítő csap
- 30 - Fűtési rendszer nyomáskapcsolója
- 31 - Motoros váltószelep (Opció)
- 32 - Szabályozható by-pass szelep
- 33 - 3 bar-os biztonsági lefűvatószelep

- G - Gázcsatlakozás
 SC - Kondenzvíz elvezetés
 (minimum belső átmérő \varnothing 13 mm)
 RU - Melegvíz tároló visszatérő csővezetéke
 (Opció)
 MU - Melegvíz tároló előremenő csővezetéke
 (Opció)
 RR - Rendszer feltöltés
 R - Fűtési rendszer visszatérő csatlakozás
 M - Fűtési rendszer előremenő csatlakozás

3.2 ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA.

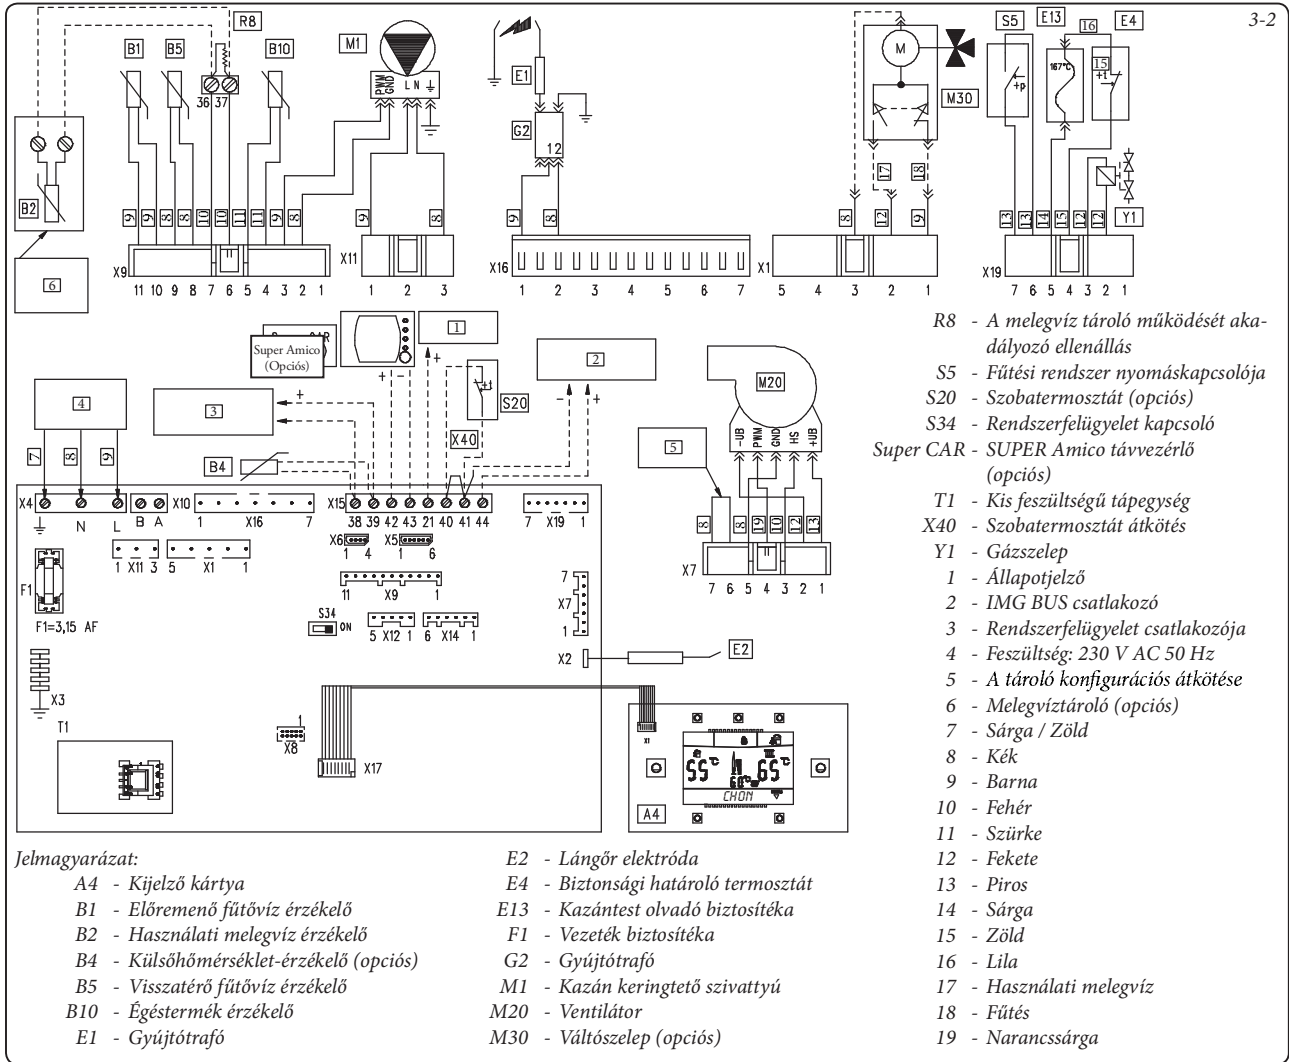

Távvezérlők: a kazán képes Amico^{V2} (CAR^{V2}) távvezérlő vagy Super Amico (Super CAR) távvezérlővel történő üzemelésre. A távvezérlőket csatlakoztassa az áramkörtől 42 és 43 sorkapcsához, valamint az X15 csatlakozóhoz. A csatlakoztatás során szüntesse meg az X40 átkötést.

Szobatermosztát: a kazán képes be/ki kapcsolós szobatermosztát kezelésére (S20). A szobatermosztátot csatlakoztassa a 40 és 41 sorkapcsokhoz, valamint szüntesse meg az X40 átkötést.

Az X5 csatlakozó a relé kártya bekötésére szolgál.

Az X6-os csatlakozóval kötheti össze a kazánt a személyi számítógéppel (csak szervizeknek).

Az X8-as csatlakozó szolgál a szoftverfrissítésekre.

Az S34 kapcsolóval állíthatja be, hogy a kazán rendszerfelügyelettel vagy külsőhőmérséklet-érzékelővel működjön:

S34 Off = működés rendszerfelügyelettel.

S34 On = működés külsőhőmérséklet-érzékelővel.

Melegvíz tároló: a kazánt előkészítették egy esetleges melegvíz tároló csatlakoztatására, amelyet a sorkapocs (a vezérlőpanel alatt) 36-os és 37-es sorkapcsaihoz kell csatlakoztatni az R8-as ellenállás megszüntetésével.

3.3 ESETLEGES HIBAJELENSÉGEK ÉS AZ AZOKAT KIVÁLTÓ OKOK.


MEGJEGYZÉS: a készülék karbantartási munkálatait szakemberrel végeztesse (pl. szakszerviz hálózatot).

- Gázszag A gázvezetékek szivárgása okozza. Ellenőrizze a gázellátó csövek gáztömörtségét.
- Ismételt gyújtáshiba bekapcsoláskor. A gázellátás hiánya, ellenőrizze a rendszer nyomását, és hogy a gázcsap nyitva van-e. A gázszelep beállítása nem megfelelő, ellenőrizze a gázszelep beállítását.
- Nem szabályos égés, zajos működés. Lehetőségek: piszkos égő, nem megfelelő égési paraméterek, nem megfelelően telepített égési levegő / égéstermék rendszer végelem. Tisztítsa meg a fenti alkatrészeket, ellenőrizze a végelem megfelelő elhelyezését ill. a gázszelep megfelelő beállítását (Off-Set beállítás) és az égéstermék CO₂ tartalmát.
- A túlmelegedés elleni biztonsági termosztát gyakran beavatkozik. A kazánban lévő víz hiánya okozhatja, amely a rendszer nem megfelelő keringése vagy a keringető szivattyú leállása miatt alakul ki. A nyomásmérő segítségével ellenőrizze, hogy a rendszerben uralkodó nyomás a megadott értékeken belül van-e. Ellenőrizze, hogy a radiátor szelepei nincsenek-e zárva, és a keringető szivattyú megfelelően működik-e.
- Eldugult a kondenzvíz szifon A lerakódott szenny-


nyeződések okozhatják. Vegye le a kondenzvíz elvezető fedelét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e anyagmaradványok az elvezetés belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját.

- A hőcserélő eltömődése. A szifon eltömődésének következménye lehet. Vegye le a kondenzvíz elvezető fedelét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e anyagmaradványok az elvezetés belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját.
- A rendszerben lévő levegőnek köszönhető zajok. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep sapkája nyitva van-e (1-28 ábra: 27). Ellenőrizze, hogy a rendszer nyomása és a túgulasi tartály előnyomása a megadott értékeken belül maradt-e. A túgulasi tartályban az előnyomás 1,0 bar, a rendszer nyomása 1 és 1,2 bar között mozog.
- A kondenzációs modulban lévő levegő okozta zajok. A kondenzációs modulban lévő levegő eltávolításához használja a kézi légtelenítő szelepet (1-28 ábra: 13). A művelet végén zárja el a kézi légtelenítő szelepet.
- A rendszer keringtetése elégtelen. A kazánt gyárilag úgy állítottuk be, hogy a keringető szivattyú automata üzemmódban működik, és a rendszer előremenő ill. visszatérő ágának hőmérsékletkülönbsége 15°C. Ellenőrizze, hogy ez a ΔT megfelel-e a rendszer igényeinek, szükség esetén váltóztassa meg a keringető szivattyú beállításait.

8205 gáz szelep

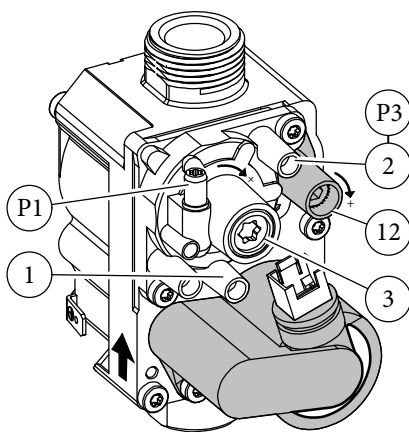

848 gáz szelep

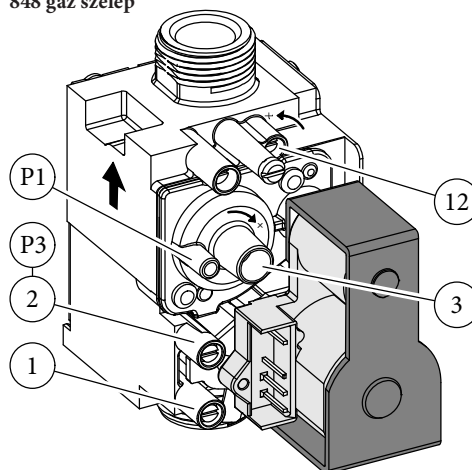


Jelmagyarázat:

- 1 - Gázszelep bemeneti nyomásmérő pontja
- 2 - Gázszelep kimeneti nyomásmérő pontja
- 3 - Off/Set szabályozó csavar
- 12 - Kimeneti gáznyomásmérő szabályozó csavar

3-3

Kapcsolási rajz

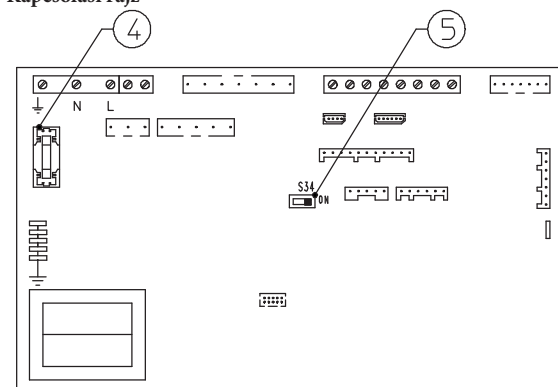

Jelmagyarázat:

- 4 - Biztosíték 3,15 AF
- 5 - Kapcsoló S34: On = külsőhőmérséklet-érzékelő; Off = rendszerfelügyelet

3-4

3.4 A KAZÁN ÁTÁLLÍTÁSA MÁS FAJTA GÁZZAL VALÓ MŰKÖDÉSRE.

Ha a berendezést át kell állítani a műszaki adatokat tartalmazó táblán jelöltől eltérő gázfajttá váló működésre, kérje az Immergas Szervizhálózatának segítségét.

A készülék átalakítását bízza szakemberre (pl. szakszerviz hálózatot).

A készülék átállításához:

- szüntesse meg a kazán áramellátását;
- cserélje ki a gázcső és a gáz-levegő keverő cső közé elhelyezett fúvókát (1-28 ábra: 6). A művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a berendezés áramellátását megszüntette-e;
- indítsa újra a kazán áramellátását;
- állítsa be a ventilátor fordulatszámát (3.5 bekezdés);
- állítsa be a megfelelő gáz-levegő arányt (3.6 bekezdés);
- jelölő festékkel rögzítse a gázhozamot szabályozó eszközöket (ha változtatott a beállításon);
- az átalakítást követően ragassza fel a műszaki adatokat tartalmazó tábla közelébe a készletben található címkét. A műszaki adatokat tartalmazó táblán alkoholos filccel sátrózza ki a régi gáztípusra vonatkozó adatokat.

A beállításokat a felhasznált gázra vonatkozóan végezze el. Kövesse a táblázat utasításait (3.18 bekezdés).

3.5 A VENTILÁTOR FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA.

Figyelem: a ventilátor beállítására és ellenőrzésére a kazán másfajta gázzal való működésre való átállítása, az elektromos vezérlőpanel vagy az égési levegő kör alkatrészének cseréjét igénylő rendkívüli karbantartási munkálatok ill. 1 m-nél hosszabb koncentrikus égéstermék elvezető rendszer beszerelése esetén van szükség.

A kazán hőteljesítményét befolyásolja az égési levegő és égéstermék elvezető csövek hossza. A hőteljesítmény a csövek hosszának növekedésével csökken. A kazán gyári beállításai a minimum csőhosszúságot (1m) veszik figyelembe. Ezért főleg a maximális csőhosszak esetén ellenőrizze a Δp gáz értékeket az égő 5 perces névleges teljesítményen való működése után, amikor az égési levegő és az égéstermék hőmérséklete stabilizálódott. Állítsa be a névleges és minimális teljesítményt a használati melegvíz (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva) és fűtés üzemmódban a táblázat adatai szerint (3.18 bekezdés) a gáznyomás-mérő Δp ponthoz csatlakoztatott differenciál nyomásmérők segítségével (1-28 ábra 13, 14).

Lépjön be a M5 menübe (3.8 bekezdés) és állítsa be a gyújtási teljesítményt ("P50"), míg a "SERVICE" menüpontban állítsa be az alábbi paramétereket:

- a kazán maximum fűtőteljesítménye "P62";
- a kazán minimum fűtőteljesítménye "P63";
- fűtés maximum teljesítménye "P64";
- fűtés minimum teljesítménye "P65".

Az alábbiakban olvashatja a kazán gyári beállításait:

P50	36 %	40%
P62	G20: 5100 (rpm)	LPG: 4600 (rpm)
P63	G20: 980 (rpm)	LPG: 1020 (rpm)
P64	G20: 5100 (rpm)	LPG: 4600 (rpm)
P65	G20: 980 (rpm)	LPG: 1020 (rpm)

3.6 A GÁZ-LEVEGŐ ARÁNY BEÁLLÍTÁSA.

Figyelem: a CO₂ ellenőrzést felhelyezett burkolattal, míg a gázszelep beállítását burkolat nélkül és áramtalanított kazán mellett kell elvégezni.

Minimális CO₂ beállítása (minimális fűtési teljesítmény beállítása).

Használati melegvízvételel nélkül lépjen be a kéményseprő fázisba, állítsa a fűtővíz hőmérséklet beállító forgatógombot a minimumra (forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn "0" nem jelenik meg). Az égéstermék pontos CO₂ szintjének meghatározásához csúsztassa be egészen az érzékelőt a mintavételi nyílásba, majd ellenőrizze, hogy a CO₂ értéke megegyezik-e a táblázat értékeivel. Ellenkező esetben a csavar segítségével végezze el a beállítást (3-3 ábra: 3) (Off-Set szabályozó). A CO₂ szint növeléséhez fordítsa a szabályozó szelepet (3) óramutató járásával megegyező irányba, a szint csökkentéséhez pedig az ellenkező irányba.

Maximális CO₂ beállítása (maximális fűtési teljesítmény beállítása).

A CO₂ szint beállítását követően még mindig kéményseprő üzemmódban állítsa a fűtővíz hőmérséklet beállító forgatógombot a maximumra (forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kijelzőn "99" nem jelenik meg). Az égéstermék pontos CO₂ szintjének meghatározásához csúsztassa be egészen az érzékelőt a mintavételi nyílásba, majd ellenőrizze, hogy a CO₂ értéke megegyezik-e a táblázat értékeivel. Ellenkező esetben a csavar segítségével végezze el a beállítást (3-3 ábra: 12) (gázhozam szabályozó). A CO₂ mennyiségének növeléséhez fordítsa el a szabályozó csavart (12) a 8205 gáz esetében az óramutató járásával megegyező, míg 848 gáz esetében az óramutató járásával ellentétes irányba. A szén-dioxid mennyiségének csökkentéséhez fordítsa a csavart az ellenkező irányba. A 12 -es szabályozó csavarral történő beállítást követően várja meg, hogy a kazán beálljon a beállított értékre (kb. 30 másodperc).

	CO ₂ szint névleges teljesítményen (fűtés)	CO ₂ szint minimális teljesítményen (fűtés)
G 20	9,50% ± 0,2	8,90% ± 0,2
G 30	12,20% ± 0,2	11,10% ± 0,2
G 31	10,50% ± 0,2	10,20% ± 0,2

3.7 A KAZÁN MÁSFAJTA GÁZZAL VALÓ ÜZEMELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÍTÁST KÖVETŐEN ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉSEK.

Miután meggyőződött arról, hogy az átállítás során a használni kívánt gáznak megfelelő átmérőjű fűvókát alkalmazott, és a beállítást stabilizálódott nyomás mellett végezte, ellenőrizze, hogy az égő lángja nem túl magas-e és stabil-e (nem szakad el az égőtől).

MEGJEGYZÉS: a kazán minden beállítását szakemberrel végeztesse (pl. szakszerviz hálózatot).

3.8 A VEZÉRLŐPANEL PROGRAMOZÁSA.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán előkészítettek néhány működési paraméter szükség szerinti programozására. Ezen paraméterek módosításával (az alábbiakban leírtak szerint) a kazán működését az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatja.

Figyelem: a nemzetközi nyelvt (A1) visszaállításhoz olvassa el a 2.13 fejezet ("M3" Testreszabás menü utasításait).

A "D" gomb megnyomásával beléphet egy három fő részre osztott főmenübe:

- Információ "M1" (Lásd "Felhasználó" c.

fejezetet).

- Testreszabás "M3" (Lásd "Felhasználó" c. fejezetet).

- A konfiguráció "M5" menü a technikusok számára van fenntartva, ehhez külön belépési kódra van szükség.

A programozás menübe való belépéshez nyomja meg a "D" gombot, és fordítsa el a fűtési hőmérséklet forgatógombját (3) addig, amíg meg nem jelenik a "M5" (Konfiguráció) menüpont. Nyomja meg a "D" gombot, adja meg a belépési kódot, és állítsa be a paramétereket a kívánt értékre.

Az alábbiakban a "M5" (Konfiguráció) menü egyes pontjainak bemutatását, a gyári értékeket és a lehetséges opciókat olvashatja.

A menüben való haladáshoz forgassa a fűtési hőmérséklet beállítására szolgáló forgatógombot (3), a "D" gombbal beléphet az egyes menüpontokba, illetve megerősítheti a kiválasztott paramétert. A "C" gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüsintre.

(Az egyes paraméterek esetében először megjelenő lehetőség a gyári beállítást mutatja).

M5 menü (adja meg a belépési kódot)					
1. Szint	2. Szint	Opciók	Leírás	Gyárilag beállított érték	A szervizes által beállított érték
P50		25 ÷ 50	Beállítja a kazán gyújtásteljesítményét a bekapcsolás során. Az érték a maximum sebességhez képest (P62) százalékban kerül megadásra.	(Lásd 3.5 fejezet)	
P53		P53 1	Mutatja azt az elektromos kártyán beállított kazán teljesítményt. P53 1 = Nem használt.	Megegyezik a kazán teljesítményével	Megegyezik a kazán teljesítményével
		P53 2	P53 2 = 26 kW (Ezen a kazán típuson nem használható).		
		P53 3	P53 3 = 32 kW.		
P54		P54.1	Megjeleníti a melegvíztárolón elhelyezett érzékelő által mért értéket (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva)	-	-
		P54.2	Nem használt	-	-
		P54.3	Megjeleníti a fűtési visszatérő ágon elhelyezett érzékelő által mért hőmérsékletet.	-	-
		P54.4	Ezen a modellen nem kerül alkalmazásra.	-	-
P55			Megjeleníti a fűtőkör előremenő ágának hőmérsékletét, amely a rendszer vezérlőjén megadott paraméterek által kerül kiszámításra.	-	-
SERVICE	P57	AUTO	- DT = 0: arányos térfogatáram (lásd 1.24 bekezdés). - DT = 5 + 25 K: ΔT állandó (lásd 1.24 bekezdés). Megjegyzés: a DELTA T igényeknek megfelelő beállítását követően lehetőség van a keringető szivattyú maximum (Vmax) és minimum (Vmin) sebességének beállítására (ez az érték 100% és 55% között állítható).	AUTO 15 K	
		FIX	A keringető szivattyú sebessége állandó (100% és 55% között beállítható).		
	P62	4000 ÷ 5900	A ventilátor sebességének (RPM, fordulat per percben mért érték) változtatásával szabályozza a használati melegvíz üzemmód minimális teljesítményét (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva)	(Lásd 3.5 bekezdést)	
	P63	900 ÷ 1500	A ventilátor sebességének (RPM, fordulat per percben mért érték) változtatásával szabályozza a használati melegvíz üzemmód maximális teljesítményét (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva)	(Lásd 3.5 bekezdést)	
	P64	≤ P62	Beállítja a fűtés üzemmód maximum teljesítményét. Az érték nem lehet nagyobb, mint a P62 (maximum sebesség) értéke.	(Lásd 3.5 bekezdést)	
	P65	≥ P63	Beállítja a fűtés üzemmód minimum teljesítményét. Az érték nem lehet kisebb, mint a P63 (minimum sebesség) értéke.	(Lásd 3.5 bekezdést)	
	P66	P66/A	Amennyiben a rendszerre nem került külsőhőmérséklet-érzékelő (opció) beszerelésre, beállítja az előremenő ág minimum hőmérsékletét. Amennyiben van külsőhőmérséklet-érzékelő, az előremenő ág minimum hőmérsékletét a külsőhőmérséklet-érzékelővel való üzemmód maximum értékére állítja be (lásd 1-8 grafikon) (20°C és 50°C között szabályozható). MEGJEGYZÉS: a továbblépéshez erősítse meg a paraméter értékét (nyomja meg a "D" gombot, vagy a "C" gomb megnyomásával lépjen ki a "P66" menüpontból).	20°C	
		P66/B	Amennyiben a rendszerre nem került külsőhőmérséklet-érzékelő (opció) beszerelésre, beállítja az előremenő ág maximum hőmérsékletét. Amennyiben van külsőhőmérséklet-érzékelő, az előremenő ág maximum hőmérsékletét a külsőhőmérséklet-érzékelővel való üzemmód minimum értékére állítja be (lásd 1-8 grafikon) (50°C és 85°C között szabályozható). MEGJEGYZÉS: a továbblépéshez erősítse meg a paraméter értékét (nyomja meg a "D" gombot, vagy a "C" gomb megnyomásával lépjen ki a "P66" menüpontból).	85°C	
		P66/C	Amennyiben van külsőhőmérséklet-érzékelő, meghatározza, hogy melyik az a legalacsonyabb külső hőmérséklet, amelyen a kazánnak a maximum teljesítményen kell üzemelnie (lásd 1-8 grafikon) (-20°C és 0°C között szabályozható). MEGJEGYZÉS: a továbblépéshez erősítse meg a paraméter értékét (nyomja meg a "D" gombot, vagy a "C" gomb megnyomásával lépjen ki a "P66" menüpontból).	-5°C	
		P66/D	Amennyiben van külsőhőmérséklet-érzékelő, meghatározza, hogy melyik az a legmagasabb külső hőmérséklet, amelyen a kazánnak a minimum teljesítményen kell üzemelnie (lásd 1-8 grafikon) (5°C és +25°C között szabályozható). MEGJEGYZÉS: a továbblépéshez erősítse meg a paraméter értékét (nyomja meg a "D" gombot, vagy a "C" gomb megnyomásával lépjen ki a "P66" menüpontból).	25°C	

M5 menü (adja meg a belépési kódot)					
1. Szint	2. Szint	Opciók	Leírás	Gyárilag beállított érték	A szervizes által beállított érték
SERVICE	P67	P67.1	A "téli" üzemmódban a keringető szivattyú folyamatosan működik.	P67.2	
		P67.2	A téli "üzemmódban" a keringető szivattyút a szobatermosztát vagy a távvezérlő vezérli.		
		P67.3	Téli üzemmódban a keringető szivattyút a szobatermosztát vagy a távvezérlő és a kazán előremenő ágán elhelyezett érzékelő vezérli.		
	P68	0s ÷ 500s	A kazán úgy van beprogramozva, hogy fűtési kérés esetén az égőt azonnal bekapcsolja. Speciális rendszerek esetében (pl. fűtési zónákra osztott motoros radiátor szelepekkel ellátott rendszer, stb. esetén) szükség lehet a bekapcsolás késleltetésére.	0 másodperc	
	P69	0s ÷ 255s	A kazánt ellátták egy időzítő funkcióval, amely megakadályozza, hogy az égő gyakran bekapcsoljon a fűtési szakaszban.	180 másodperc	
	P70	0s ÷ 840s	A kazán a begyújtás után a beállított idő alatt szabályozza fel a névleges fűtő teljesítményt a gyújtási teljesítményről (teljesítmény felutási idő).	180 másodperc (3 perc)	
	P71	P71.1 (-3°C)	A kazán akkor kapcsol be, ha a melegvíztárolóban található víz hőmérséklete 3 oC-kal a beállított alá süllyed (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva).	P71.2	
		P71.2 (-10°C)	A kazán akkor kapcsol be, ha a melegvíztárolóban található víz hőmérséklete 10 oC -kal a beállított alá süllyed (amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva).		
	P72	AUTO OFF 09 L/M 12 L/M 15 L/M	Ez a funkció nincs kihatással ezen kazán típus megfelelő működésére	AUTO	
	RELE1 (opciós)	RELE1-0	1. relé nincs használva.	RELE1-1	
		RELE1-1	Egy zónákra osztott rendszerben az 1. relé vezérli a fő zónát.		
		RELE1-2	A relé jelzi, ha a kazán esetleges probléma esetén leáll (ez csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső jelzőrendszerhez).		
		RELE1-3	A relé jelzi, hogy a kazán fűtési üzemmódban működik. (Csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső keringető szivattyúhoz).		
		RELE1-4	Vezérli a gáz mágnesszelep nyitását, amikor a kazánhoz fűtési kérés érkezik.		
		RELE1-5	Amennyiben a kazán keringető szivattyúját egy hagyományos állandó sebességű keringető szivattyúra cseréli, az új keringető szivattyút be kell kötni a relé kártyára.		
	RELE2 (opciós)	RELE2-0	2. relé nincs használva.	RELE2-0	
		RELE2-1	Egy zónákra osztott rendszerben a 2. relé vezérli a másodlagos zónát.		
		RELE2-2	A relé jelzi, ha a kazán esetleges probléma esetén leáll (ez csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső jelzőrendszerhez).		
		RELE2-3	A relé jelzi, hogy a kazán fűtési üzemmódban működik. (Csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső keringető szivattyúhoz).		
		RELE2-4	Vezérli a gáz mágnesszelep nyitását, amikor a kazánhoz fűtési kérés érkezik.		
		RELE2-5	Ezen a modellen a funkció nem áll rendelkezésre.		
		RELE2-6	Amennyiben a kazán keringető szivattyúját egy hagyományos állandó sebességű keringető szivattyúra cseréli, az új keringető szivattyút be kell kötni a relé kártyára.		

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

M5 menü (adja meg a belépési kódot)					
1. Szint	2. Szint	Opciók	Leírás	Gyárilag beállított érték	A szervizes által beállított érték
	RELE3 (opciós)	RELE3-0	3. relé nincs használva.	RELE3-0	
		RELE3-1	A tároló keringető szivattyúját vezérli (ha a kazán csatlakoztatva van egy külső melegvítárolóhoz).		
		RELE3-2	A relé jelzi, ha a kazán esetleges probléma esetén leáll (ez csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső jelzőrendszerhez).		
		RELE3-3	A relé jelzi, hogy a kazán fűtési üzemmódban működik. (Csatlakoztatható egy opciósan rendelhető külső keringető szivattyúhoz).		
		RELE3-4	Vezérli a gáz mágnesszelep nyitását, amikor a kazánhoz fűtési kérés érkezik.		
		RELE3-5	Ezen a modellen a funkció nem áll rendelkezésre.		
		RELE3-6	Amennyiben a kazán keringető szivattyúját egy hagyományos állandó sebességű keringető szivattyúra cseréli, az új keringető szivattyút be kell kötni a relé kártýára.		
	P76	-15°C ÷ +14°C CE	S34 = On állásban van. Amennyiben a külső hőmérséklet-érzékelő szonda által leolvasott érték nem valós, lehetőség van az esetleges környezeti tényezők kompenzációjára. Ha S34 = Off (ki van kapcsolva) és a rendszerfelügyeletet bekötötte, állítsa a paraméter maximum értékre, amíg meg nem jelenik a CE értéke.	0°C	

3.9 "KÉMÉNYSEPRÓ FUNKCIÓ"

Ha ez a funkció aktív, a kazánt változó teljesítményű működésre állítja, amelyek a fűtővíz hőmérséklet beállító gomb segítségével állíthat be.

Ebben az üzemmódban minden beállítás kikapcsol, csak a biztonsági termosztát és a határoló termosztát marad aktív. A kéményseprő funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a "Reset" gombot ("C") kb. 8-15 másodpercig, akkor amikor a kazán nem állít elő melegvizet. A funkció bekapcsolását a vonatkozó jel (2-1 ábra: 22) mutatja. Ebben a funkcióban ellenőrizheti az égési paramétereket. Az ellenőrzést követően a kazán be- és kikapcsolásával (Stand-by gomb) kapcsolja ki a funkciót.

3.10 A SZIVATTYÚ LETAPADÁS ELLENI VÉDELEM.

A kazánt ellátták egy olyan funkcióval, amely 24 óránként egyszer 30 másodpercre beindítja a szivattyút. Ezzel csökken annak kockázata, hogy a szivattyú a hosszú üzemén kívüli állapot után nem indul el.

3.11 VÁLTÓSELEP LETAPADÁS ELLENI VÉDELEM (Opció).

A kazánt ellátták egy olyan funkcióval, amely mind "használati melegvíz" mind "használati melegvíz és fűtési" üzemmódban a motoros váltóselep utolsó bekapcsolása után 24 órával bekapcsolja a szelepet és elvégzet egy teljes ciklust. A funkció célja, hogy csökkentse a váltóselep blokkolásának kockázatát a hosszabb üzemén kívüli időszakot alatt.

3.12 A FŰTÉSI RENDSZER FAGYVÉDELME.

Ha a fűtési rendszer visszatérő vizének hőmérséklete fagyponthoz közele, a kazán bekapcsol, és a fűtési vizet biztonságos hőmérsékletre melegíti fel.

3.13 A VEZÉRLŐPANEL

ÖNDIAGNOSZTIKAI RENDSZERE.

Fűtési üzemmódban vagy készenléti üzemmódban a funkció az utolsó ellenőrzést / bekapcsolást követő 18 óránként bekapcsol. Használati melegvíz üzemmódban az önellenőrzés 10 perccel a folyamatban lévő ellenőrzés vége után indul, és kb. 10 percig tart.

MEGJEGYZÉS: az önellenőrzés során a kazán nem működik.

3.14 AUTOMATIKUS RENDSZER LÉGTENÍTŐ FUNKCIÓ.

Új fűtésrendszerek, különösen padlófűtés esetén nagyon fontos a megfelelő légtelenítés. Az „F8” funkció bekapcsolásához a kazán stand-by üzemmódjában tartsa nyomva egyszerre az "A és B" gombokat 5 másodpercig (2-1 ábra). A funkció a keringető szivattyú (100 másodpercre BE, 20 másodpercre KI) és a váltóselep (amikor a kazán csatlakoztatva van egy külső melegvítárolóhoz) periodikus kapcsolásából áll (120 s használati melegvíz, 120 s fűtés). A funkció 18 óra elteltével vagy a kazán bekapcsolásakor ("ON" gomb) magától kikapcsol.

3.15 NAPKOLLEKTOROS RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA (Opció).

Ha a használati melegvíz előállítását napelemes rendszerrel egészíti ki, a kazán alapbeállításaként a melegvítárolót "P71.2"-re állított "P71" paraméterrel vezérli (3.8 bekezdés).

3.16 A KÉSZÜLÉK ÉVES ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA.

Évente legalább egyszer szükség van az alábbi kezelési és karbantartási műveletek elvégzésére.

- Tisztítsa ki a hőcserélőt az égő oldalon.
- Tisztítsa meg a fő égőt.
- Ha lerakódások vannak az égéstérben, távolítsa el a lerakódásokat, és egy nylon vagy cirok kefe segítségével tisztítsa meg a hőcserélő csőki-gyóit. Ne használjon fém keféket vagy egyéb olyan fém eszközöket, amelyek károsíthatják az égésteret.

- Ellenőrizze az égéstér belsejében található szigetelő lapokat, és ha sérültek, cserélje ki őket.

- Nézze át a berendezést az esetleges szivárgások, a rozsdás csatlakozások és a zárt kamrában esetleges kondenzvíz lecsapódás maradványok ellenőrzésére.

Ellenőrizze a kondenzátum szifon tartalmát.

- Vegye le a kondenzvíz elvezető zárócsavarját, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan anyag-maradványok a cső belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját; ellenőrizze emellett, hogy a kondenzvíz elvezető csővezeték akadálymentes-e, és megfelelően működik-e.

Olyan elzáródások (szennyeződések, üledék, stb.) esetén, amikor a kondenzvíz az égéstérbe folyik ki, ki kell cserélni a szigetelőket.

- Ellenőrizze, hogy az égő és a fedőelem tömitései épek-e, és teljesen megfelelően működnek-e. Szükség esetén cserélje ki őket. A tömitéseket minden esetben kötelező két évente kicserélni a tömitések kopásától függetlenül.

- Ellenőrizze az égő épségét, hogy nincs-e eldeformálódva, nem láthatók-e rajta vágások, és megfelelően van-e rögzítve az égéstér burkolatához; ha nem, cserélje ki.

- Nézze meg, hogy a biztonsági szelep elvezető csőve nincs-e eltömődve.

- Ellenőrizze, hogy miután a rendszer nyomását nullára vitte (a kazán nyomásmérőjén ellenőrizheti) a túglási tartály nyomása 1,0 bar-e.

- Ellenőrizze, hogy a rendszer statikus nyomása (hideg rendszerben, miután a rendszert a töltőcsappal feltöltötte) 1 és 1,2 bar között van-e.

- Nézze meg, hogy a biztonsági és ellenőrző berendezéseket nem módosították és/vagy nem zárták rövidre. Fordítson különös figyelmet:

- a hőmérséklet biztonsági termosztátjára;

- Ellenőrizze az elektromos rendszer épségét különös tekintettel arra,

- hogy a kazán elektromos vezetékai a kábelvezetőkben helyezkednek-e el;

- a vezetékeken nincsenek-e égésre utaló jelek

vagy fekete foltok.

- Ellenőrizze, hogy a begyújtás és a működés megfelelő-e.
- Ellenőrizze a használati melegvíz (amikor a kazán csatlakozik külső melegvíz tároló egységhez) és fűtés melegvíz üzemmódban az égő megfelelő beállítását.
- Ellenőrizze, hogy a kazán kezelő- és szabályozószervei megfelelően működnek-e; különös tekintettel:
 - a kazánon elhelyezett főkapcsoló működésére;
 - a rendszert szabályozó érzékelők működésére;
 - ellenőrizze a használati melegvizet szabályozó termosztát bekapcsolását (amikor a kazán

csatlakozik külső melegvíz tároló egységhez).

- Ellenőrizze a készülék és a rendszer gáztömörtségét.
- Ellenőrizze az ionizációs lángór gázellátásának megszűnését megakadályozó berendezést; ellenőrizze, hogy a berendezés 10 másodpercnél rövidebb idő alatt kapcsol-e be.

Megjegyzés: a kazán időszakos karbantartása során végezze el a fűtés rendszer ellenőrzését és karbantartását is a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.


3.17 A BURKOLAT LESZERELÉSE.

A kazán karbantartásának megkönnyítése érdekében a kazán burkolata néhány egyszerű utasítást követve könnyen le lehet venni:

- a burkolat (1) leszereléséhez fordítsa el a csavart

(2) 1/4 fordulattal, tolja a köpenyt felfelé, és közben húzza maga felé, hogy le tudja emelni a felső (4) és oldalsó (3) tartóelemekről;

- csavarozza ki a kezelőfelületet (6) rögzítő csavarokat (5);
- a kezelőfelületet (6) döntse meg, és húzza maga felé (lásd az ábrát);
- a két oldallap (7) leszereléséhez (8), tolja a lapokat egy kissé felfelé, ezzel ki tudja emelni a foglalatukból (9), majd húzza az oldallapokat maga felé (lásd az ábrát);
- szerelje le az alsó rácsot (10); ehhez tegyen egy csavarhúzóat a rácson jelzett foglalatokba (11), majd a csavarhúzó emelőként használva távolítsa el a rácsot.

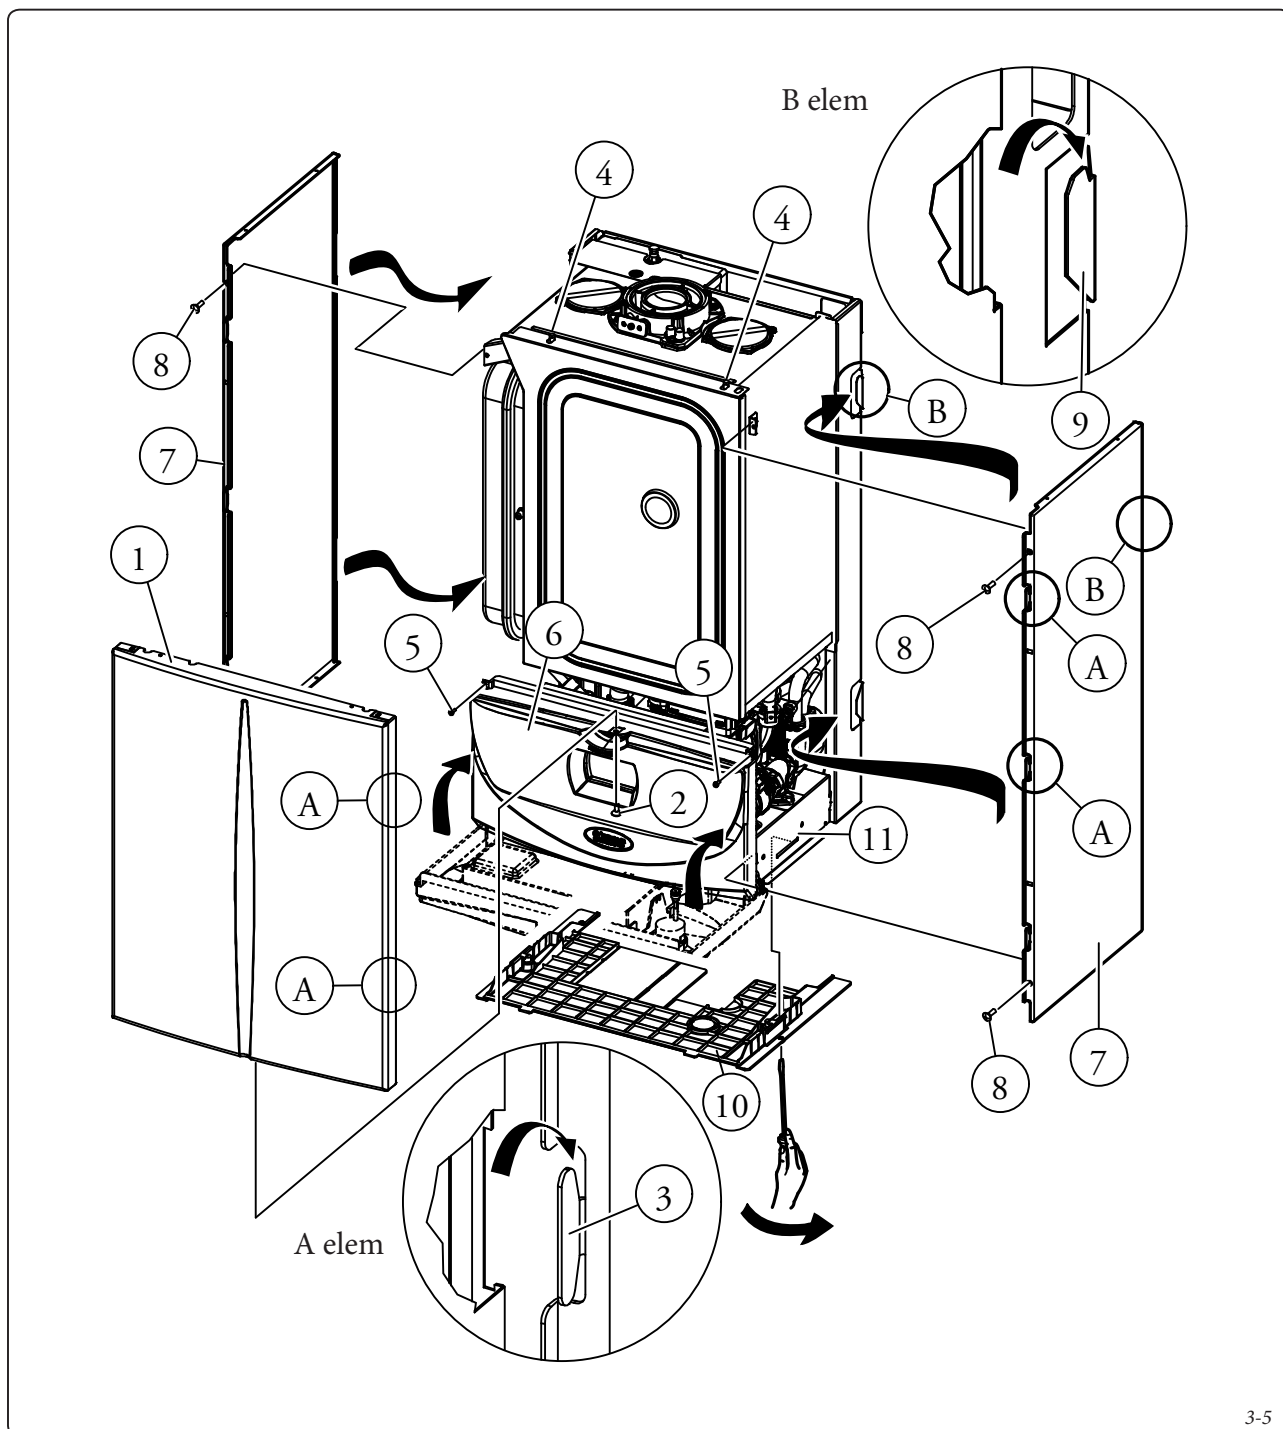

3-5

3.18 HŐTELJESÍTMÉNY ÉS FŰVÓKANYOMÁSADATOK.

MEGJEGYZÉS: a táblázatban jelölt nyomásértékek a Venturi-cső két vége közötti nyomáskülönbséget mutatják, amely a zárt égéstér tetején elhelyezett gáznyomás-mérő

pontokon ellenőrizhető (1-28 ábra: 13 és 14 nyomásellenőrzés). A beállítást tized mm-es vagy Pascal beosztású digitális differenciál nyomásmérővel végezze. A táblázat teljesítményértékei 0,5 m hosszú égési levegő / égéstermék elvezető cső alkalmazása esetén

érvényes. A gázhozam értékek 15°C-os hőmérsékleten és 1013 mbar légköri nyomás esetén érvényes fűtőértékre vonatkoznak. Az égőnél mért nyomásértékek 15°C hőmérsékleten való gázhasználatra vonatkoznak.

HŐTELJESÍTMÉNY		METÁN (G20)			BUTÁN (G30)			PROPÁN (G31)			G25.1		
		GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL	FŰVÓKA NYOMÁS AZ ÉGŐNÉL
(kW)	(kcal/h)	(m ³ /h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(kg/h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(kg/h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(m ³ /h)	(mbar)	(mm H ₂ O)
32,0	27520	3,45	8,30	84,6	2,58	8,40	85,7	2,53	8,20	83,6	4,01	7,77	79,2
31,0	26660	3,34	7,80	79,6	2,49	7,88	80,4	2,45	7,76	79,2	3,88	7,17	73,2
30,0	25800	3,23	7,33	74,7	2,41	7,39	75,3	2,37	7,34	74,8	3,75	6,61	67,4
29,0	24940	3,12	6,87	70,0	2,33	6,91	70,4	2,29	6,93	70,7	3,63	6,07	61,9
28,0	24080	3,01	6,43	65,5	2,25	6,45	65,8	2,21	6,53	66,6	3,50	5,56	56,7
27,0	23220	2,90	6,00	61,2	2,16	6,01	61,3	2,13	6,15	62,7	3,37	5,07	51,7
26,0	22360	2,79	5,60	57,1	2,08	5,59	57,0	2,05	5,78	58,9	3,25	4,61	47,0
25,7	22078	2,76	5,47	55,7	2,06	5,45	55,6	2,02	5,66	57,7	3,21	4,47	45,5
24,0	20640	2,58	4,83	49,2	1,92	4,80	48,9	1,89	5,07	51,7	3,00	3,77	38,4
23,0	19780	2,47	4,47	45,6	1,84	4,43	45,1	1,81	4,73	48,3	2,87	3,38	34,4
22,0	18920	2,36	4,12	42,0	1,77	4,07	41,5	1,74	4,41	45,0	2,75	3,01	30,7
21,0	18060	2,26	3,79	38,7	1,69	3,74	38,1	1,66	4,10	41,8	2,63	2,67	27,3
20,0	17200	2,15	3,47	35,4	1,61	3,41	34,8	1,58	3,79	38,7	2,50	2,35	24,0
19,0	16340	2,05	3,17	32,3	1,53	3,11	31,7	1,50	3,50	35,7	2,38	2,06	21,0
18,0	15480	1,94	2,88	29,4	1,45	2,81	28,7	1,43	3,21	32,8	2,26	1,78	18,2
17,0	14620	1,84	2,61	26,6	1,37	2,54	25,9	1,35	2,94	30,0	2,14	1,53	15,6
16,0	13760	1,73	2,34	23,9	1,29	2,28	23,2	1,27	2,68	27,3	2,01	1,30	13,2
15,0	12900	1,63	2,09	21,3	1,21	2,03	20,7	1,19	2,42	24,7	1,89	1,09	11,1
14,0	12040	1,52	1,86	18,9	1,14	1,80	18,3	1,12	2,18	22,2	1,77	0,90	9,2
13,0	11180	1,42	1,63	16,7	1,06	1,58	16,1	1,04	1,94	19,8	1,65	0,73	7,5
12,0	10320	1,31	1,42	14,5	0,98	1,37	14,0	0,96	1,71	17,5	1,52	0,58	6,0
11,0	9460	1,20	1,23	12,5	0,90	1,18	12,1	0,88	1,50	15,3	1,40	0,46	4,7
10,0	8600	1,10	1,04	10,6	0,82	1,01	10,3	0,81	1,29	13,1	1,28	0,36	3,6
9,0	7740	0,99	0,87	8,9	0,74	0,85	8,6	0,73	1,09	11,1	1,15	0,27	2,8
8,0	6880	0,88	0,71	7,3	0,66	0,70	7,1	0,65	0,90	9,2	1,03	0,21	2,2
7,0	6020	0,78	0,57	5,8	0,58	0,57	5,8	0,57	0,72	7,3	0,90	0,18	1,8
6,0	5160	0,67	0,43	4,4	0,50	0,45	4,6	0,49	0,55	5,6	0,78	0,16	1,6
4,5	3835	0,50	0,26	2,6	0,37	0,30	3,1	0,37	0,30	3,1	0,58	0,18	1,9
4,0	3440	0,45	0,21	2,1	--	--	--	--	--	--	0,52	0,20	2,0

3.19 TÜZELÉSTECHNIKAI ADATOK.

		G20	G30	G31	G25.1
Csatlakozási nyomás	mbar (mm H ₂ O)	20 (204)	29 (296)	37 (377)	25 (255)
A gázfűvóka átmérője (8205 gázszelep)	mm	5,60	4,00	4,00	7,00
A gázfűvóka átmérője (848 gázszelep)	mm	5,40	3,95	3,95	7,00
Füstgáz tömegáram névleges teljesítményen	kg/h	51	46	53	58
Füstgáz tömegáram minimális teljesítményen	kg/h	7	7	8	8
CO ₂ tartalom Névleges/Minimum teljesítményen	%	9,50 / 8,90	12,20 / 11,10	10,50 / 10,20	11,00 / 10,40
CO tartalom 0% O ₂ -nél Névleges/Minimum teljesítményen	ppm	190 / 7	600 / 1	250 / 5	213 / 1
NO _x tartalom 0% O ₂ -nél Névleges/Minimum teljesítményen	mg/kWh	51 / 19	200 / 22	61 / 25	48 / 16
Égéstermék hőmérséklet névleges teljesítményen	°C	60	66	60	60
Égéstermék hőmérséklet minimális teljesítményen	°C	51	54	52	51

3.20 MŰSZAKI ADATOK.

Névleges hőterhelés	kW (kcal/h)	32,6 (28042)
Minimális hőterhelés	kW (kcal/h)	4,2 (3648)
Névleges (hasznos) hőteljesítmény	kW (kcal/h)	32,0 (27520)
Minimális (hasznos) hőteljesítmény	kW (kcal/h)	4,0 (3440)
(**) Hatásfok 80/60°C-os fűtővíz esetén Névleges/Minimum teljesítményen	%	98,1 / 94,3
(**) Hatásfok 50/30°C-os fűtővíz esetén Névleges/Minimum teljesítményen	%	106,5 / 105,3
(**) Hatásfok 40/30°C-os fűtővíz esetén Névleges/Minimum teljesítményen	%	107,7 / 105,9
Burkolat veszteség az égő Ki/Be kapcsolt állapotában (80/60°C-os fűtővíz esetén)	%	0,47 / 0,30
Égéstermék oldali veszteség az égő Ki/Be kapcsolt állapotában (80/60°C-os fűtővíz esetén)	%	0,03 / 2,20
Fűtőkör maximális üzemi nyomása	bar	3
Fűtőkör maximális üzemi hőmérséklete	°C	90
Fűtővíz hőmérséklet szabályozási tartománya	°C	20 - 85
Fűtési tágulási tartály teljes térfogata	l	5,8
Fűtési tágulási tartály előnyomása	bar	1,0
A kazán víztartalma	l	3,2
Rendelkezésre álló emelőmagasság 1000l/h térfogatáram esetén	kPa (m H ₂ O)	31,0 (3,16)
(**) Használati melegvíz előállítás névleges (hasznos) hőteljesítménye	kW (kcal/h)	32,0 (27520)
(**) Használati melegvíz hőmérséklet szabályozási tartománya	°C	30 - 60
(**) Használati melegvíz kör térfogatáram szabályozása	l/min	Automatikus
(**) Használati melegvíz kör minimális (dinamikus) nyomása	bar	0,3
(**) Használati melegvíz kör maximális üzemi nyomása	bar	10
(**) (*) Speciális "D" UB Immergas rozsdamentes acél 80-2 EN 625 szerinti térfogatáramát	l/min	21,8
(**) (*) Speciális "D" UB Immergas rozsdamentes acél 120-2 EN 625 szerinti térfogatáramát	l/min	26,6
(**) (*) Speciális "D" UB Immergas rozsdamentes acél 200-2 EN 625 szerinti térfogatáramát	l/min	37,2
(**) Folyamatos melegvíz vételi képesség (ΔT 30°C) Immergas UB-vel	l/min	15,3
Vízzel teli kazán tömege	kg	45,7
Üres kazán tömege	kg	42,5
Elektromos tápfeszültség	V/Hz	230 / 50
Névleges áramfelvétel	A	0,78
Beépített elektromos teljesítmény	W	110
A keringető szivattyú által felvett elektromos teljesítmény	W	70
A ventilátor által felvett elektromos teljesítmény	W	33
A berendezés elektromos vízávédettsége	-	IPX5D
Az égéstermék maximális hőmérséklete	°C	75
NO _x osztály	-	5
Súlyozott NO _x kibocsátás	mg/kWh	30
Súlyozott CO kibocsátás	mg/kWh	12
A kazán engedélyezett rendszer típusai (MSZ CEN/TR 1749:2008 szerint)	C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / C83 / C93 / C93x / B23p / B33	
Kategória	II2H3B/P	

- Az égéstermék hőmérsékleti értékei 15°C-os égési levegőhőmérséklet és 50°C-os előremenő fűtővíz hőmérséklet mellett kerültek kiszámításra.
- A használati melegvíz teljesítményére vonatkozó értékek 2 bar dinamikus nyomás és 15°C-os hidegvíz hőmérséklet mellett érvényesek; az értékeket közvetlenül a kazánból való kilépéskor mérték, figyelembe véve, hogy a jelölt értékek eléréséhez a vízhez hideg vizet kell keverni.
- (***) A hatásfok értékek alsó hőmérsékletre vonatkoznak.
- (*) Specifikus "D" térfogatáram: a használati melegvíz egy átlag 30K fokos hőmérséklet emelkedés mellett mért térfogatárama, amelyet a kazán két egymást követő vízvétel során elő tud állítani.
- (**) Amikor a kazán külső melegvíztárolóhoz van csatlakoztatva.

Műszaki adatok feltüntetését a kazánon az adat-tábla tartalmazza.

Minőségtanúsítás: a készülék a 2/1984 (III.10.) BKM-IPM rendeletnek megfelel.

Megfelelőségi nyilatkozat: A készülék a 90/396/CEE és a 92/42/CEE EU direktíváknak megfelel, a CE jel használatára jogosult. A termék megfelel a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletnek (Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról), a 13/2004. (II. 13.) GKM rendeletnek (Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendje és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról), valamint a 84/2001 (V.30.) Kormányrendeletnek (Az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőség értékeléséről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről), így Magyarországon forgalomba hozható.

3.21 ADATTÁBLA JELMAGYARÁZAT.

Md		Cod. Md	
Sr N°	CHK	Cod. PIN	
Type			
Q _{nw} /Q _n min.	Q _{nw} /Q _n max.	P _n min.	P _n max.
PMS	PMW	D	TM
NO _x Class			
		CONDENSING	

Megj: a műszaki adatok a kazán adattábláján találhatóak

	HU
Md	Modell
Cod. Md	Modell kódja
Sr N°	Sorozatszám
CHK	Ellenőrzés
Cod. PIN	PIN kód
Type	Telepítés típusa (ref. CEN TR 1749)
Q _{nw} min.	Min. hőkapacitás (HMW üzemmód)
Q _n min.	Min. hőkapacitás (fűtés üzemmód)
Q _{nw} max.	Max. hőkapacitás (HMW üzemmód)
Q _n max.	Max. hőkapacitás (fűtés üzemmód)
P _n min.	Min. hőteljesítmény
P _n max.	Max. hőteljesítmény
PMS	Fűtőkör maximális nyomása
PMW	HMW maximális nyomása
D	Fajlagos térfogatáram
TM	Max. Üzemi hőmérséklet
NO _x Class	Nox Osztály
CONDENSING	Kondenzációs kazán

3.22 KOMBI KAZÁNOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI (A 813/2013 RENDELET SZERINT).

Az alábbi táblázatokban szereplő hatások értékek felső hőmérsékletre vonatkoznak.

Modell/ek:				Victrix Superior 32 X 2 ErP				
Kondenzációs kazán:				IGEN				
Alacsony hőmérsékletű kazán:				NEM				
B1 típusú kazán:				NEM				
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:				NEM		Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:		NEM
Kombinált fűtőberendezés:				NEM				
Elem	Jel	Érték	Mérték-egység	Elem	Jel	Érték	Mérték-egység	
Mért hőteljesítmény	P_n	32	kW	Szezonális helyiségfűtési hatások	η_s	91	%	
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény				Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatások				
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	32,0	kW	Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	88,4	%	
A mért hőteljesítmény 30 %- án és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	9,6	kW	A mért hőteljesítmény 30 %- án és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	96,0	%	
Villamosgédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek				
Teljes terhelés mellett	$e_{l_{max}}$	0,043	kW	Készletléti hőveszteség	P_{stby}	0,077	kW	
Részterhelés mellett	$e_{l_{min}}$	0,010	kW	A gyújtóégő energiafogyasztása	P_{ign}	0,000	kW	
Készletléti üzemmódban	P_{SB}	0,005	kW	Nitrogén-oxid-kibocsátás	NO_x	27	mg / kWh	
Kombinált fűtőberendezések esetében:								
Névleges terhelési profil				Vízmelegítési hatások		η_{WH}	%	
Napi villamosenergia- fogyasztás				Q_{elec}	kWh	Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q_{fuel}	kWh
Elérhetőség				IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY				
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.								
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.								

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

3.23 KAZÁN MŰSZAKI ADATLAPJA (A 811/2013 RENDELET SZERINT).

The image shows the energy label for the boiler. At the top, it features the European Union flag and the word 'ENERG' in large letters, with 'енергия · ενεργεια' below it. To the right of 'ENERG' are four circular icons: 'Y IJA' and 'IE IA'. Below this, the brand name 'IMMERGAS' and model 'VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ErP' are printed. A central graphic shows a vertical stack of colored bars representing efficiency classes from A++ (green) to G (red), with a black arrow pointing to class 'A'. At the bottom left, there is a house icon with sound waves and the text '51 dB'. At the bottom right, a large box contains the text '32 kW'.

Paraméter	érték
Éves energiafogyasztás fűtési funkcióban (Q_{HE})	1,5 GJ
Éves villamos energiafogyasztás használati melegvíz előállítás funkcióban (AEC)	---
Éves tüzelőanyag fogyasztás használati melegvíz előállítás funkcióban (AFC)	---
Fűtési szezonális teljesítmény (η_s)	91 %
Használati melegvíz előállítási teljesítmény (η_{wh})	---

A készülék megfelelő telepítése érdekében tanulmányozza a jelen útmutató 1. fejezetét (a kivitelezőknek szól) és a telepítésre vonatkozó hatályos szabványokat. A készülék megfelelő karbantartása érdekében tanulmányozza a jelen útmutató 3. fejezetét (a szervizeknek szól), és végezze el a műveleteket a jelölt időközönként és módok szerint.

3.24 A RENDSZER ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSI PARAMÉTEREI.

Ha a Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán felhasználásával egy rendszert akar kialakítani, használja a 3-8 és 3-11 ábrákon szereplő táblázatokat.

A megfelelő kitöltéshez írja be a táblázat mezőibe (lásd a 3-6 és 3-9 ábrákon szereplő fakszimilét) a 3-7 és 3-10 táblázatok értékeit.

A többi értéket pedig a rendszert alkotó elemek

(pl. napelemek, kiegészítő hőszivattyúk, hőmérséklet szabályozók) műszaki adatai alapján kell megadni.

A fűtés rendszerekhez (pl. kazán + hőmérséklet szabályzó) használja a 3-8 táblázatot.

A használati melegvíz rendszerekhez (pl. kazán + napelem) használja a 3-11 táblázatot.

Fakszimile a fűtés rendszerek rendszeradatainak kitöltéséhez

Kazán szezonális helyiségfűtési hatásfoka

%

Hőmérséklet-szabályozó

A hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapjáról

I. osztály = 1 %, II. osztály = 2 %,
III. osztály = 1,5 %, IV. osztály = 2 %
V. osztály = 3 %, VI. osztály = 3,5 %
VII. osztály = 3,5 %, VIII. osztály = 5 %

+ %

Kiegészítő kazán

A kazán termékismertető adatlapjáról

Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)

(- 'I') x 0,1 = ± %

Napenergia-hozzájárulás

A napenergia-készülék termékismertető adatlapjáról

A kollektor mérete (m²)

A tartály térfogata (m³)

A kollektor hatásfoka (%)

A tartály besorolása
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x (0,9 x (/ 100) x = + %

Kiegészítő hőszivattyú

A hőszivattyú termékismertető adatlapjáról

Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)

(- 'I') x 'II' = + %

Napenergia-hozzájárulás ÉS kiegészítő hőszivattyú


Válassza a kisebbik értéket!

0,5 x VAGY 0,5 x = - %

A csomag szezonális helyiségfűtési hatásfoka

%

A csomag helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya

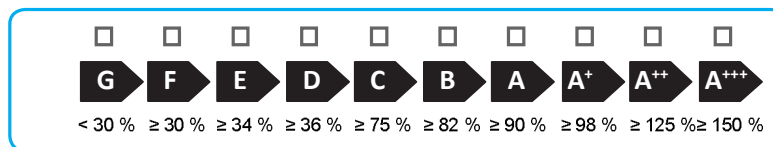

Alacsony hőmérsékletű, 35 °C-os hőadókkal teleptett kazán és kiegészítő hőszivattyú?

A hőszivattyú termékismertető adatlapjáról

+ (50 x 'II') = %

A termékcsomag e termékismertető adatlapon meghatározott energiahatékonysága nem feltétlenül egyezik meg az épületben való telepítés utáni tényleges energiahatékonyságával, tekintettel arra, hogy ez utóbbit olyan további tényezők is befolyásolják, mint például az elosztórendszer hővesztesége, valamint a termékeknek az épület méretéhez és jellemzőihez viszonyított méretezése.

Paraméterek a rendszer adatlap kitöltéséhez.

Paraméter	Victrix Superior 32 X 2 ErP
'I'	91
'II'	*
'III'	0,84
'IV'	0,33

* amennyiben a „rendszer” a kazán mellett egy kiegészítő hőszivattyút is tartalmaz, ezt a 811/2013 rendelet 5. számú táblázata alapján kell meghatározni. Ebben az esetben a kazán tekintendő a rendszer fő elemének.

3-7

A fűtésrendszerek rendszeradatainak táblázata.

Kazán szezonális helyiségfűtési hatásfoka %

Hőmérséklet-szabályozó %
 A hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapjáról
 I. osztály = 1 %, II. osztály = 2 %, III. osztály = 1,5 %, IV. osztály = 2 %
 V. osztály = 3 %, VI. osztály = 3,5 %
 VII. osztály = 3,5 %, VIII. osztály = 5 %

Kiegészítő kazán %
 A kazán termékismertető adatlapjáról
 Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)
 $(\text{input} - \text{input}) \times 0,1 = \pm \text{input} \%$


Napenergia-hozzájárulás %
 A napenergia-készülék termékismertető adatlapjáról
 A kollektor mérete (m²) A tartály térfogata (m³) A kollektor hatásfoka (%)
 A tartály besorolása
 A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81
 $(\text{input} \times \text{input} + \text{input} \times \text{input}) \times (0,9 \times (\text{input} / 100) \times \text{input}) = + \text{input} \%$

Kiegészítő hőszivattyú %
 A hőszivattyú termékismertető adatlapjáról
 Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)
 $(\text{input} - \text{input}) \times \text{input} = + \text{input} \%$

Napenergia-hozzájárulás ÉS kiegészítő hőszivattyú
 Válassza a kisebbik értéket!
 $0,5 \times \text{input} \text{ VAGY } 0,5 \times \text{input} = - \text{input} \%$

A csomag szezonális helyiségfűtési hatásfoka %

A csomag helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya

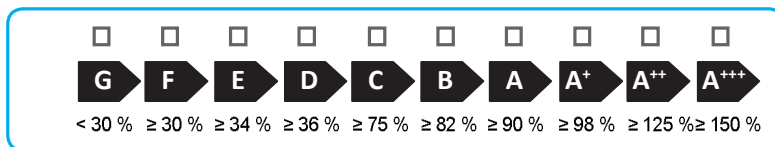

Alacsony hőmérsékletű, 35 °C-os hőeadókkal teleptett kazán és kiegészítő hőszivattyú?

A hőszivattyú termékismertető adatlapjáról + (50 x) = %

A termékcsomag e termékismertető adatlapon meghatározott energiahatékonysága nem feltétlenül egyezik meg az épületben való telepítés utáni tényleges energiahatékonyságával, tekintettel arra, hogy ez utóbbit olyan további tényezők is befolyásolják, mint például az elosztórendszer hővesztesége, valamint a termékeknek az épület méretéhez és jellemzőihez viszonyított méretezése.

3-8

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK



Faksimile a használati melegvíz rendszerek rendszeradatainak kitöltéséhez.

Kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfoka

¹
 %

Névleges terhelési profil:

Napenergia-hozzájárulás

A napenergia-készülék
termékismertető adatlapjáról

Villamos segédenergia

(1,1 x 'I' - 10 %) x 'II' - - 'I' = + %

A csomag vízmelegítési hatásfoka átlagos éghajlati viszonyok mellett

³
 %

A csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<input type="checkbox"/> M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
<input type="checkbox"/> L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
<input type="checkbox"/> XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
<input type="checkbox"/> XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Vízmelegítési hatásfok hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett

Hidegebb: ³ - 0,2 x ² = %

Melegebb: ³ + 0,4 x ² = %

A termékcsomag e termékismertető adatlapon meghatározott energiahatékonysága nem feltétlenül egyezik meg az épületben való telepítés utáni tényleges energiahatékonyságával, tekintettel arra, hogy ez utóbbit olyan további tényezők is befolyásolják, mint például az elosztórendszer hővesztése, valamint a termékeknek az épület méretéhez és jellemzőihez viszonyított méretezése.

Paraméterek a fűtés rendszerek adatainak kitöltéséhez.

Paraméter	Victrix Superior 32 X 2 ErP
I'	---
II'	---
III'	---

* a 811/2014 sz. rendelet és az Európai Tanács 207/2014 sz. közleményében szereplő átmeneti számítási módszerek szerint meghatározandó érték.

3-10

A használati melegvíz rendszerek táblázata.

Kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfoka

%

Névleges terhelési profil:

Napenergia-hozzájárulás

A napenergia-készülék termékmértető adatlapjáról

Villamos segédenergia

$$(1,1 \times \text{---} - 10\%) \times \text{---} - \text{---} = + \text{---} \%$$

A csomag vízmelegítési hatásfoka átlagos éghajlati viszonyok mellett

%

A csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
<input type="checkbox"/> M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
<input type="checkbox"/> L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
<input type="checkbox"/> XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
<input type="checkbox"/> XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Vízmelegítési hátsófok hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett

Hidegebb: - 0,2 x = %

Melegebb: + 0,4 x = %

A termékcsomag e termékmértető adatlapon meghatározott energiahatékonysága nem feltétlenül egyezik meg az épületben való telepítés utáni tényleges energiahatékonyságával, tekintettel arra, hogy ez utóbbit olyan további tényezők is befolyásolják, mint például az elosztórendszer hővesztése, valamint a termékeknek az épület méretéhez és jellemzőihez viszonyított méretezése.

3-11



Follow us


Immergas Italia



immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001

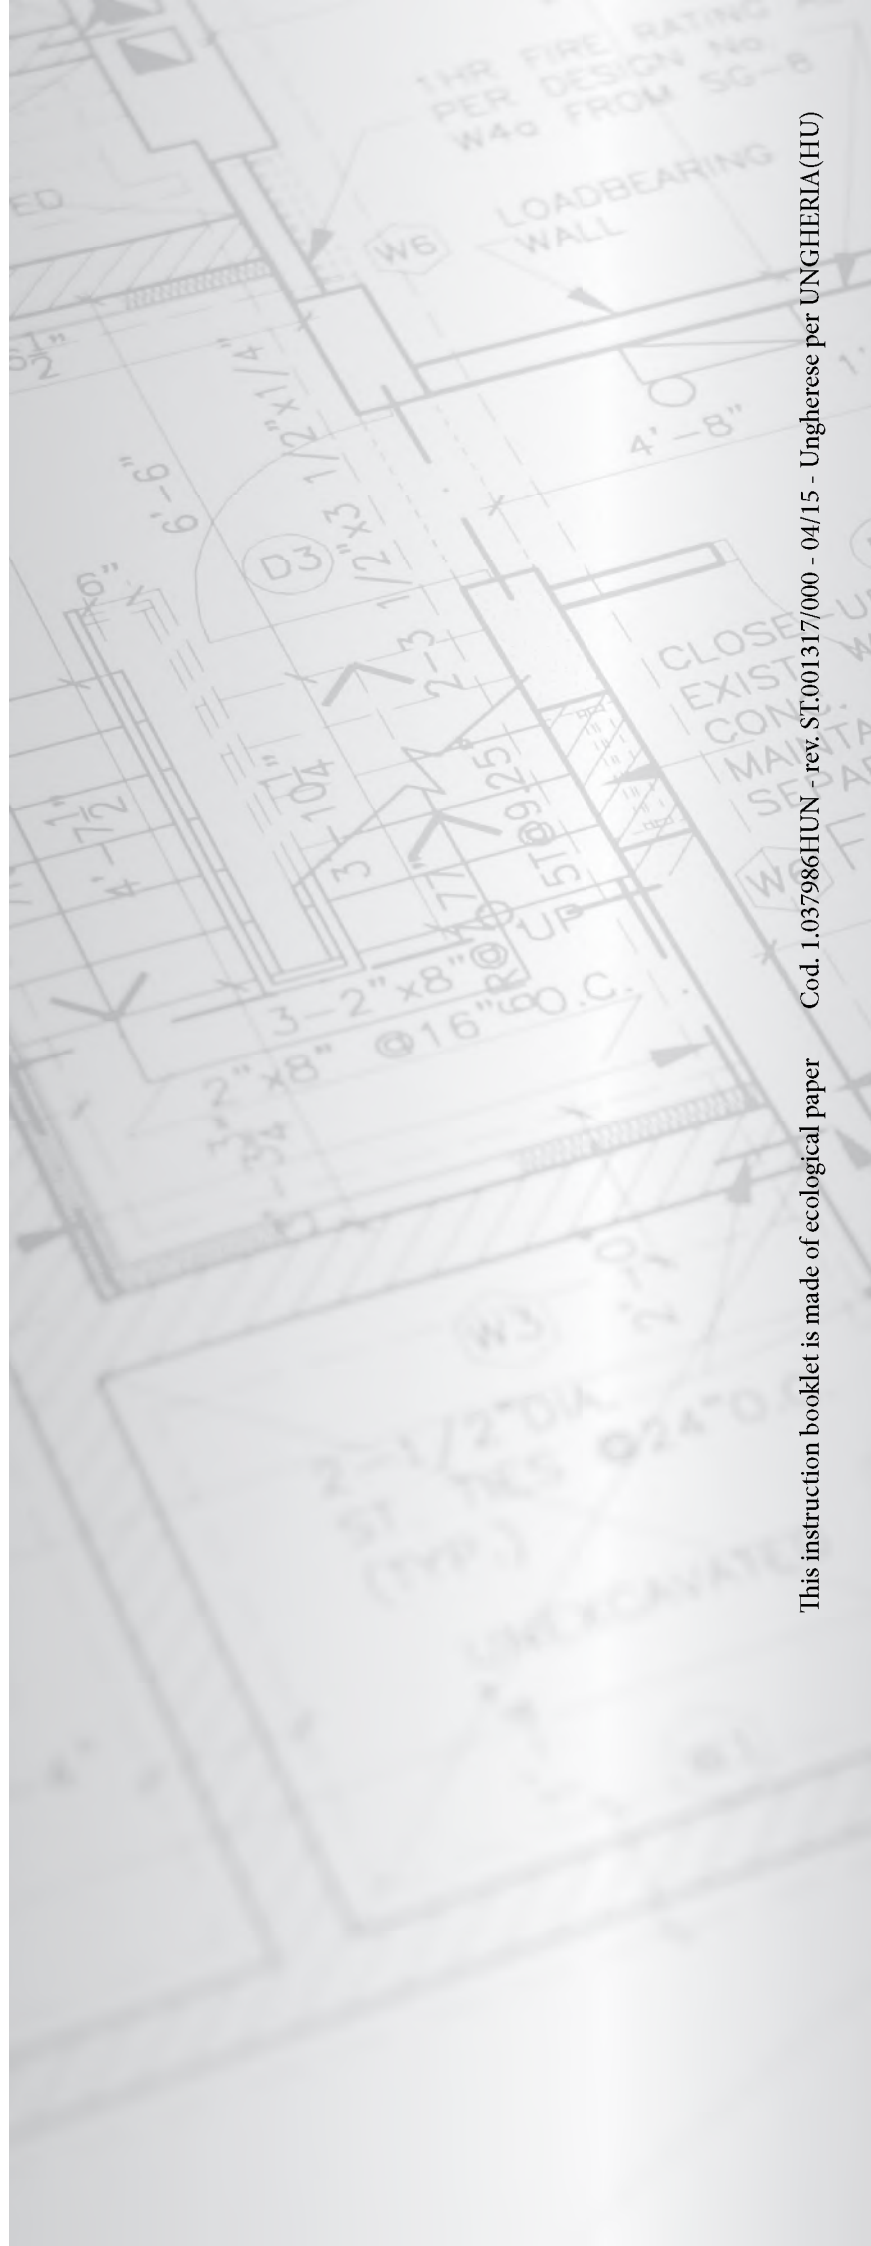

This instruction booklet is made of ecological paper

Cod. 1.037986HUN - rev. ST.001317/000 - 04/15 - Ungherese per UNGHERIA(HU)